


FISHGUARD

Brugermanual

Indhold

Fishguard FX-system	1
Fx kontrolenhed	
- Fronthøjde	2
- Lydvalg	3
- Udskiftning af batteri	4
FX projektør	
- Fronthøjde	5
- Bageste højde	6
- Udskiftning af batteri	7
Omgivende belysning	8
- Fronthøjde	9
- Bageste højde	10
- Udskiftning af batteri	11
Aktivering af sikkerhed	12
Systemkommunikation	
- Optimalt rækkevidde	13
System opsætning	
- Fx sensorjustering	14
- Fx sensor synsfelt	15
- OptimumHøjde	16
- Fx sensorregistrering	17
- Svøm opsætninger	18-26
Fejlfinding	27-28
<i>Produktpleje / forsigtighedsregler</i>	29
<i>Batterier</i>	30
<i>Garanti</i>	30


Fishguard FX-system

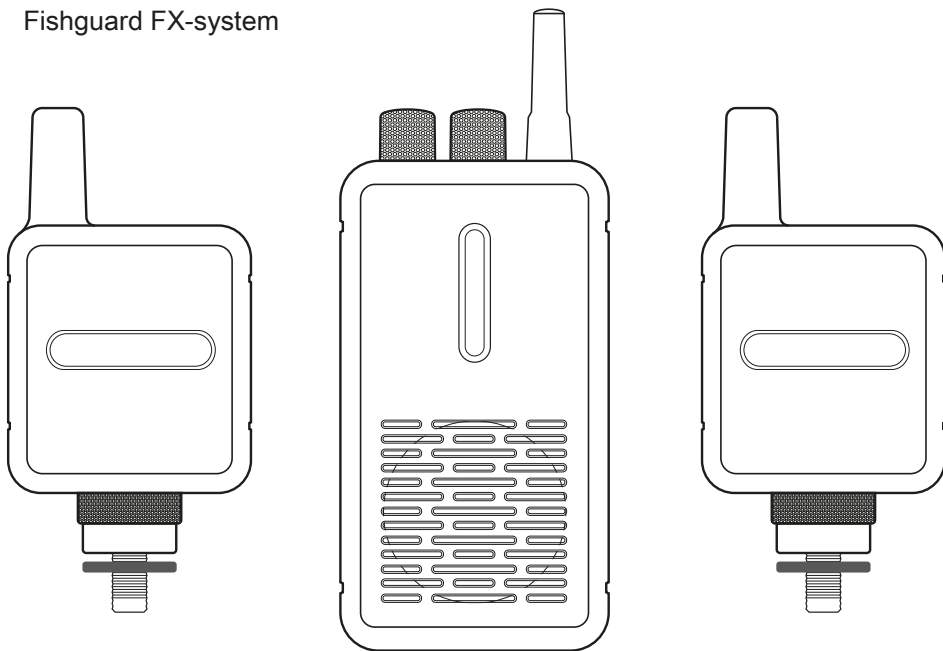


Fx-sensor

Fx kontrolenhed

Fx-sensor

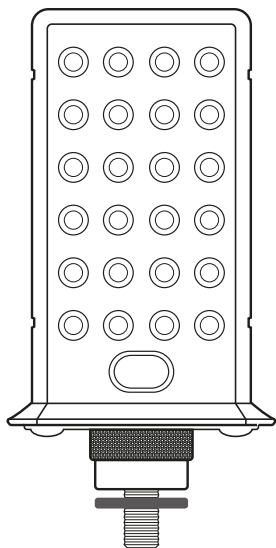


Fx projektor (tilføjelse)

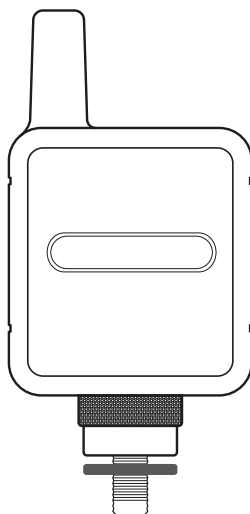

Fx-sensor (tilføjelse)


Fx kontrolenhed

Fronthøjde

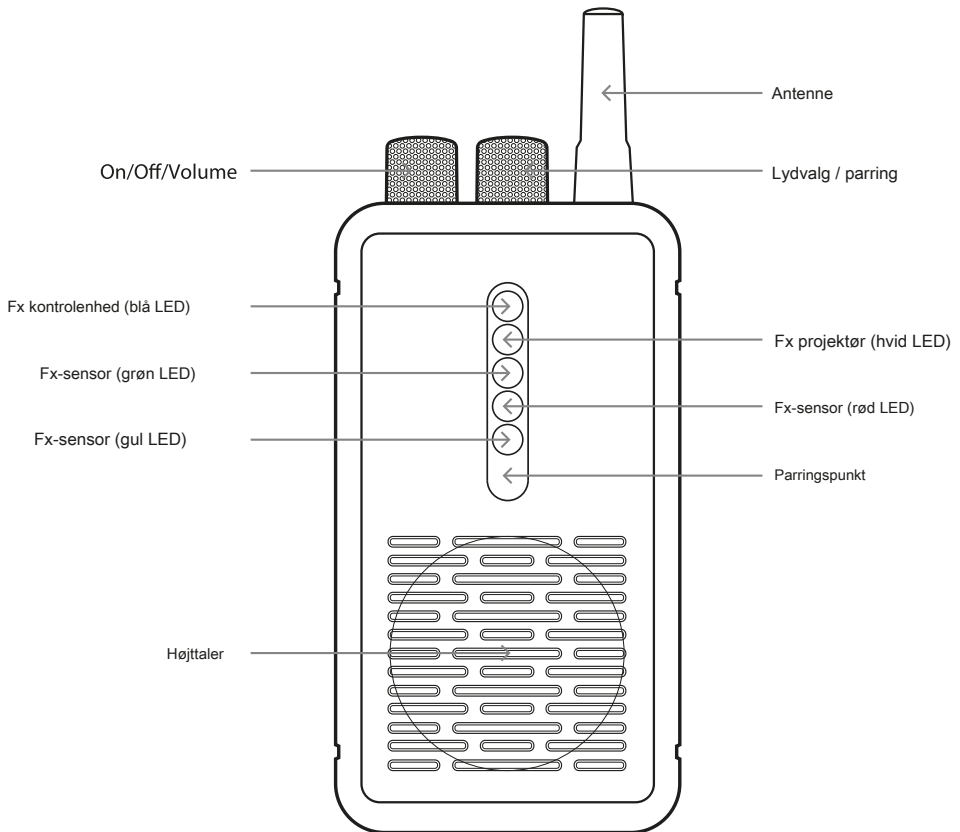

Fx kontrolenhed

Valg af lyd

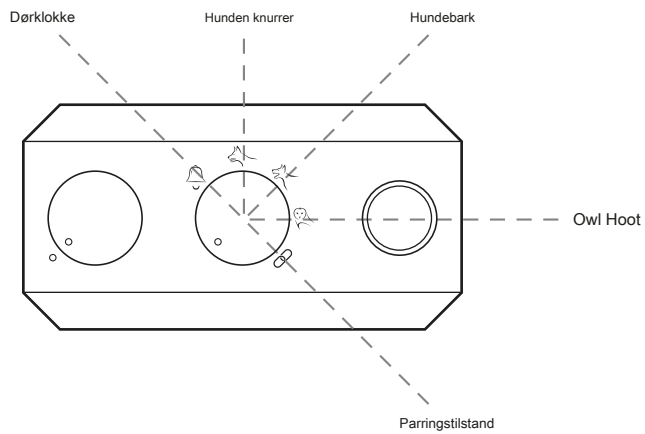


SystemStatus-kontrol:

Lysdioder for alle aktive enheder lyser, når du vælger en alternativ lyd.

Lysdioder slukker efter 5 sekunder

Udskiftning af batteri

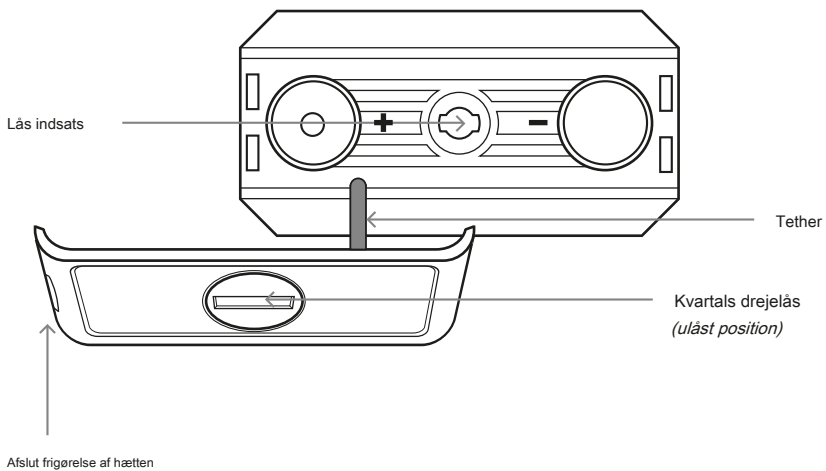


Drej kvart drejelås mod uret for at låse op; med uret for at låse, med enheden vendt opad. (4 x AA-batterier kræves)

Op til 70 timers batterilevetid


EndCap ts tæt; klem begge sider og fjern begge sider på samme tid

FX projektør

Fronthøjde

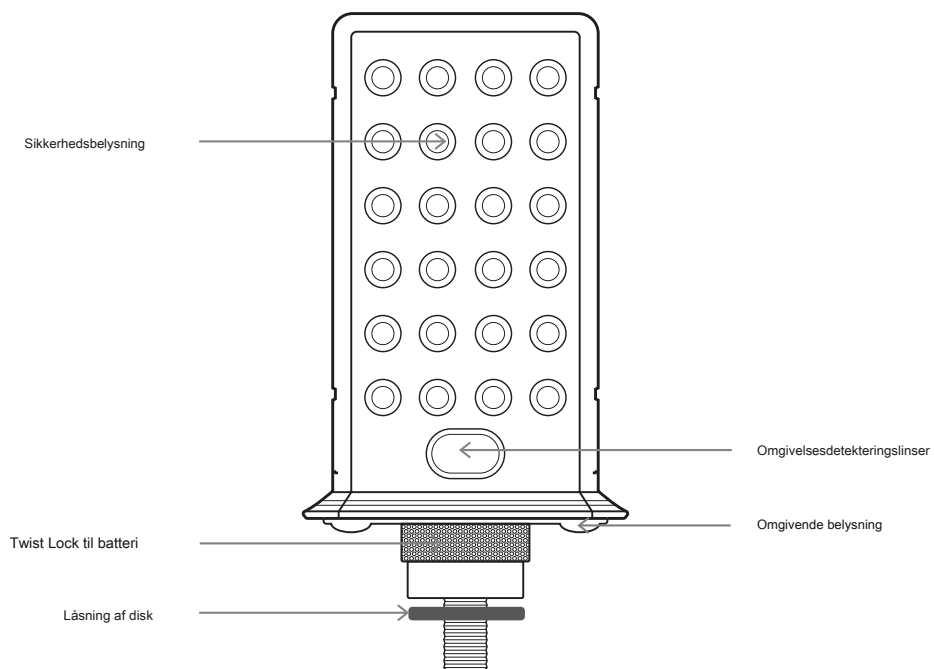


Bageste højde

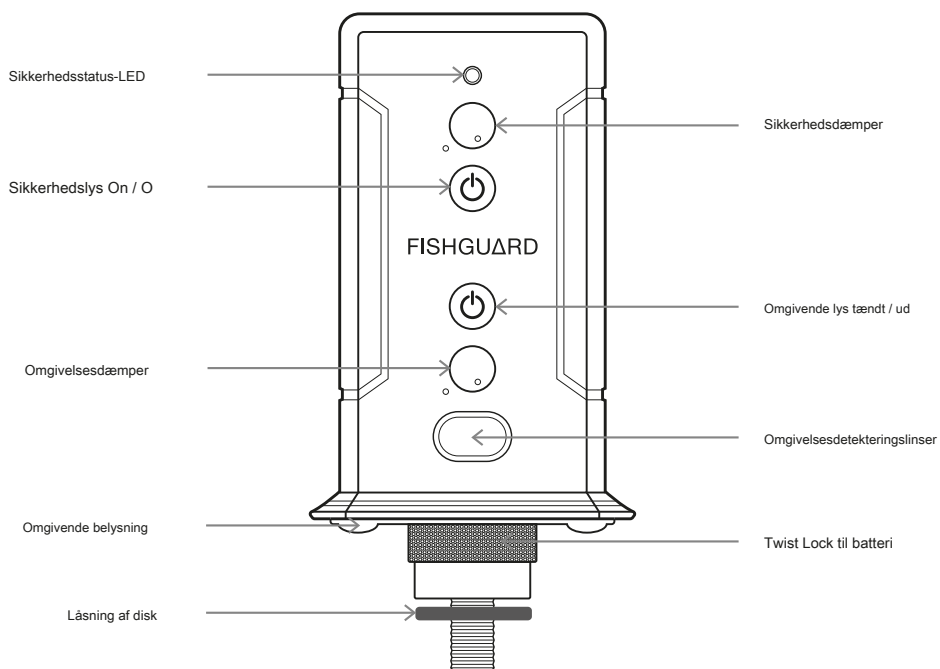

FX projektør

Udskiftning af batteri

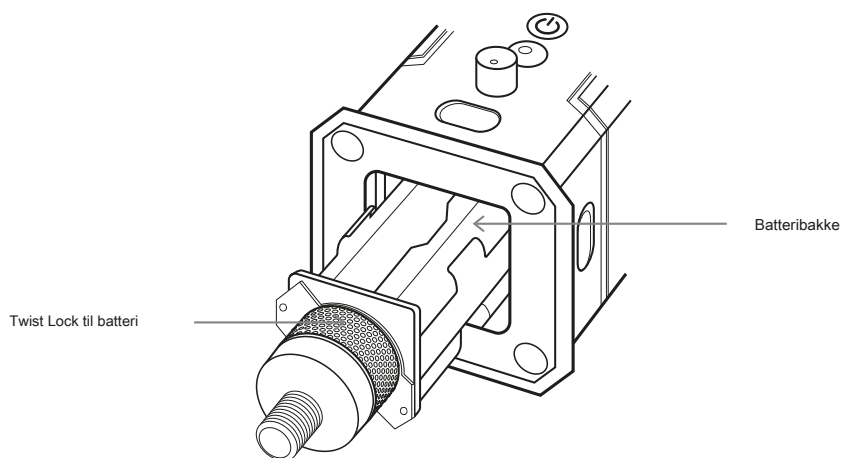

Drej batteriknoplåsen mod uret for at frigøre; med uret til låse. (4 x AA-batterier kræves)

Op til 80 timers batterilevetid

Omgivende belysning

Slå Ambient Lighting til. Omgivende belysning lyser

Omgivelsesbelysning aktiveres af infrarøde sensorer bag omgivelsesdetekteringslinsen


Omgivelsesbelysning slukkes 30 sekunder efter sidste

detekteringsdetekteringsområde op til 3 m

Drej Ambient Lighting O. Ambient Lighting slukkes


Fx-sensor

Fronthøjde

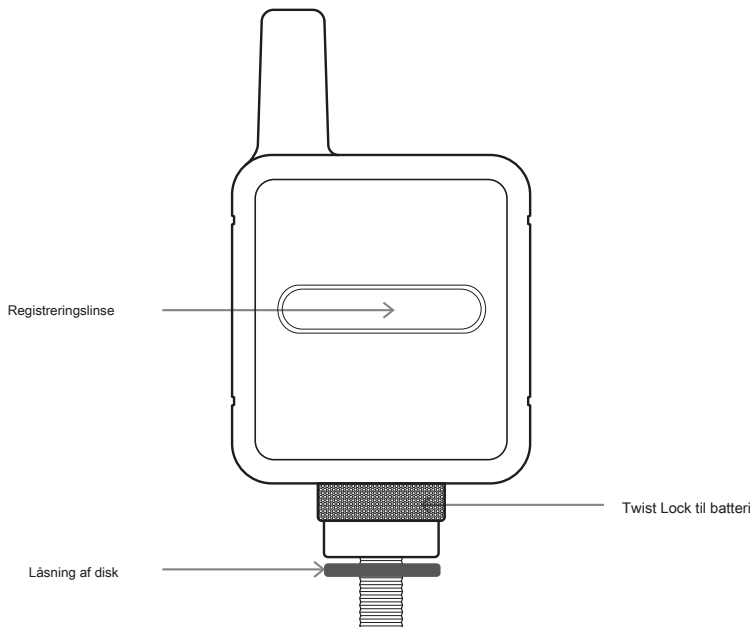

Pas på ikke at markere detektionslinsen


Bageste højde

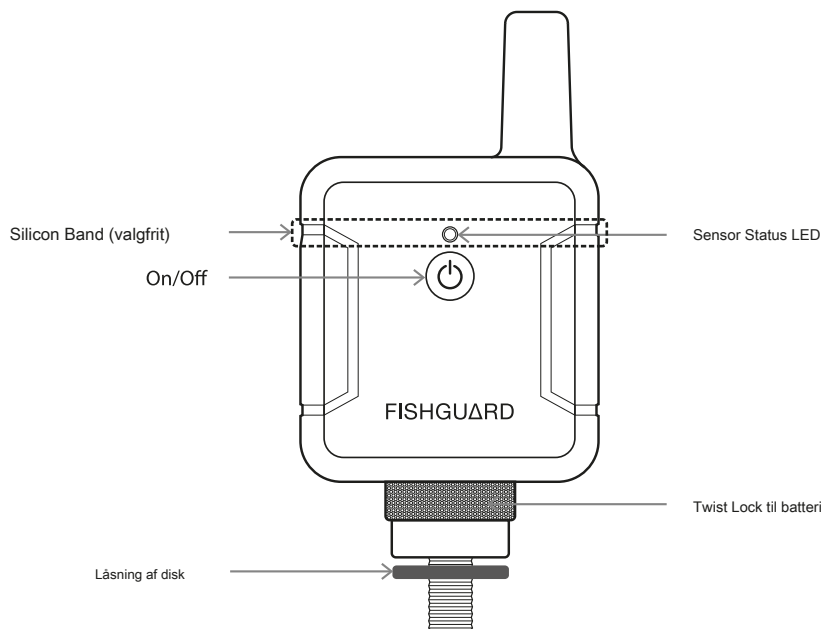

Brug siliciumbånd til at dække sensorstatus-LED, hvis det er synligt om natten

Fx-sensor

Udskiftning af batteri

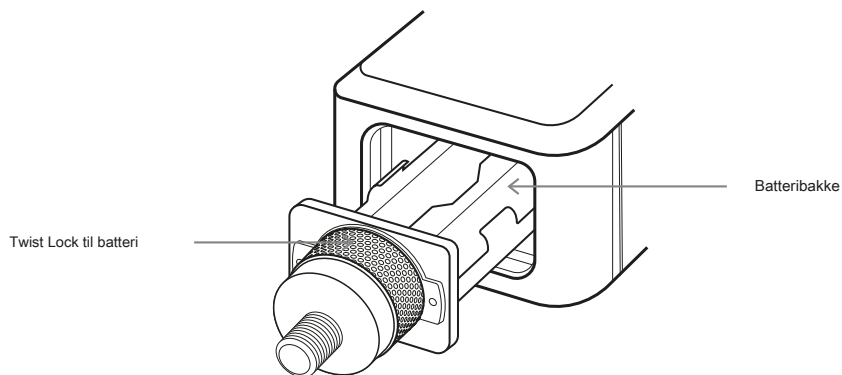

Drej batteriknoplåsen mod uret for at frigøre; med uret for at låse. (2 x AA-batterier kræves)

Op til 500 timers batterilevetid

Tænd kontrolenheden (klik), den blå LED lyser

Tænd Fx-sensorer. Status-lysdioder lyser over tænd / sluk-knapperne.
Tilsvarende LED'er til kontrolenheden vil langsomt aske (mens infrarøde sensorer tilpasser sig miljøet)

Tænd sikkerhedslampen (øverste knap på Fx Loo ight). Status-LED lyser over On / O-knappen. Den tilsvarende LED til kontrolenheden lyser.
Sikkerhedsbelysning lyser i 2 sekunder

Når alle aktive enheder er i drift, lyser LED'erne på kontrolenheden i 5 sekunder og slukkes derefter

Når en Fx-sensor registrerer bevægelse, vil den udløse den valgte kontrolenheds lyd og sikkerhedsbelysning. Den tilsvarende LED på kontrolenheden vil hurtigt aske


Lavt batteri er angivet på alle enheder med intermitterende aske (udskift batterier hurtigst muligt)

In-Swim-sikkerhed, ideel til natdrift

Systemkommunikation

Optimal rækkevidde



Optimal rækkevidde opnås ved at holde kontrolenheden lodret hele tiden (100 m rækkevidde)

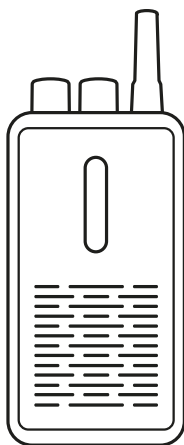

Systemområdet vil blive alvorligt påvirket, hvis kontrolenheden er anbragt

Fx sensorjustering



Juster Fx-sensor lodret for optimal detektion og pålidelighed.

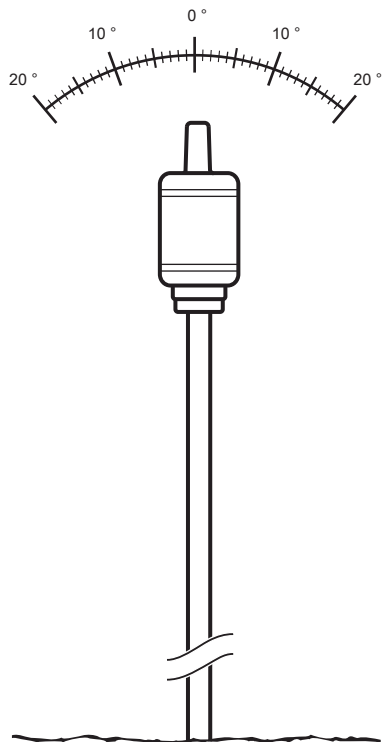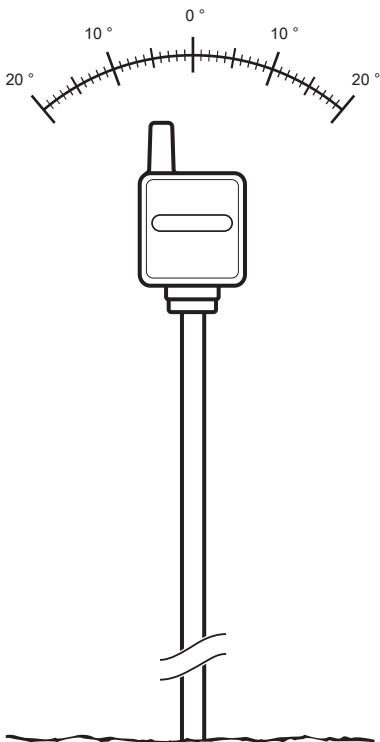

System opsætning

Synsfelt


Hold Fx-sensorenheden fri for grene og løv for at undgå falsk detektion

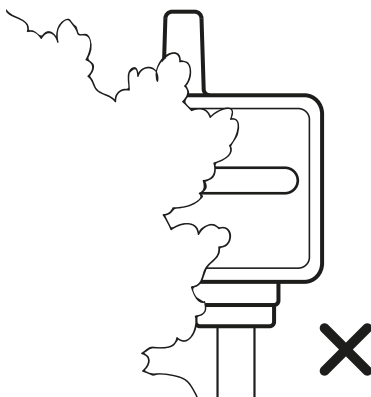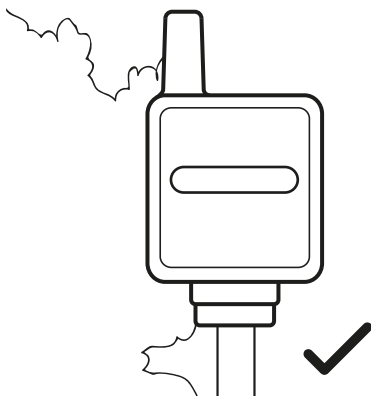

Vær opmærksom på miljøbevægelser under dårlige forhold

Optimal Højde


Fx sensorer kan indstilles i enhver højde. For optimal ydelse af den omgivende belysning skal Fx Floodlight indstilles til mindst 500 mm

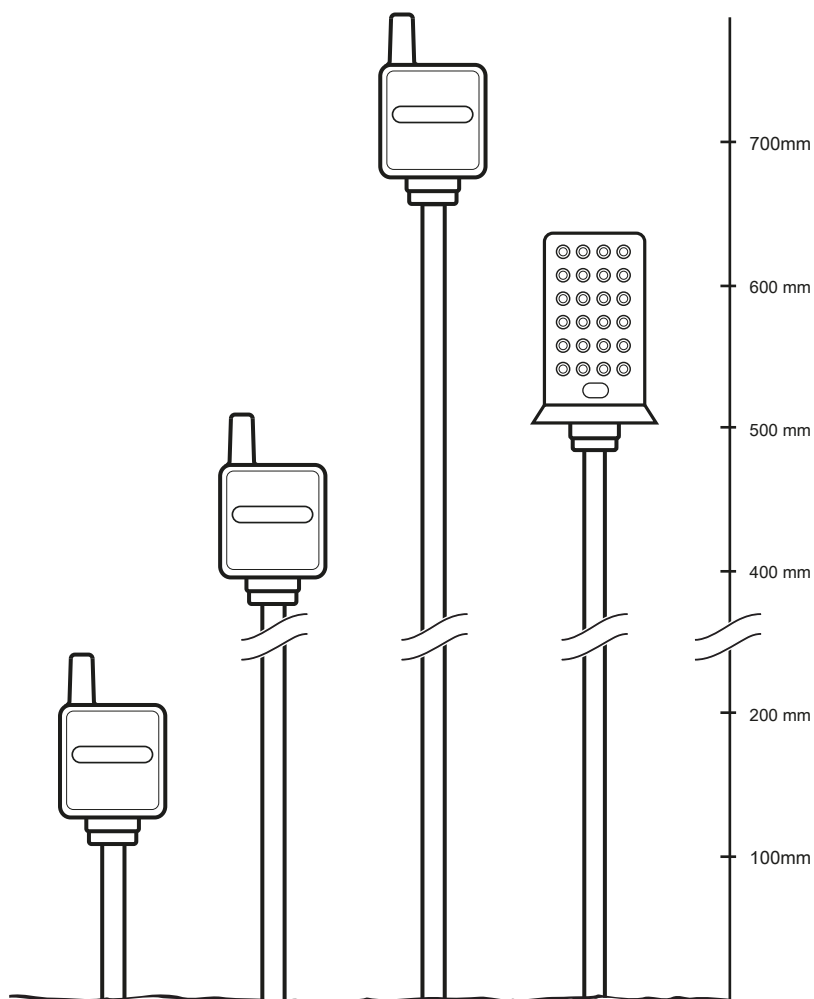


System opsætning


Fx sensorregistrering


Hver Fx-sensor har en anden farvetilstands-LED, der angiver, hvilken sensor der udløses. Placer Fx-sensorer som triptråde. Detektion er mest effektiv ved krydsning af den usynlige stråle.

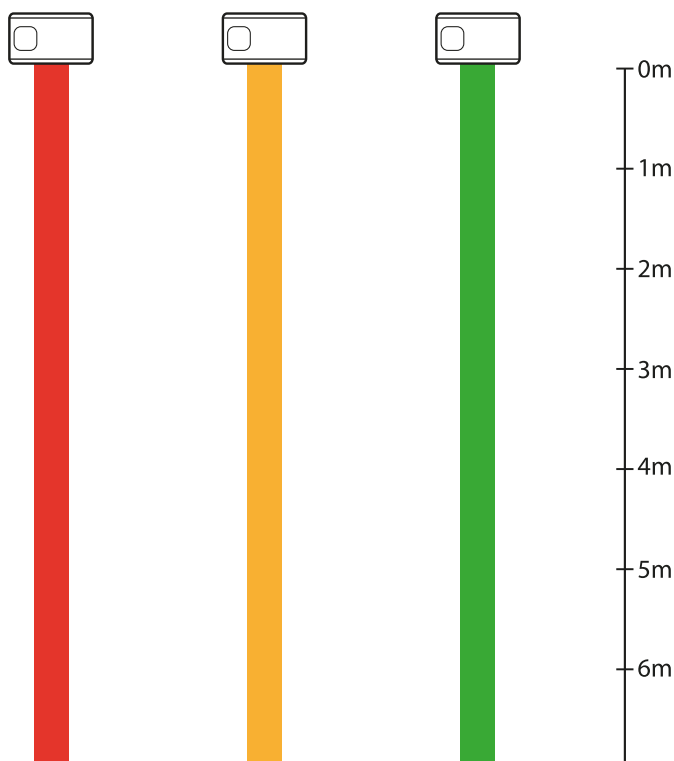



Registreringsområdet kan påvirkes af ekstremt lys og temperatur; ideel til nattetid




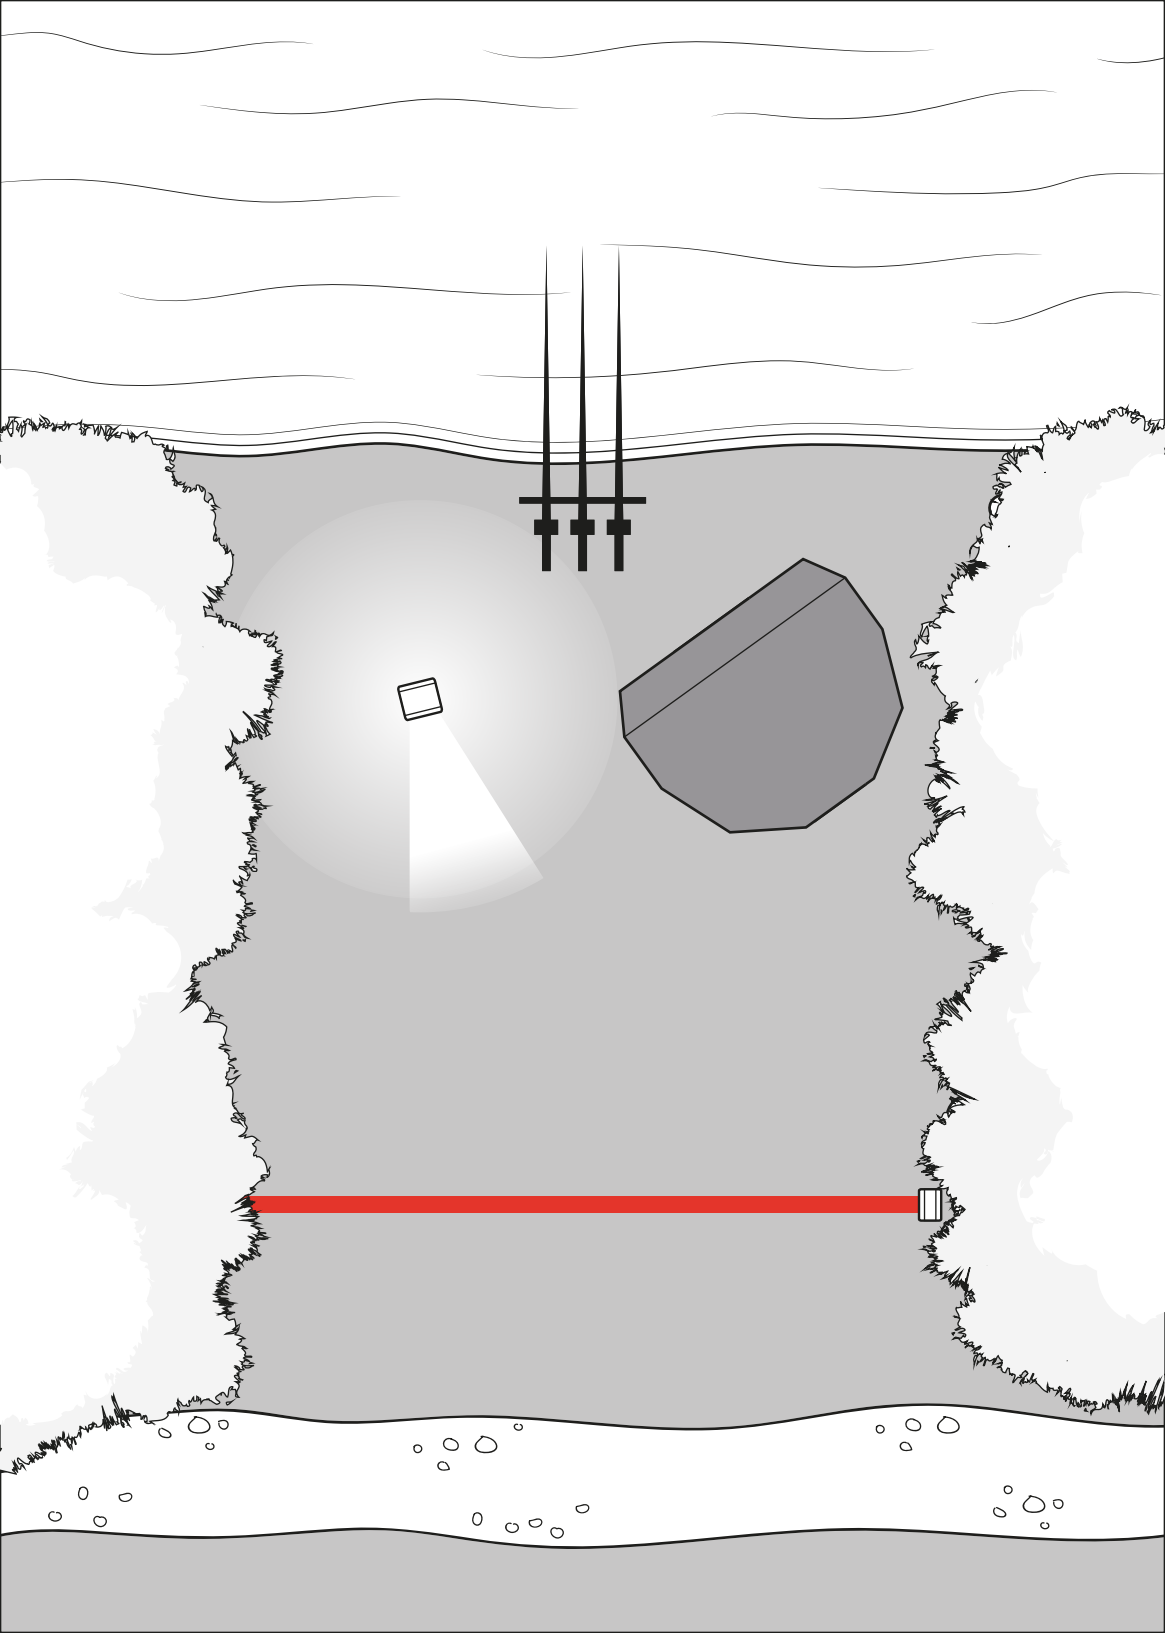


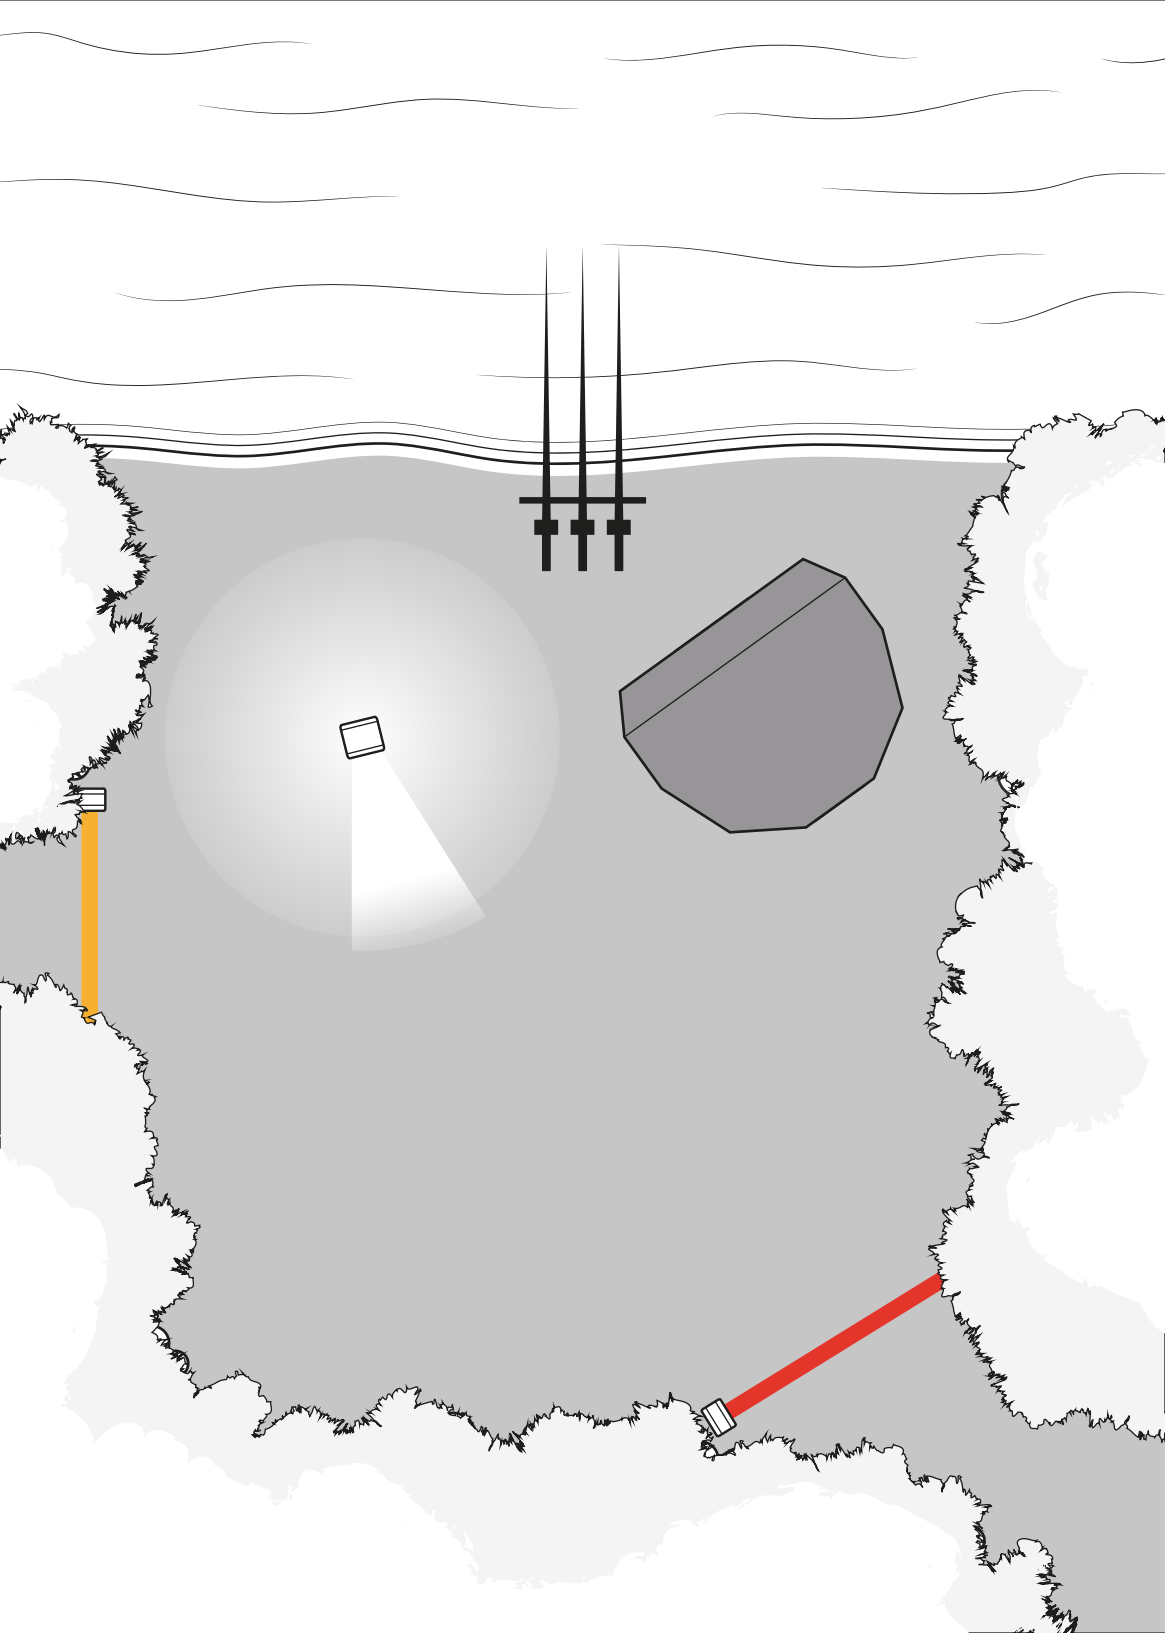

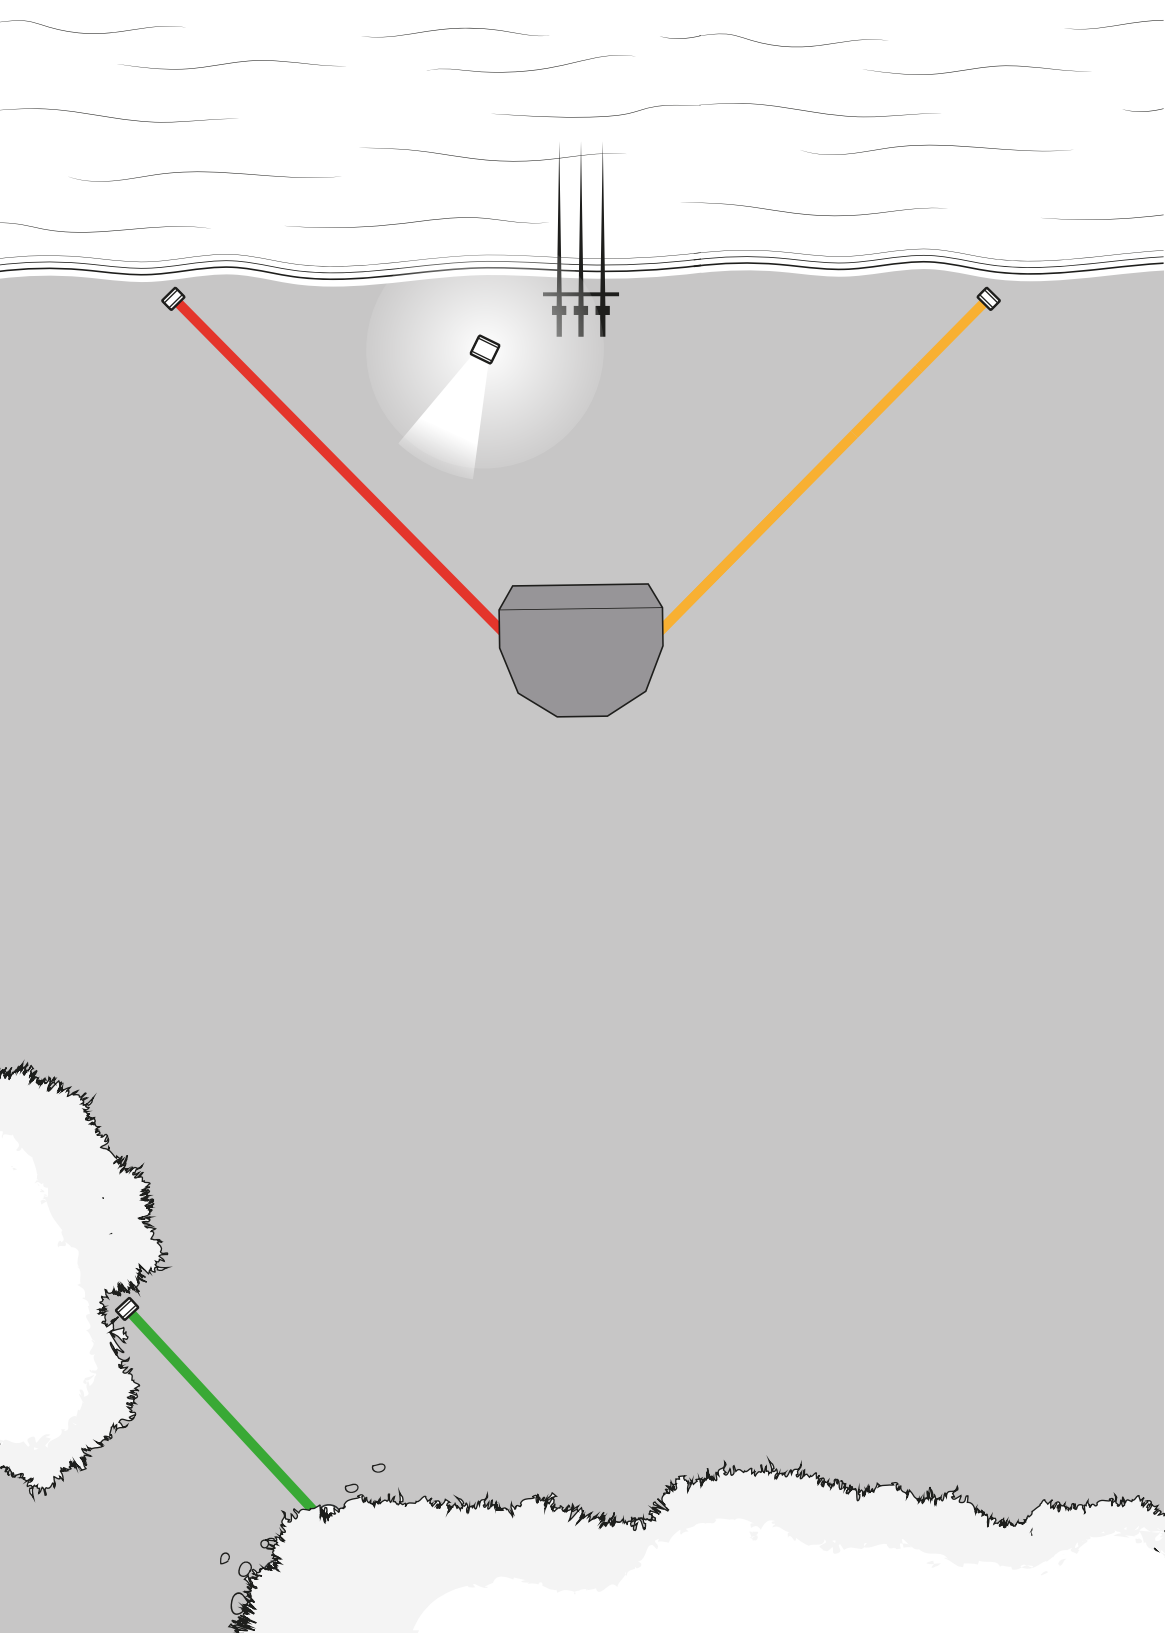

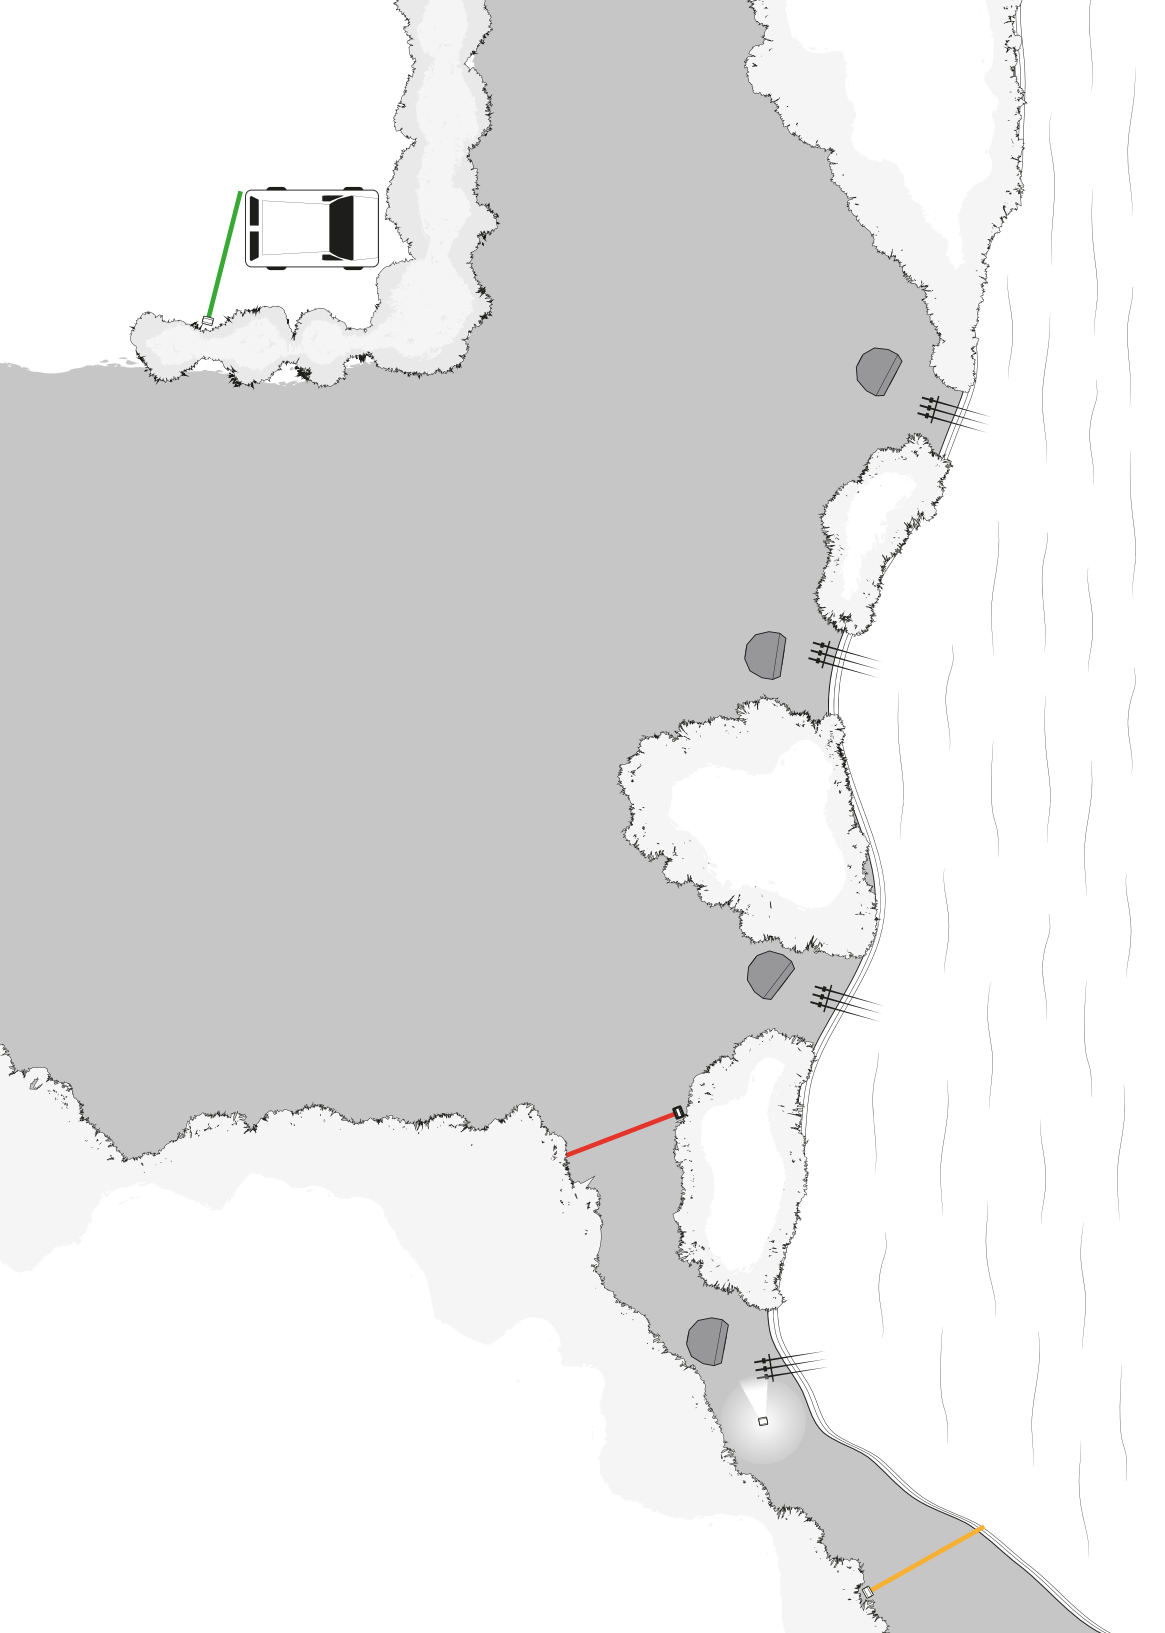

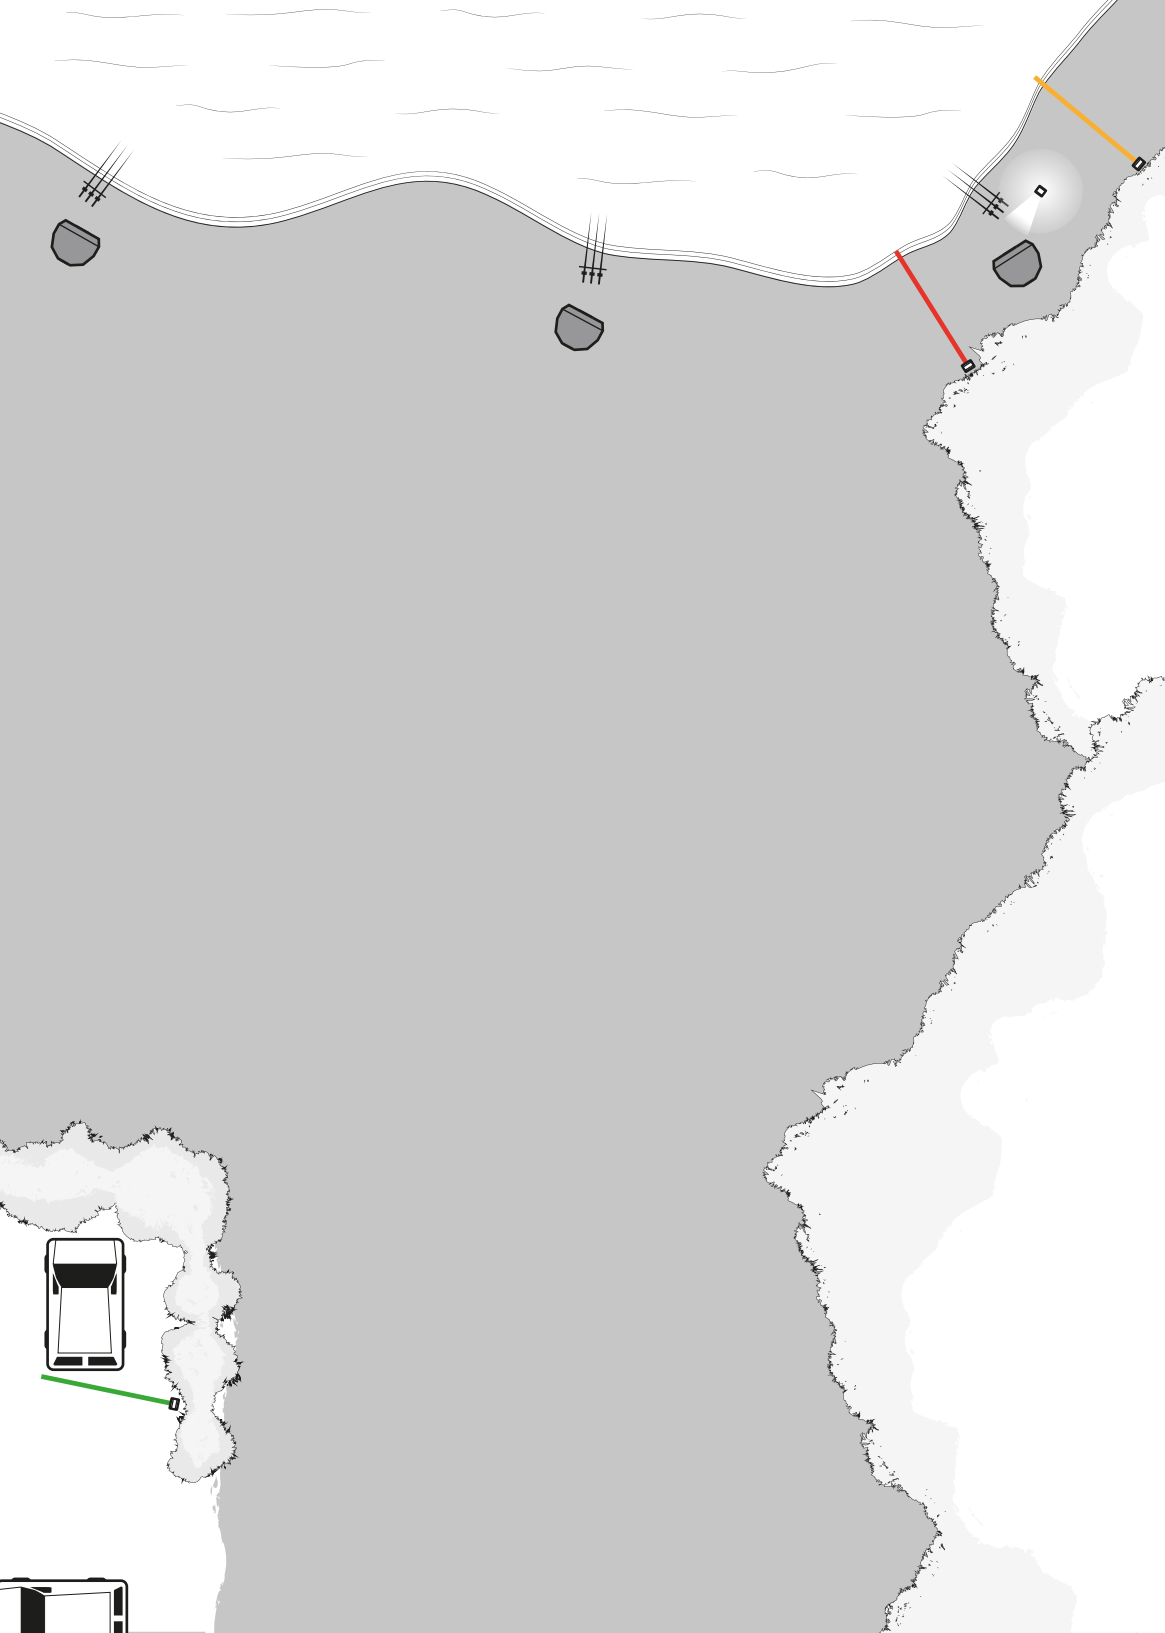

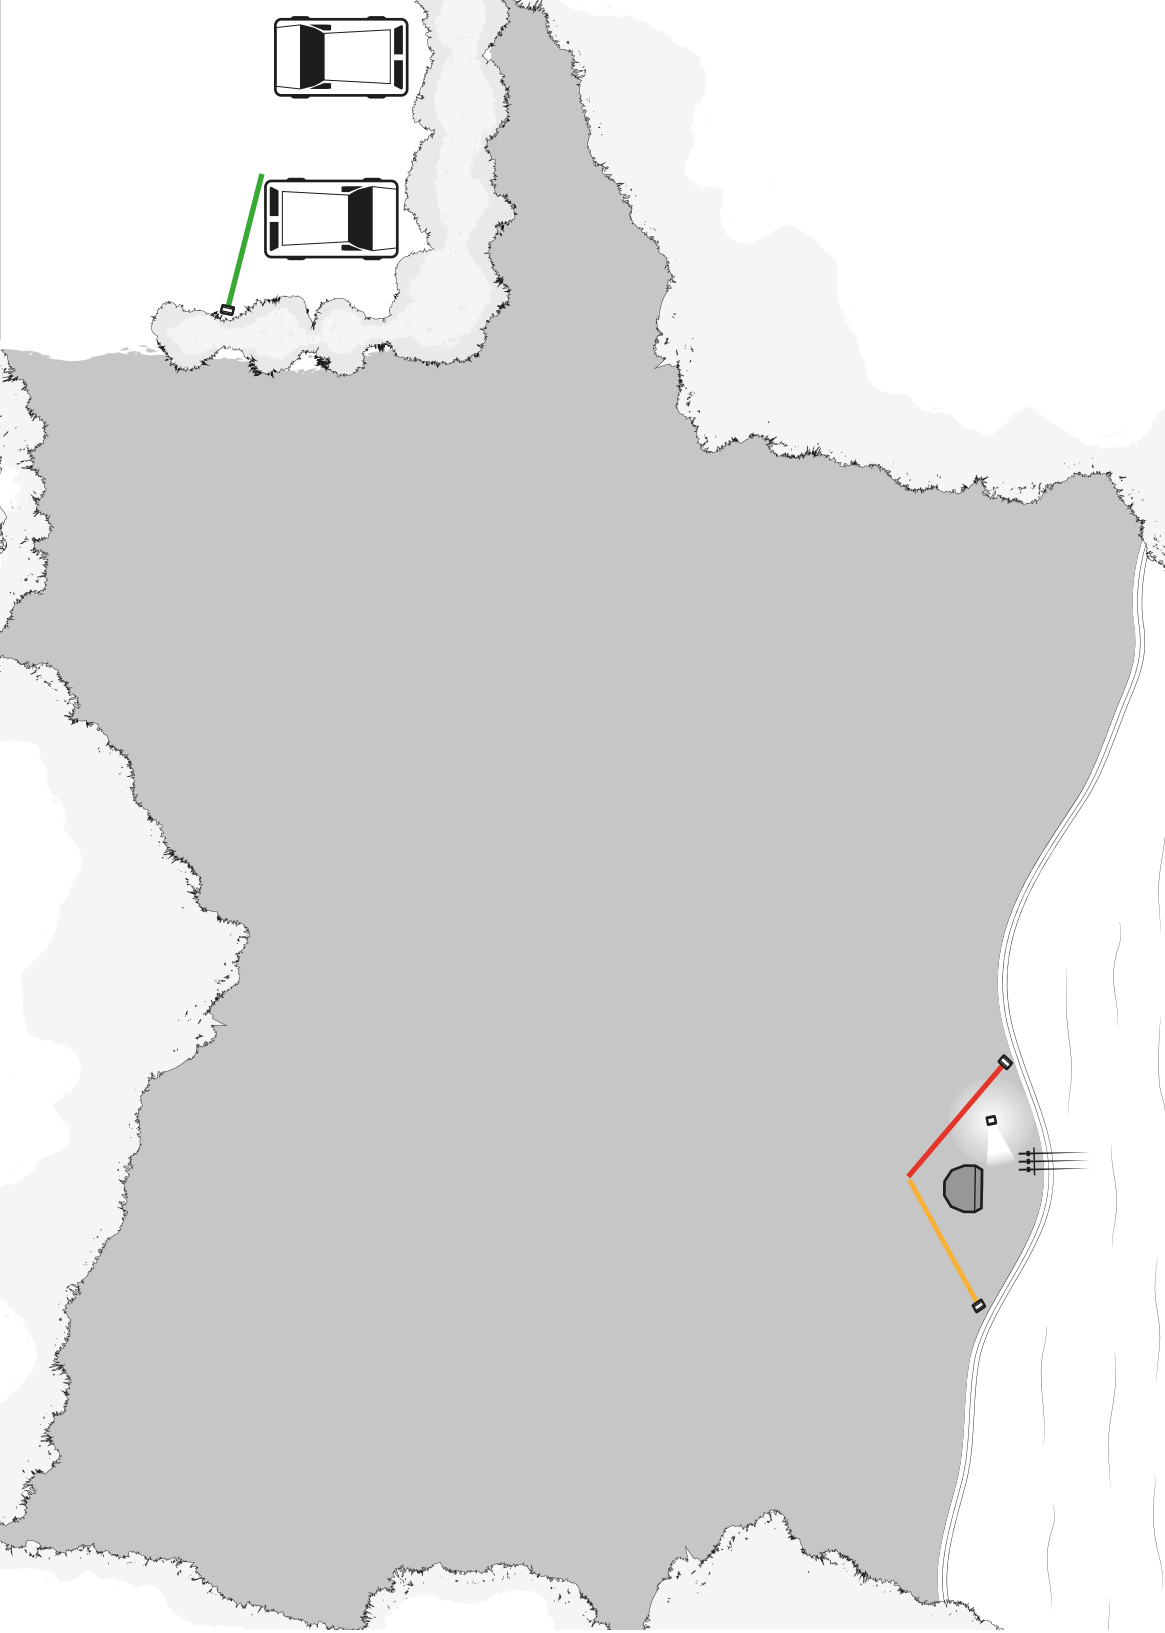

Fejlfinding

	Mulige årsager	Rettelser
Control Unit's LEDs flashing	Uden for rækkevidde Fx-sensor eller FX-projektør er blevet drejet o	Sørg for, at Fx-sensorer og Fx Floodlight er inden for 100 m fra kontrolenheden Sørg for, at kontrolenheden er lodret Tænd Fx Sensor / Fx oodlight igen, eller tænd / sluk for kontrolenheden
Enheden tændes ikke	Batterierne er opbrugte Genopladelige batterier bruges Batterier i forkert retning	Isæt nye premium-batterier Genopladelige batterier fungerer ved en lavere spænding, udskiftes med primære batterier Fjern og geninstaller batterier i korrekt retning
Enheder vises ikke som tilsluttet til styreenheden	Enheden er ikke parret med systemet	Parringsprocedure; Vælg parringstilstand på kontrolenheden. På den ikke-parrede enhed skal du sikre, at den er tændt, og tryk derefter på knappen. Status-LED'en begynder at aske og vender den derefter mod parringspunktet på kontrolenheden. Den tilsvarende LED lyser på kontrolenheden, og enheden er parret
Systemet reagerer ikke	Kontrolenheden er i parringstilstand	Vælg en lyd på kontrolenheden. Forlad ikke i parringstilstand
Sikkerhedssystem falsk	Fx sensorregistrering Objektiv udsat for en pludselig ændring i lys og / eller miljøbevægelse (dvs. grene, løv) Bevægelse af sensorenheden	Sørg for, at Fx-sensoren ikke står i direkte sollys, og se efter noget, der bevæger sig direkte foran sensorenheden Sørg for, at bankstangen er i fast jord, så sensorenheden ikke bevæger sig (især blæsende forhold)

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Rettelser
Blå LED tændes kontinuerligt på kontrolheden	Kontrolhedens batterier er opbrugte	Udskift batterierne med nye premium-batterier
Tilsvarende Fx-sensor eller Fx Floodlight-lysdioder, der vises TIL kontinuerligt på kontrolheden.	De tilsvarende Enhedsbatterier er opbrugte Uden for rækkevidde Fx-sensor eller Fx projektor er blevet drejet o	Udskift batterierne med nye premium-batterier Sørg for, at Fx-sensorer og Fx Floodlight er inden for 100 m fra kontrolheden Sørg for, at kontrolheden er lodret Tænd Fx-sensor / Fx-projektor igen, eller ved at tænde / afbryde kontrolheden, slettes indikationen.
Omgivende belysning forbliver tændt eller tændes med mellemrum	Et eller flere påvisningsobjektiver tæt på bevægelige grene / blade FX Floodlight-bevægelse	Flyt Fx Floodlight 3m væk fra bevægende miljøbevægelse. Sørg for, at bankstangen er i fast jord, så Fx Floodlight ikke bevæger sig (især blæsende forhold)

Retningslinier

Produktpleje / forsigtighedsregler

Fx Floodlight og Fx Sensos er vejrbestandige, herunder kraftig regn. (Sænk ikke ned i vand, da garantien bortfalder)

Kontrolenheden er ikke vejrbestandig, kun let regn (Efterlad ikke udendørs i regnen eller nedsæk vand, da det kan ugyldiggøre garantien)

Undgå at se direkte på sikkerhedsbelysnings-LED'erne. Pas på ikke at

markere detekteringslinserne. Undgå at bruge for meget kraft på nogen

af knapperne

Rengør kun produktet med en fugtig klud (brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler)

Undgå at bruge slibende materialer på produktet A

etvco.) id sprøjtningsspray med noget (smøremidler, kemikalier,

Kontrolenhedsantenne kan ikke fjernes

Mogoza Ltd kan ikke holdes ansvarlig for brugen af vores s
Overtrædelse af ukar, miljømæssig eller radio
rergoudluactiton

Se webstedet for den seneste opdatering af brugervejledningen

Batterier

Brug kun alkaliske batterier; ikke egnet til litiumbatterier Brug altid batterier af

premium-mærke for at opnå de bedste resultater

Brug kun ikke-genopladelige batterier (genopladelige batterier er lavere spænding og fungerer ikke)

Udskift altid batterier med helt nye, bland ikke batterimærker, og brug batterier inden deres brugsdato

Batteriets levetid påvirkes af produktets brug og kvaliteten af batteriet

Garanti

Mogoza Ltd reparerer eller udskifter efter vores skøn eventuelle defekte enheder inden for 2 år fra købsdatoen, forudsat at købsbevis bevares

Mogoza Ltd kan nægte at reparere eller udskifte, hvor der er sket manipulation, eller hvis enheder er blevet misbrugt i strid med retningslinjerne for produktpleje

Reparationer, der falder uden for garantien, kan opkræves efter Mogoza Ltd's skøn

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

