


FISHGUARD

Handleiding

Inhoud

Fishguard Fx-systeem	1
Fx-regeleenheid	
- Voorkant hoogte	2
- Geluidselectie	3
- Batterij vervanging	4
Fx Floodlight	
- Voorkant hoogte	5
- Hoogte achterzijde	6
- Batterij vervanging	7
Sfeerverlichting	8
- Voorkant hoogte	9
- Hoogte achterzijde	10
- Batterij vervanging	11
Beveiliging activeren	12
SystemCommunication	
- Optimaal bereik	13
Systeemconfiguratie	
- Fx-sensoruitlijning	14
- Fx-sensor gezichtsveld	15
- Optimale hoogte	16
- Fx-sensordetectie	17
- Zwemopstellingen	18-26
Probleemoplossen	27-28
<i>Productonderhoud /</i>	29
<i>waarschuwingen Batterijen</i>	30
<i>Garantie</i>	30


Fishguard Fx-systeem

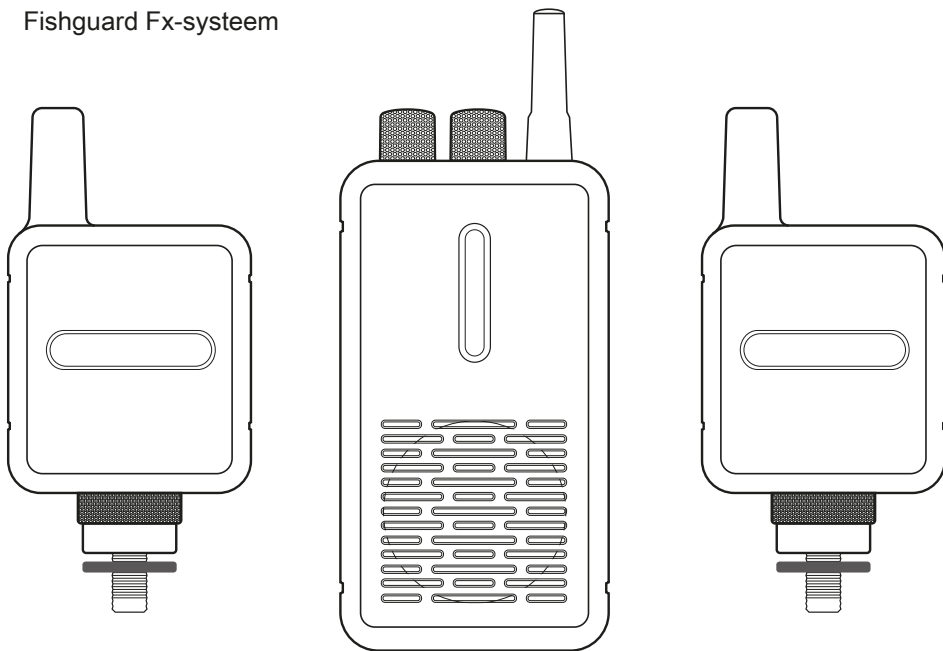


Fx-sensor

Fx-regeleenheid

Fx-sensor

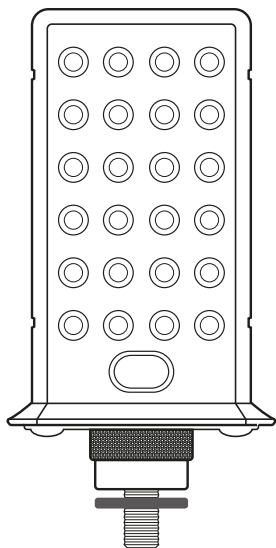


Fx Floodlight (add-on)

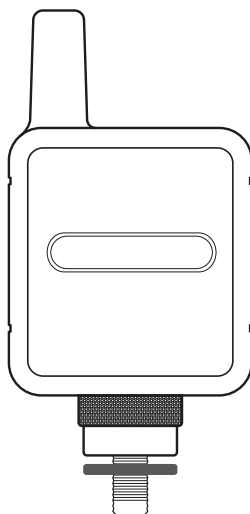

Fx-sensor (add-on)


Fx-regeleenheid

Vooraanzicht

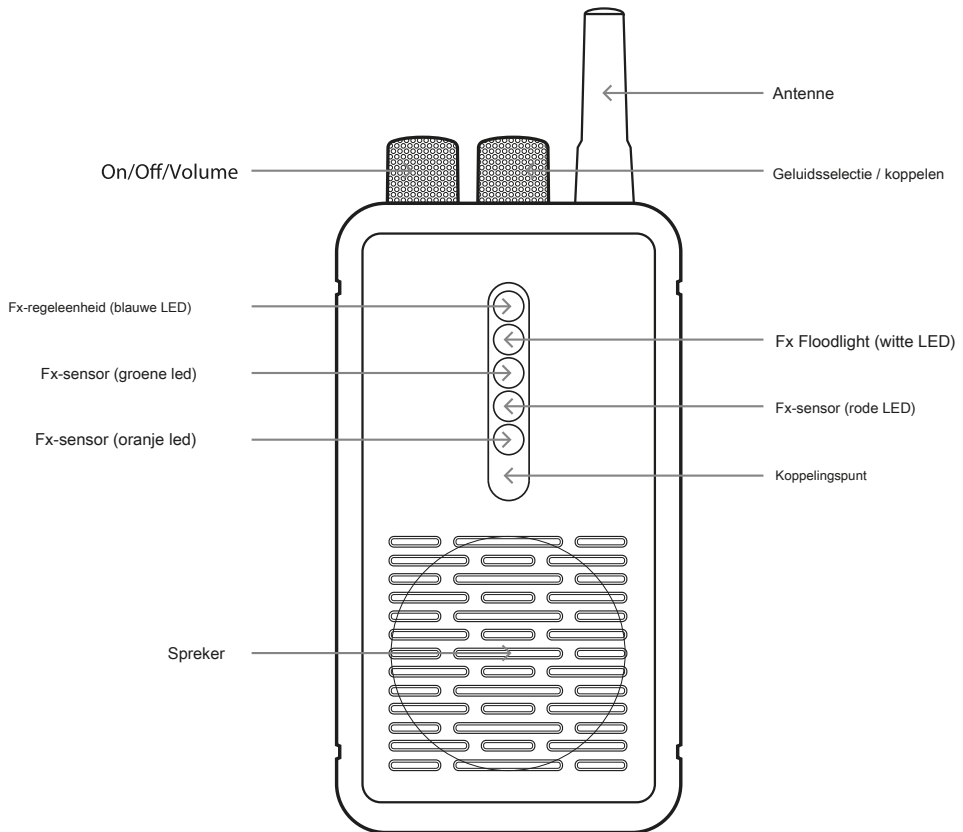

Fx-regeleenheid


Geluidselectie

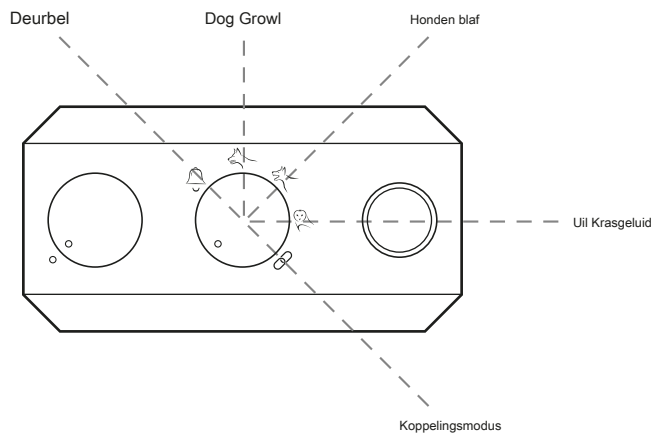

Systeemstatuscontrole:

LED's voor alle actieve units gaan branden wanneer een alternatief geluid wordt geselecteerd. De leds gaan na 5 seconden uit

Batterij vervanging

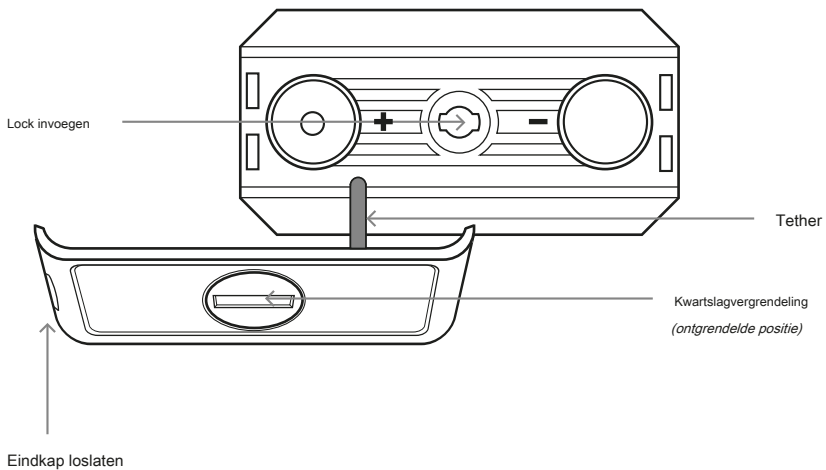


Draai de kwartslagvergrendeling linksom om te ontgrendelen; rechtsom om te vergrendelen, met de eenheid naar boven gericht. (4 x AA-batterijen vereist)

Batterijduur tot 70 uur

De EndCap sluit nauw aan; knijp beide uiteinden in en verwijder beide kanten tegelijkertijd


Fx Floodlight

Vooraanzicht

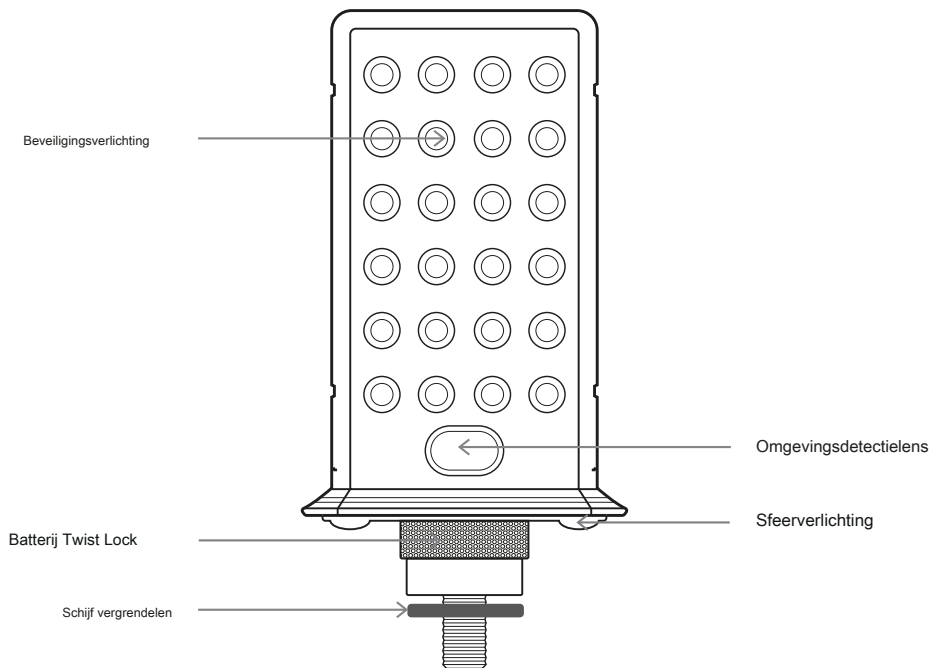


Fx Floodlight

Hoogte achterzijde

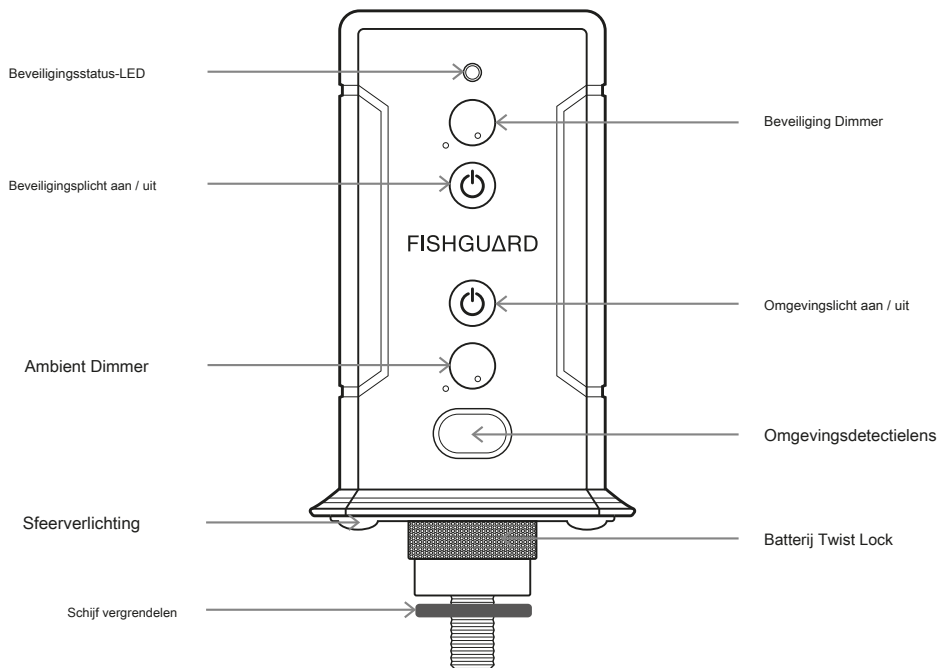

Fx Floodlight

Batterij vervanging

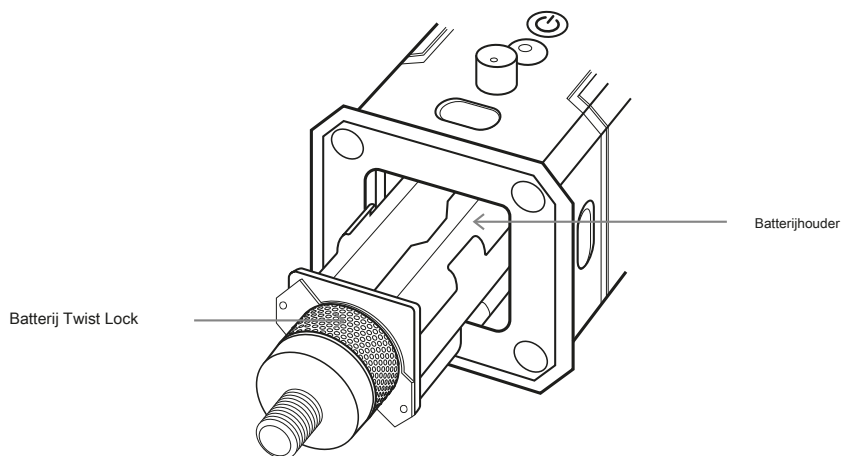

Draai de batterij-draaisluiting linksom om te ontgrendelen; met de klok mee naar slot. (4 x AA-batterijen vereist)

Batterijduur tot 80 uur

Sfeerverlichting

Schakel omgevingsverlichting in. Omgevingsverlichting gaat branden

Ambient Lighting wordt geactiveerd door infraroodsensoren achter de Ambient Detection Lens '


Omgevingsverlichting gaat uit 30 seconden na de laatste detectie.

Detectiebereik tot 3 meter

Schakel omgevingsverlichting uit. Omgevingsverlichting gaat uit

Fx-sensor


Vooraanzicht

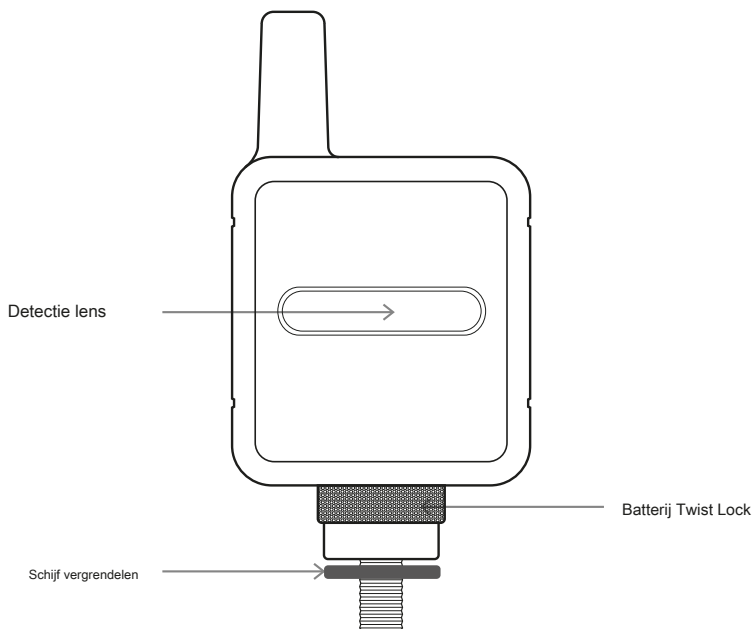

Pas op dat u de detectielens niet markeert

Fx-sensor


Hoogte achterzijde

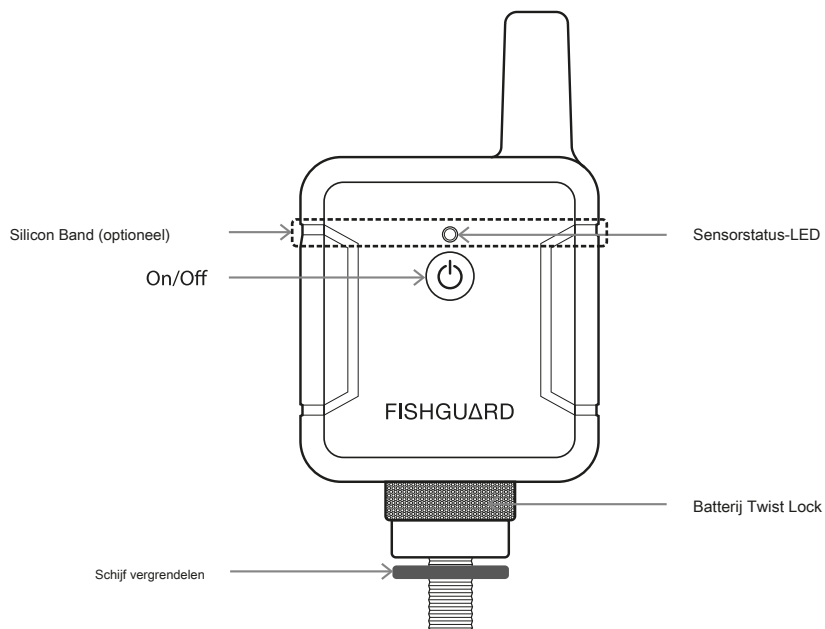

Gebruik siliconenband om de sensorstatus-LED te bedekken als deze 's nachts zichtbaar is

Fx-sensor

Batterij vervanging

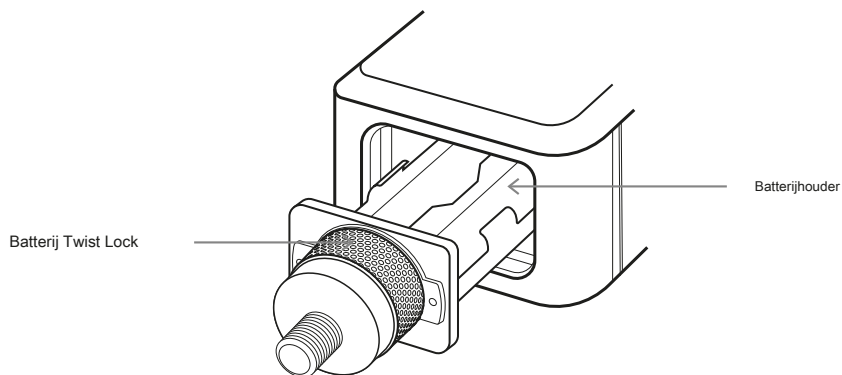

Draai de batterij-draaisluiting linksom om te ontgrendelen; met de klok mee om te vergrendelen. (2 x AA-batterijen vereist)

Batterijduur tot wel 500 uur

Beveiliging activeren

Schakel de regeleenheid in (klik), de blauwe LED gaat branden

Schakel Fx-sensoren in. Status-LED's gaan branden boven de aan / uit-knoppen. De bijbehorende LED's van de regeleenheid zullen langzaam knipperen (terwijl infraroodsensoren zich aanpassen aan de omgeving)

Schakel het beveiligingslampje in (bovenste knop op de Fx Loo ight). De status-led gaat branden boven de aan / uit-knop. De bijbehorende LED op de regeleenheid gaat branden. Beveiligingsverlichting brandt gedurende 2 seconden

Als alle actieve units operationeel zijn, zullen de LED's op de controle-unit gedurende 5 seconden oplichten en daarna uitgaan

Wanneer een Fx-sensor beweging detecteert, activeert deze het geselecteerde geluid van de besturingseenheid en de beveiligingsverlichting. De bijbehorende LED op de controle-unit zal snel knipperen


Lage batterijen worden op alle units aangegeven door een onderbroken as (vervang de batterijen zo snel mogelijk)

In-Swim-beveiliging, bij uitstek geschikt voor gebruik 's nachts

SystemCommunication

Optimaal bereik



Optimaal bereik wordt bereikt door de regeleenheid te allen tijde rechtop te houden (100 m bereik)

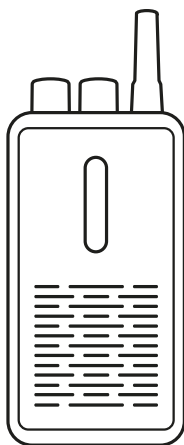

Het systeembereik wordt ernstig beïnvloed als de regeleenheid wordt gelegd

Uitlijning van de Fx-sensor



Lijn de Fx-sensor verticaal uit voor optimale detectie en betrouwbaarheid.

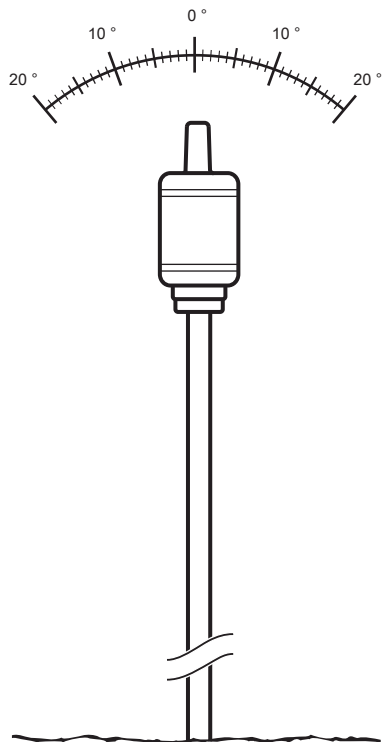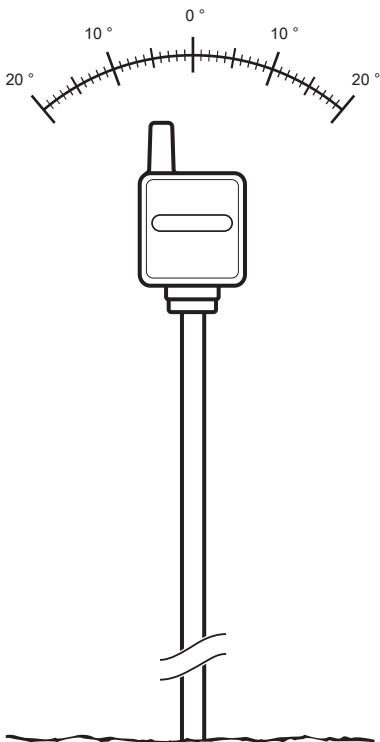

Systeemconfiguratie

Gezichtsveld


Houd de gezichten van de Fx-sensoreenheid uit de buurt van takken en gebladerte om valse detectie te voorkomen

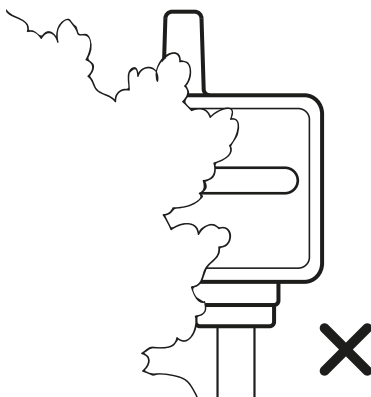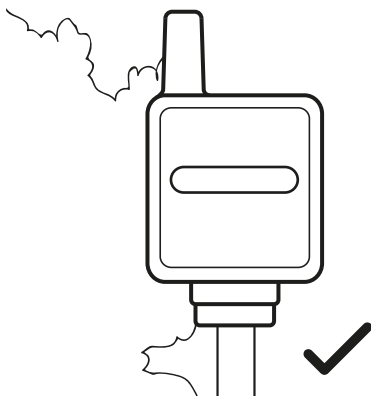

Houd rekening met omgevingsbewegingen in indy omstandigheden

Optimale hoogte


Fx-sensoren kunnen op elke hoogte worden ingesteld. Voor optimale prestaties van de omgevingsverlichting moet de Fx Floodlight minimaal 500 mm worden ingesteld

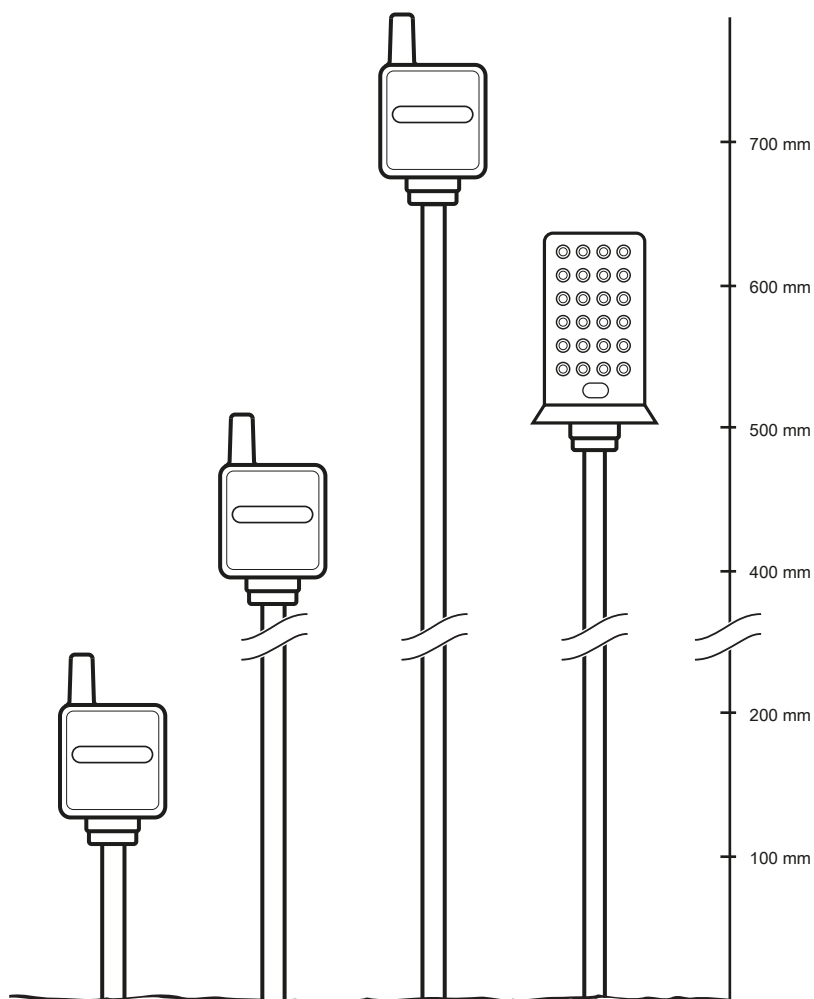


Systeemconfiguratie


Fx Sensor Detectie


Elke Fx-sensor heeft een status-led in een andere kleur, die aangeeft welke sensor wordt geactiveerd. Plaats de Fx-sensoren als struikeldraden. Detectie is het meest effectief bij het passeren van de onzichtbare straal.

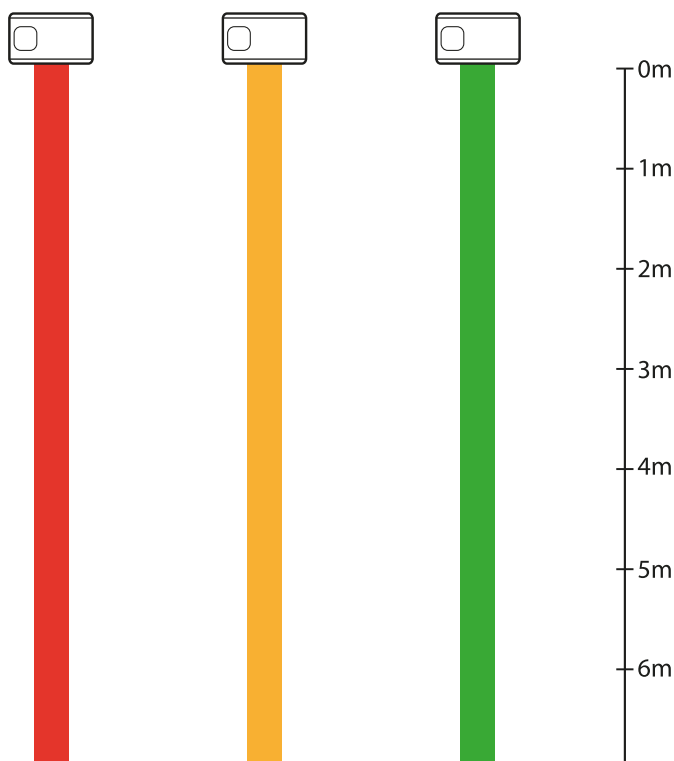



Detectiebereik kan worden beïnvloed door extreem licht en temperatuur; bij uitstek geschikt voor nachtelijk gebruik

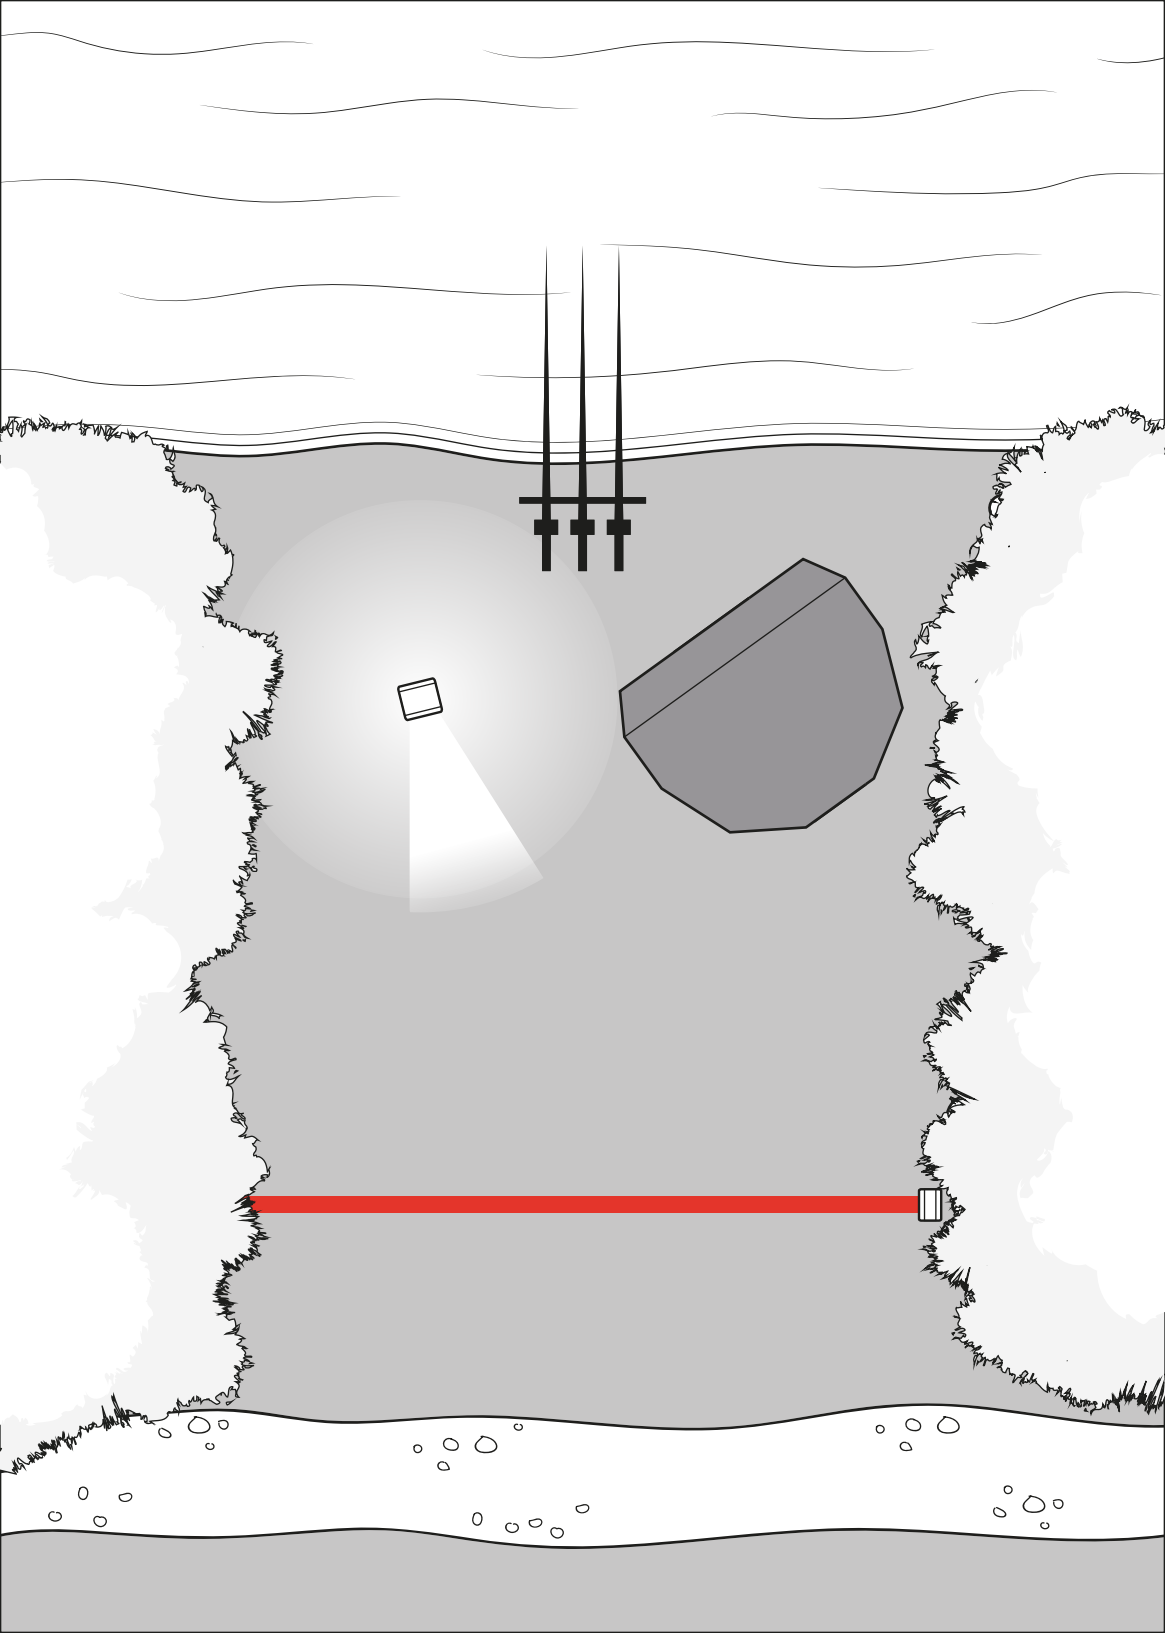


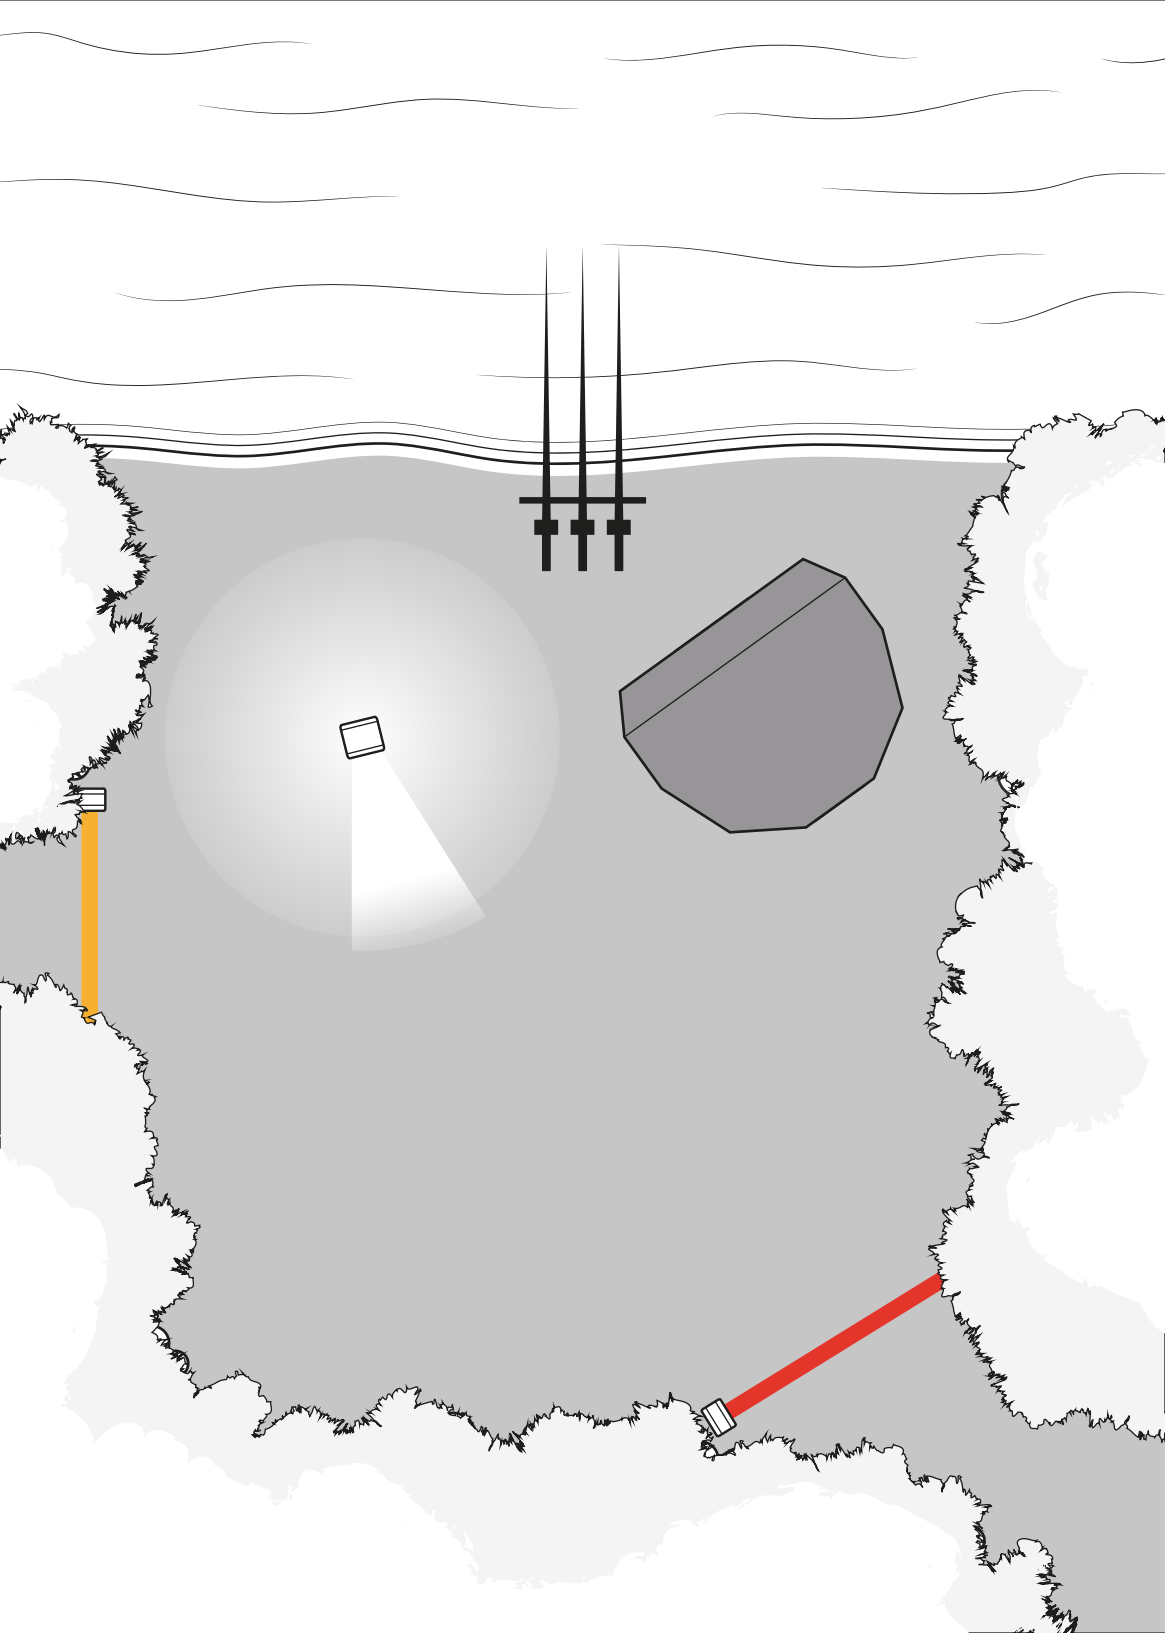

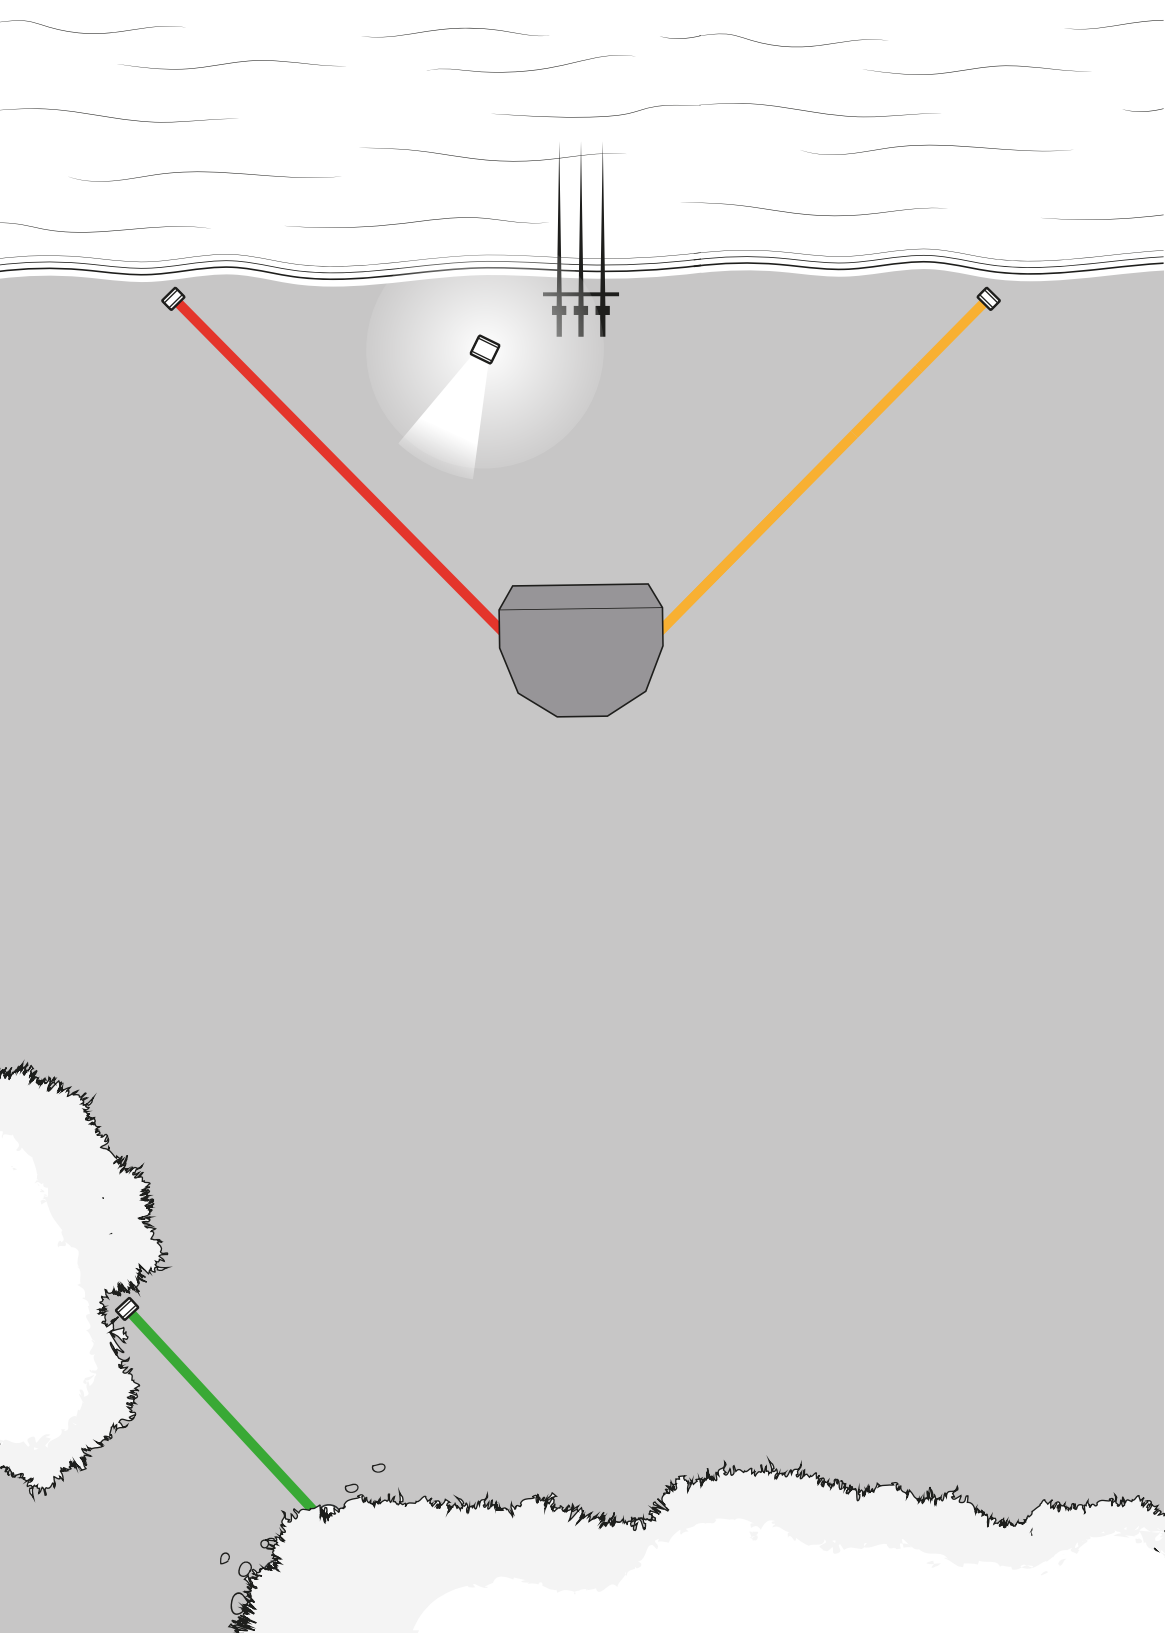

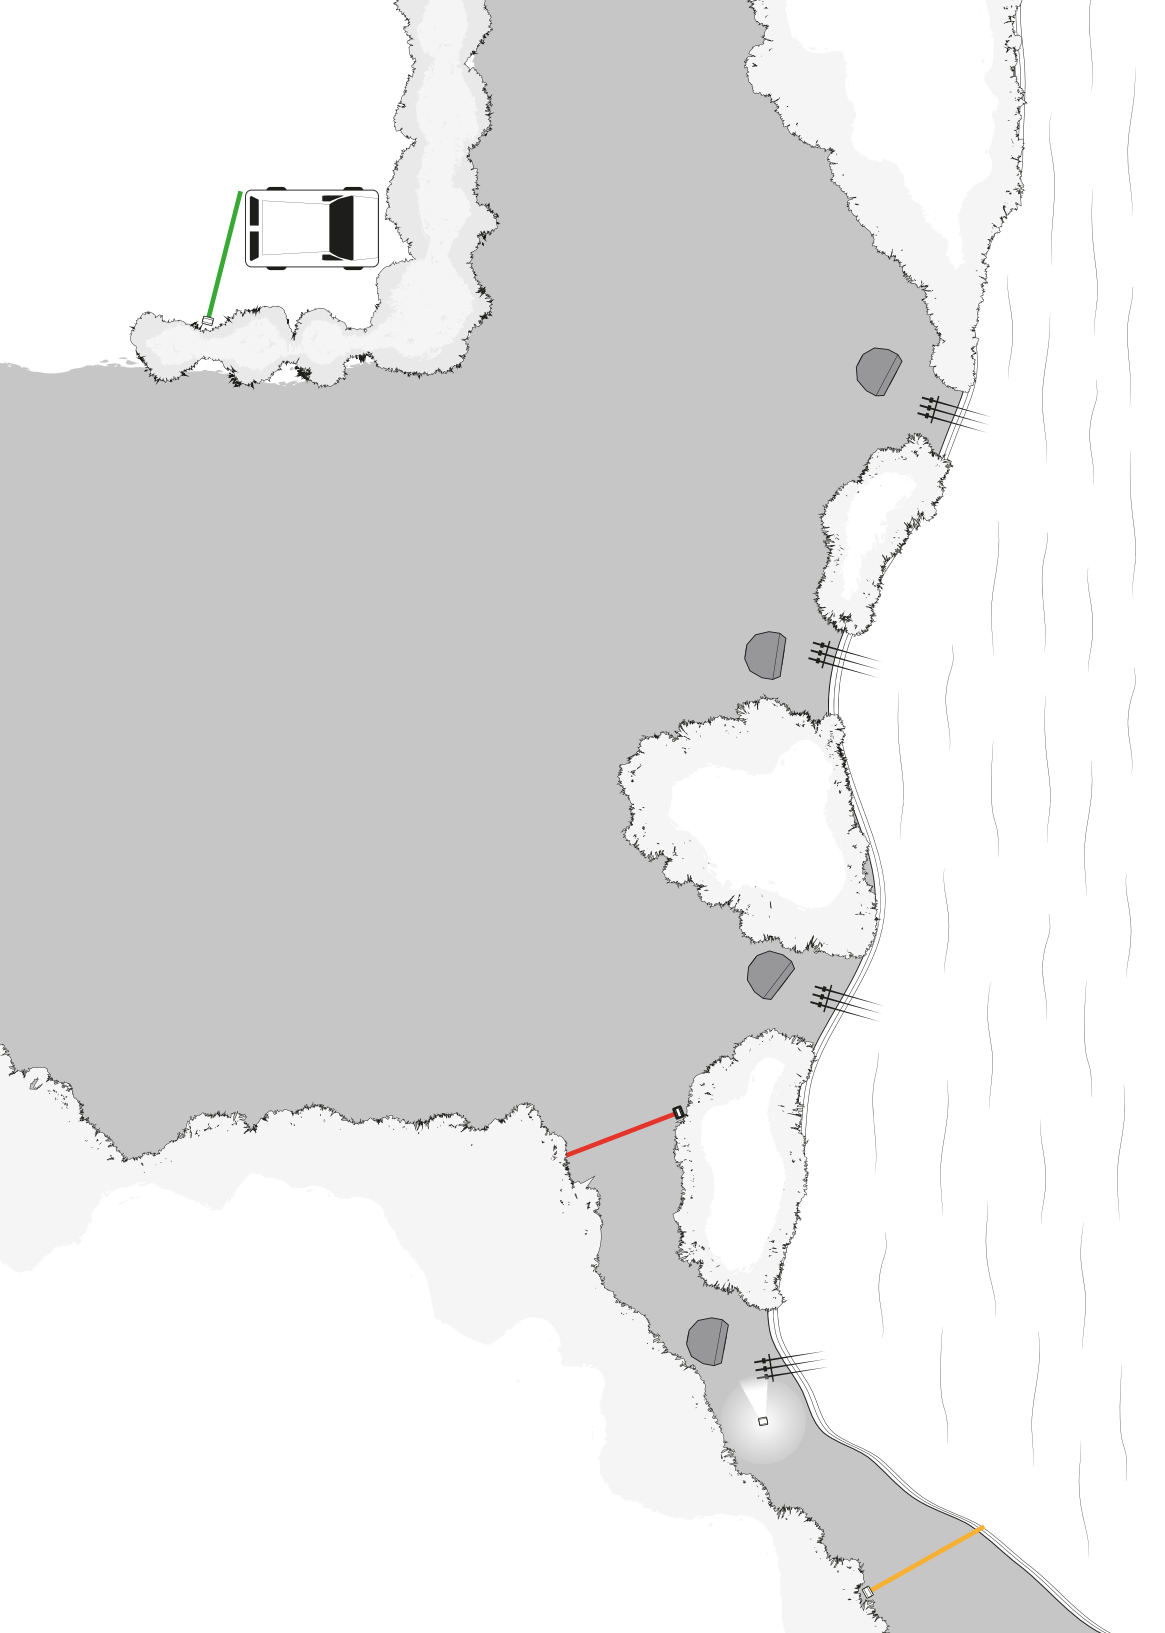

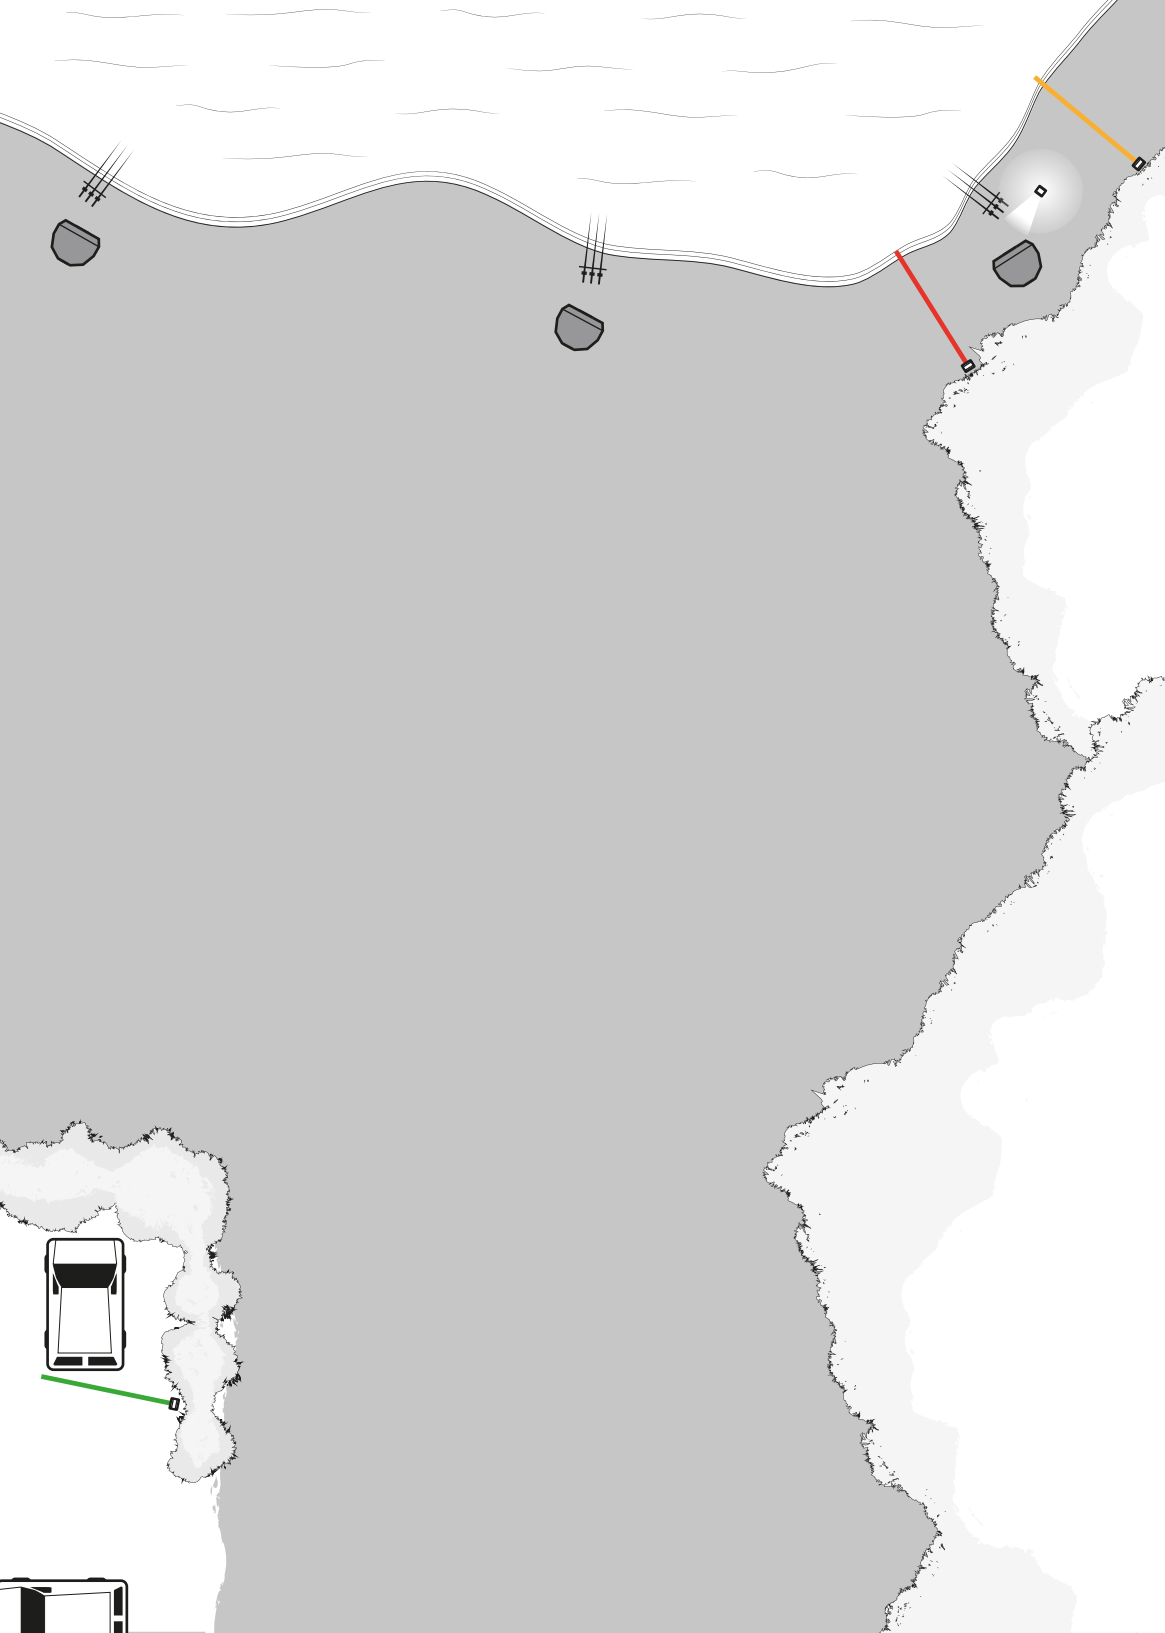

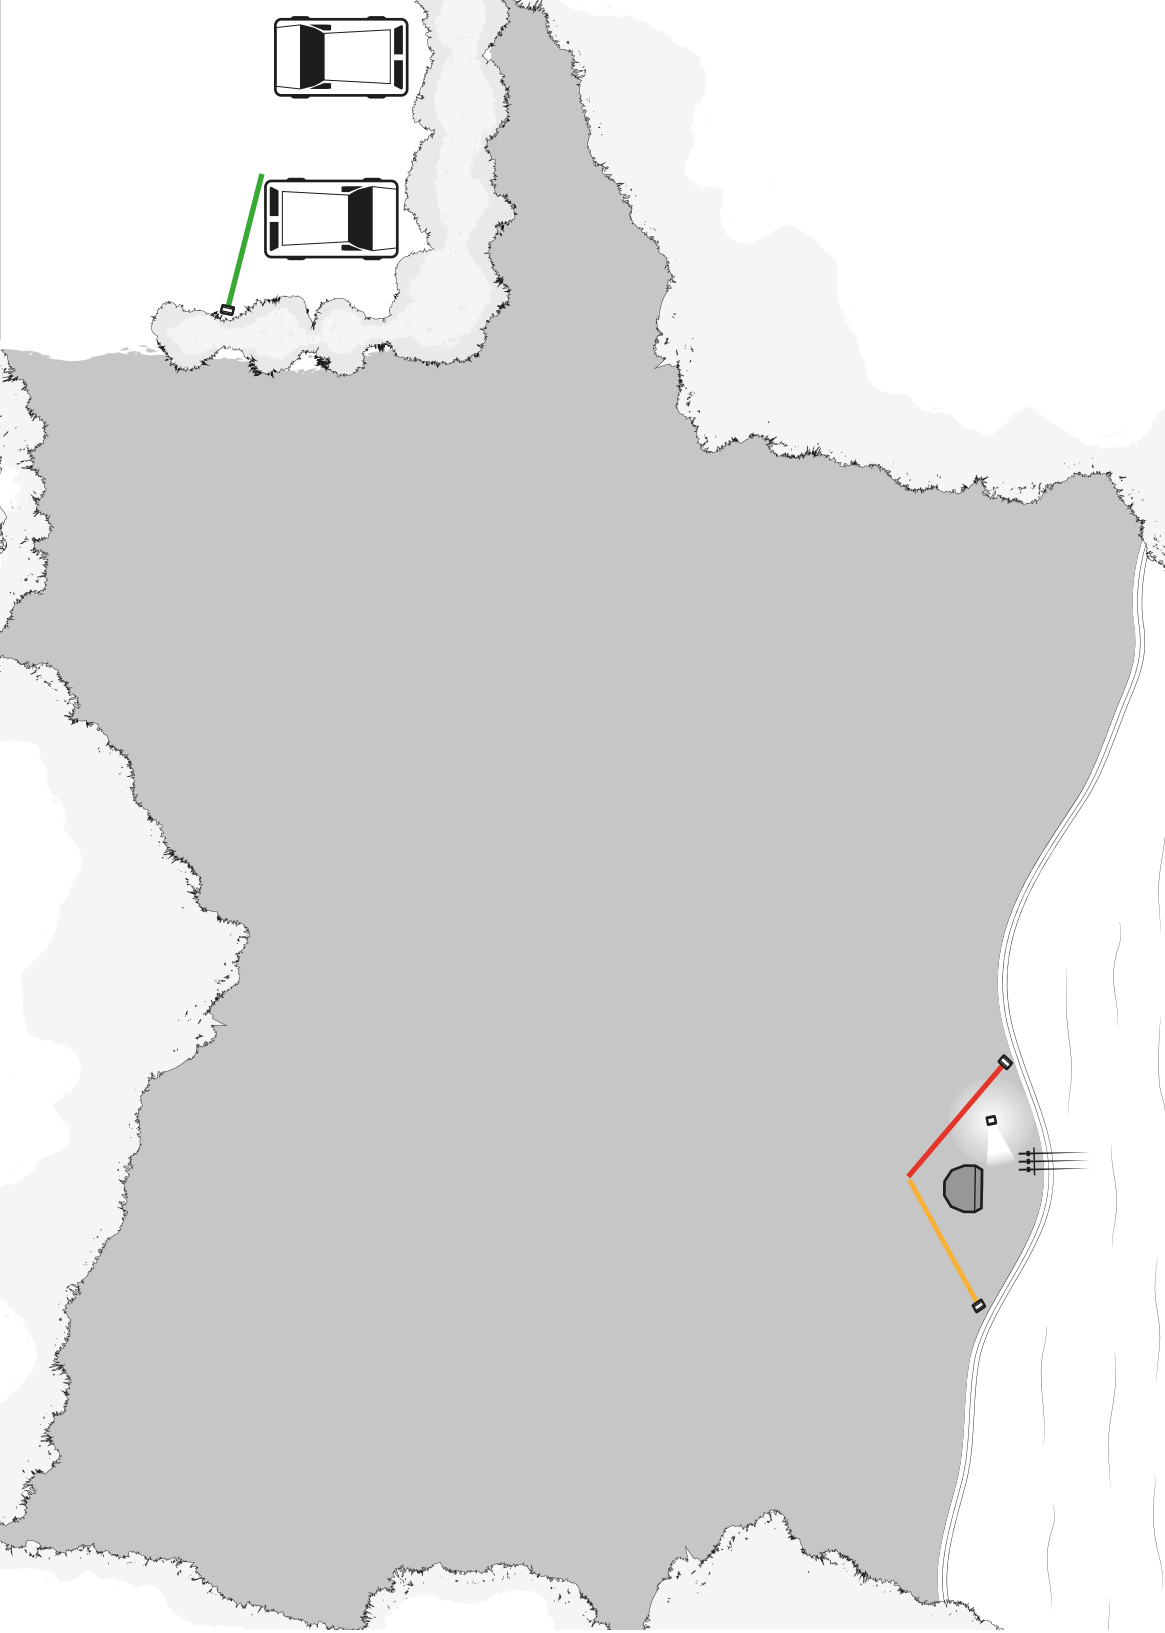

Probleemoplossen

	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Control Unit's LEDs flashing	Buiten bereik Fx Sensor of FX Floodlight zijn uitgeschakeld	Zorg ervoor dat Fx-sensoren en Fx-schijnwerpers zich binnen 100 meter van de regeleenheid bevinden Zorg ervoor dat de regeleenheid rechtop staat Schakel Fx Sensor / Fx oodlight weer in of schakel de regeleenheid in / uit
Het apparaat gaat niet aan	Batterijen zijn leeg Er worden oplaadbare batterijen gebruikt Batterijen zijn verkeerd geplaatst	Plaats nieuwe premium-batterijen Oplaadbare batterijen werken op een lagere spanning, vervang ze door primaire batterijen Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw in de juiste richting
Eenheden worden niet weergegeven als aangesloten op de besturingseenheid	Het apparaat is niet aan het systeem gekoppeld	Koppelingsprocedure; Selecteer de koppelingsmodus op de besturingseenheid. Controleer op de niet-gekoppelde eenheid of deze is ingeschakeld en houd vervolgens de knop ingedrukt. De status-LED zal beginnen te knipperen en vervolgens naar het koppelpunt op de regeleenheid wijzen. De bijbehorende LED gaat branden op de regeleenheid en de eenheid is gekoppeld
Systeem reageert niet	De controle-unit is in de koppelmodus	Selecteer een geluid op de regeleenheid. Ga niet weg in de koppelingsmodus
Beveiligingssysteem false	Fx-sensordetectie lens blootgesteld aan een plotselinge verandering in licht en / of omgevingsbewegingen (dwz takken, gebladerte) Beweging van sensoreenheid	Zorg ervoor dat de Fx-sensor niet in direct zonlicht is gericht en kijk of er iets direct voor de sensoreenheid beweegt Zorg ervoor dat de bankstick stevig vastzit, zodat de sensoreenheid niet beweegt (vooral winderige omstandigheden)

Probleemoplossen

Kwestie	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Blauwe LED Continu aan op regeleenheid	De batterijen van de besturingseenheid zijn leeg	Vervang batterijen door nieuwe premium batterijen
Bijbehorende Fx-sensor of Fx Floodlight-leds branden continu op regeleenheid.	De bijbehorende batterijen van het apparaat zijn leeg Buiten bereik Fx Sensor of Fx Floodlight is uitgeschakeld	Vervang batterijen door nieuwe premium batterijen Zorg ervoor dat Fx-sensoren en Fx-schijnwerpers zich binnen 100 meter van de regeleenheid bevinden Zorg ervoor dat de regeleenheid rechtop staat Zet de Fx-sensor / Fx-schijnwerper weer aan, of door de regeleenheid aan / uit te zetten, wordt de indicatie gewist.
Omgevingsverlichting blijft aan of wordt met tussenpozen ingeschakeld	Een of meer detectielenzen dichtbij bewegende takken / bladeren Fx Floodlight-beweging	Verplaats Fx Floodlight 3 meter van bewegende omgevingsbewegingen. Zorg ervoor dat de bankstick in een stevige ondergrond staat, zodat de Fx Floodlight niet beweegt (vooral windige omstandigheden)

Richtlijnen

Productonderhoud / waarschuwingen

Fx Floodlight en Fx Sensos zijn weerbestendig, ook bij zware regenval.
(Niet onderdompelen in water, anders vervalt de garantie)

De bedieningseenheid is niet weerbestendig, alleen lichte regen (niet buiten laten staan in de regen of onderdompelen in water, aangezien dit de garantie kan ongeldig maken)

Kijk niet rechtstreeks in de LED's van de beveiligingsverlichting Zorg

ervoor dat u de detectielenzen niet markeert Oefen geen overmatige

kracht uit op de knoppen

Maak het product alleen schoon met een vochtige doek (gebruik geen chemicaliën of schoonmaakproducten)

Gebruik geen schurende materialen op het product A

etvco.) id product spuiten met alles (smeermiddelen, chemicaliën,

De antenne van de regeleenheid kan niet worden verwijderd

Mogoza Ltd kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van onze p
nstravention van enige shery, milieu of radio
rergoudluactitoll

Raadpleeg de website voor de laatste update van de gebruikershandleiding

Batterijen

Gebruik alleen alkalinebatterijen; niet geschikt voor lithiumbatterijen Gebruik altijd

eersteklas merkbatterijen voor optimale resultaten

Gebruik alleen niet-oplaadbare batterijen (oplaadbare batterijen hebben een lager voltage en werken niet)

Vervang batterijen altijd door gloednieuwe batterijen, gebruik geen batterijen van verschillende merken en gebruik batterijen vóór de uiterste gebruiksdatum

De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door het gebruik van het product en de kwaliteit van de batterij

Garantie

Mogoza Ltd zal naar eigen goeddunken defecte eenheden repareren of vervangen binnen 2 jaar vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het aankoopbewijs wordt bewaard

Mogoza Ltd kan weigeren om te repareren of te vervangen als er geknoeid is, of als eenheden zijn misbruikt in strijd met de richtlijnen voor productzorg

Reparaties die buiten de garantie vallen, kunnen naar goeddunken van Mogoza Ltd in rekening worden gebracht

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Alle rechten voorbehouden.

