FISHGUARD

Benutzerhandbuch

Inhalt

Fishguard Fx System	1
Fx Control Unit	
- Vorderansicht	2
- Tonauswahl	3
- Batterieersatz	4
Fx Flutlicht	
- Vorderansicht	5
- Heckansicht	6
- Batterieersatz	7
Umgebungsbeleuchtung	8
- Vorderansicht	9
- Heckansicht	10
- Batterieersatz	11
Sicherheit aktivieren	12
Systemkommunikation	
- Optimale Reichweite	13
Systemkonfiguration	
- Fx Sensorausrichtung	14
- Sichtfeld des FX-Sensors	fünfzehn
- OptimumHeight	16
- Fx-Sensorerkennung	17
- Schwimm-Setups	18-26
Fehlerbehebung	27-28
Produktpflege /	29
Vorsichtsmaßnahmen Batterien	30
Garantie	30

Fishguard Fx System

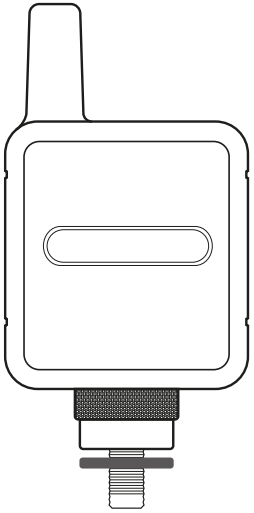

Fx Sensor

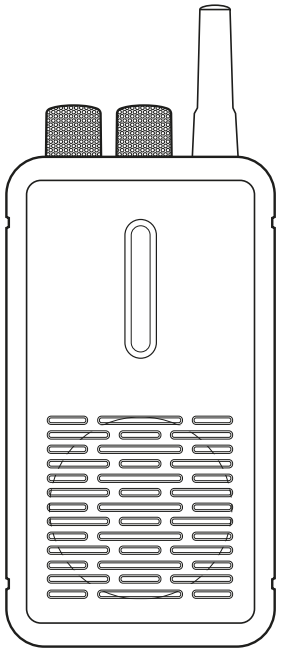

Fx Control Unit

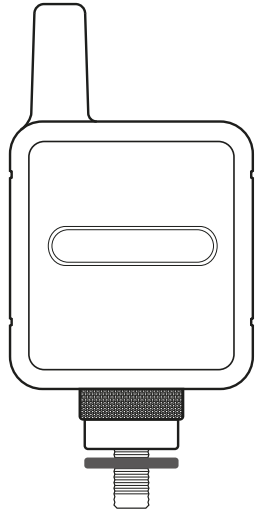

Fx Sensor

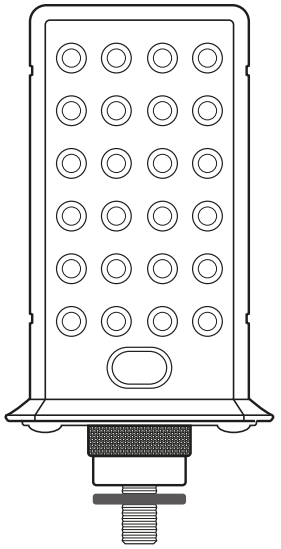

Fx Floodlight (Add-on)

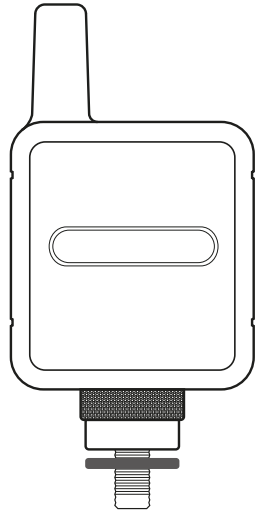

Fx Sensor (Add-On)

Vorderansicht

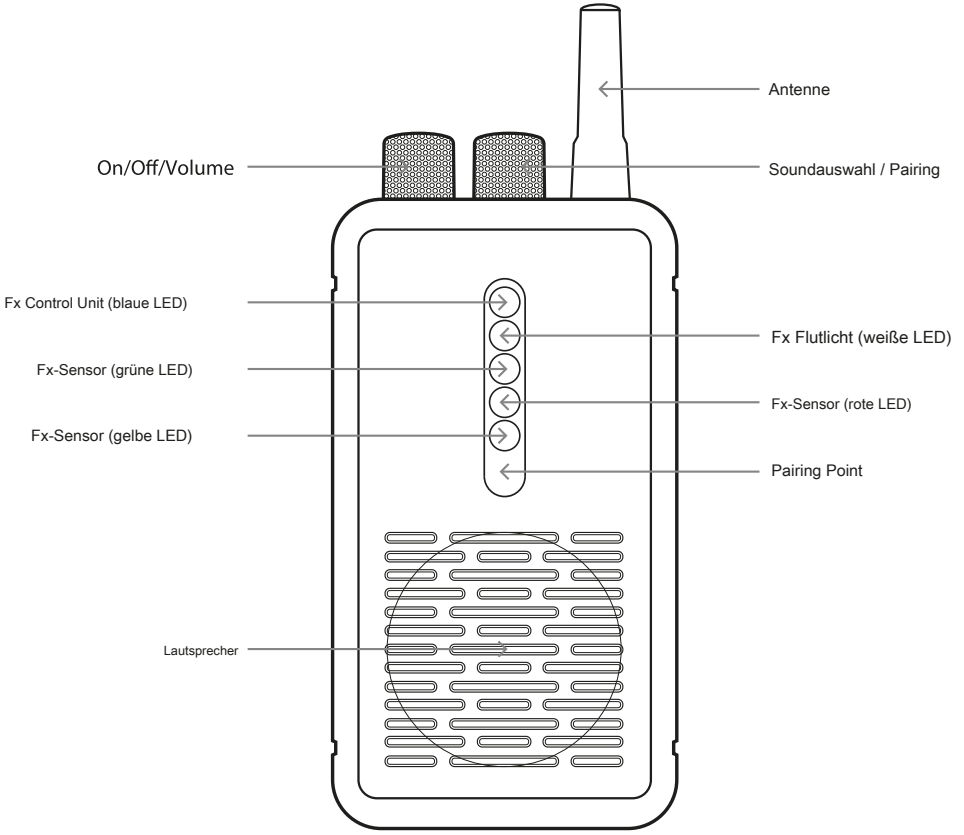

Tonauswahl

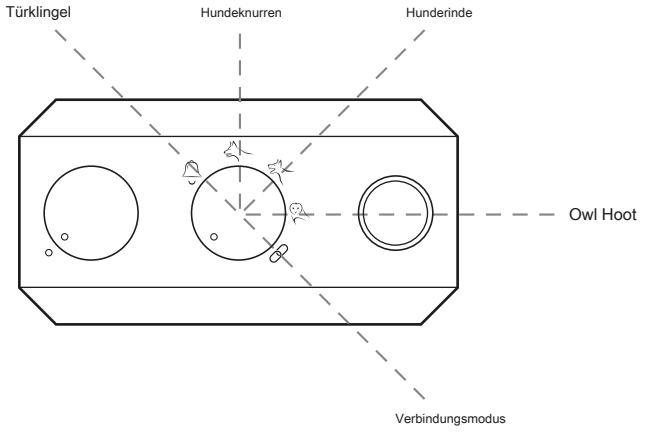

SystemStatus-Prüfung:

Bei Auswahl eines alternativen Tons leuchten die LEDs aller aktiven Geräte.

Die LEDs erlöschen nach 5 Sekunden

Batterieersatz

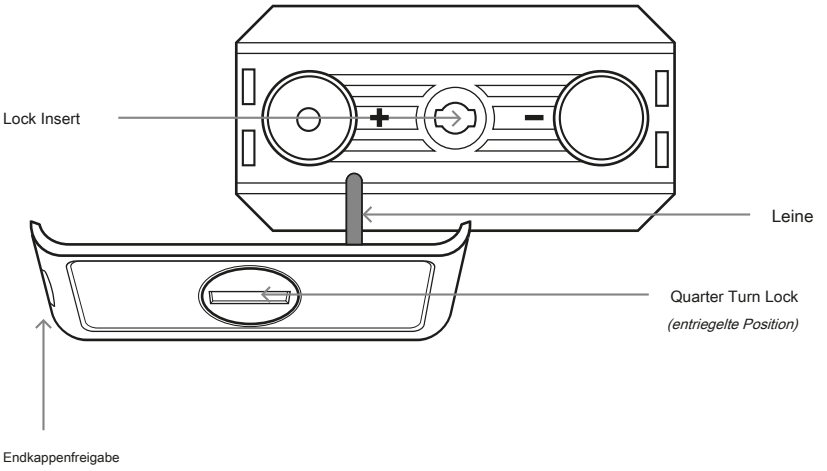

Drehen Sie die Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entsperren. Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn mit der Einheit nach oben. (4 x AA Batterien erforderlich)

Bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit

Die Endkappe ist fest; Drücken Sie beide Enden zusammen und entfernen Sie beide Seiten gleichzeitig

Fx Flutlicht

Vorderansicht

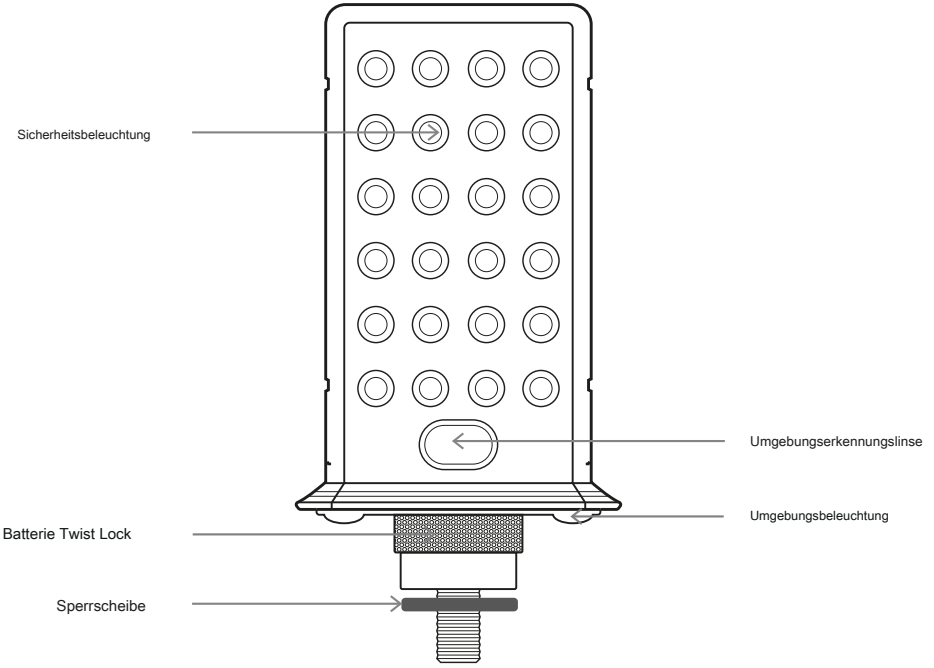

Heckansicht

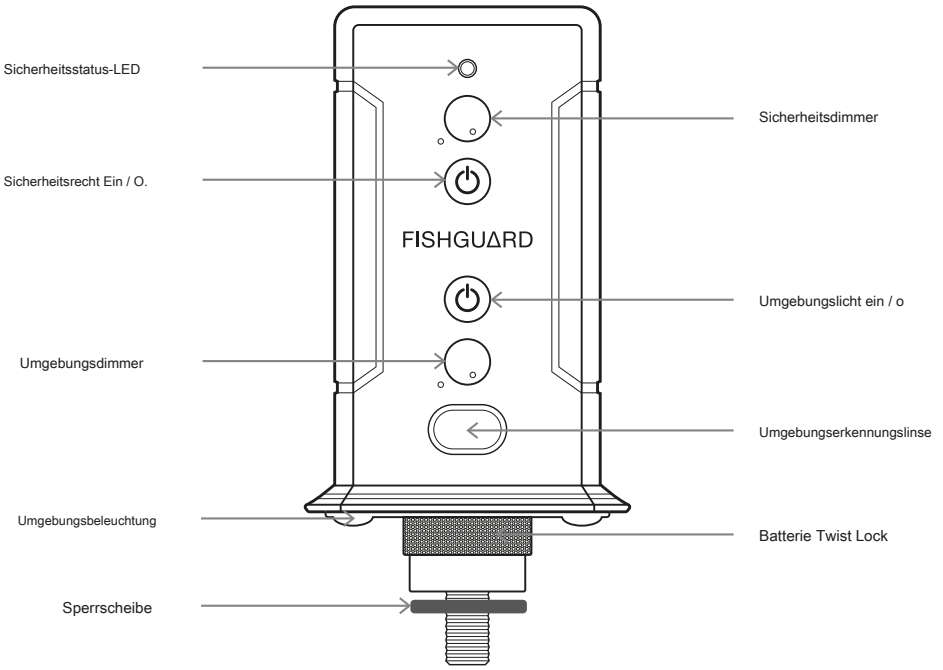

Batterieersatz

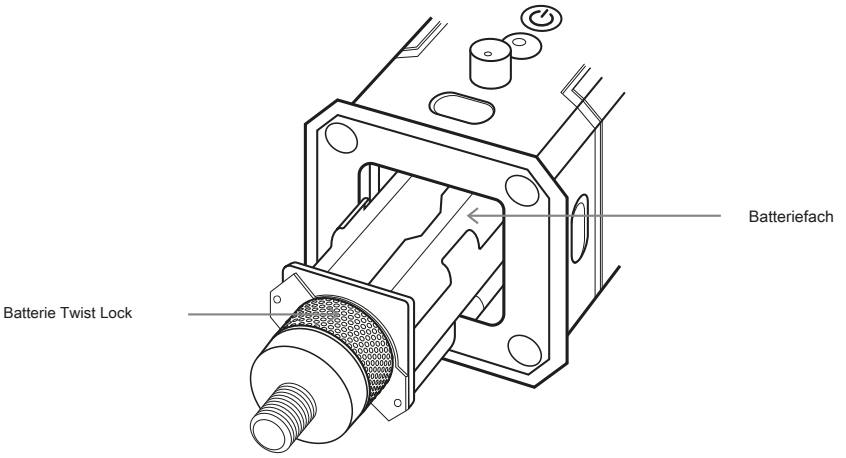

Drehen Sie die Batterie-Drehverriegelung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. im Uhrzeigersinn bis sperren. (4 x AA Batterien erforderlich)

Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit

Umgebungsbeleuchtung einschalten. Umgebungsbeleuchtung leuchtet auf

Die Umgebungsbeleuchtung wird durch Infrarotsensoren hinter dem Umgebungserkennungsobjektiv aktiviert.

Die Umgebungsbeleuchtung erlischt 30 Sekunden nach der letzten Erkennung.

Erkennungsreichweite bis zu 3 m

Umgebungsbeleuchtung einschalten O. Die Umgebungsbeleuchtung erlischt

Fx Sensor

Vorderansicht

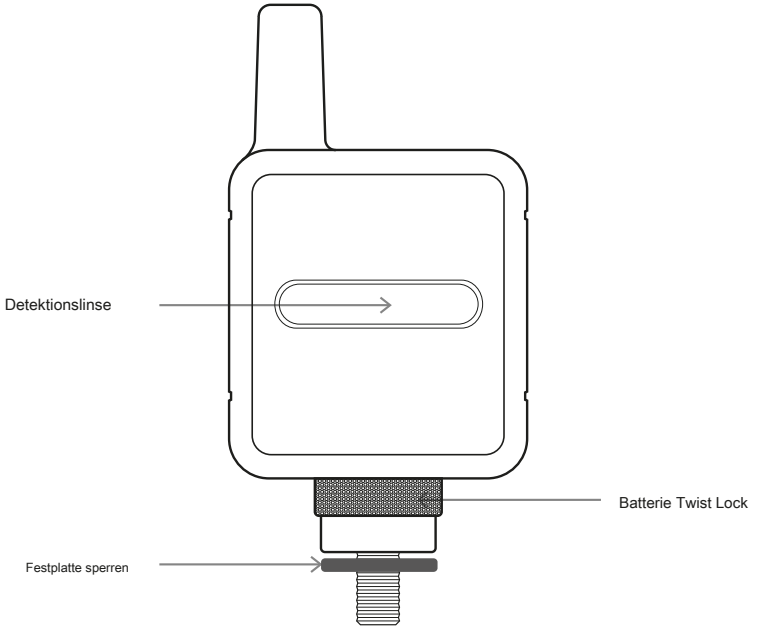

Achten Sie darauf, dass Sie keine Erkennungslinse verwenden

Heckansicht

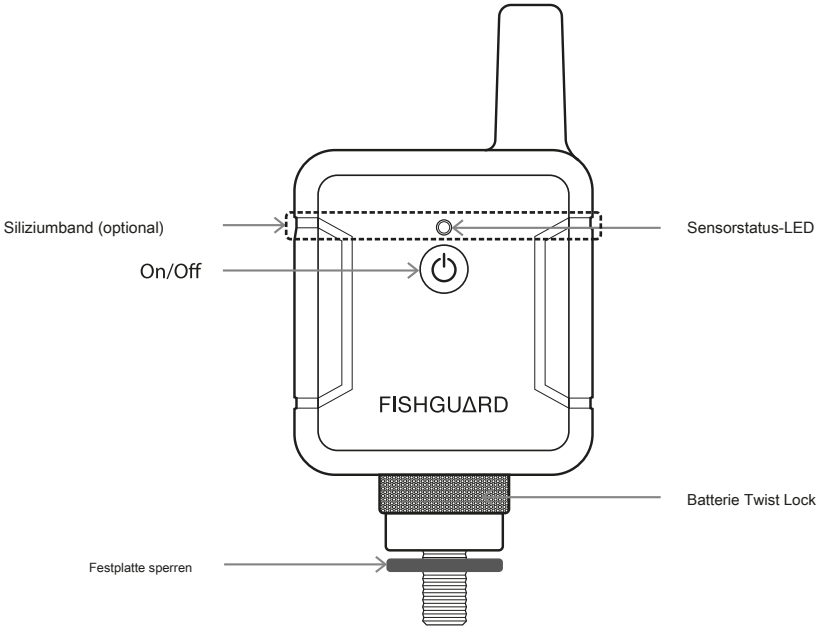

Verwenden Sie das Siliziumband, um die Sensorstatus-LED abzudecken, wenn sie nachts sichtbar ist

Batterieersatz

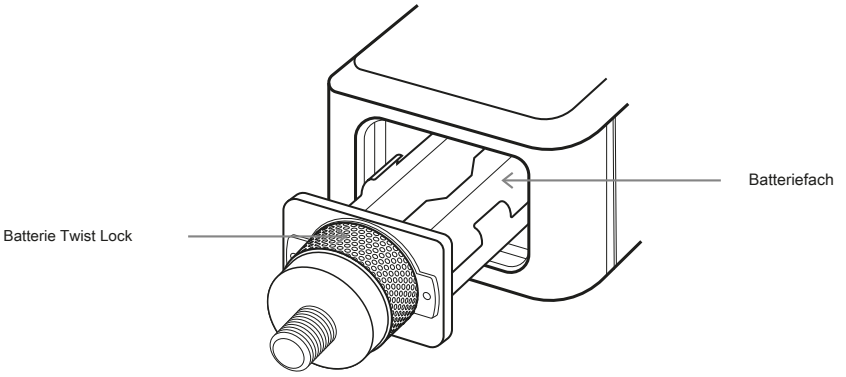

Drehen Sie die Batterie-Drehverriegelung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. im Uhrzeigersinn zu verriegeln. (2 x AA-Batterien erforderlich)

Bis zu 500 Stunden Akkulaufzeit

Steuereinheit einschalten (klicken), leuchtet die blaue LED

Schalten Sie die FX-Sensoren ein. Status-LEDs leuchten über den Ein / O-Tasten. Die entsprechenden LEDs der Steuereinheit leuchten langsam (während sich die Infrarotsensoren an die Umgebung anpassen).

Schalten Sie die Sicherheitsleuchte ein (obere Taste am Fx Loo ight). Die Status-LED leuchtet über der Ein / O-Taste. Die entsprechende LED der Steuereinheit leuchtet auf. Die Sicherheitsbeleuchtung leuchtet 2 Sekunden lang auf

Wenn alle aktiven Einheiten betriebsbereit sind, leuchten die LEDs an der Steuereinheit 5 Sekunden lang und erlöschen dann

Wenn ein Fx-Sensor eine Bewegung erkennt, löst er den von der Steuereinheit ausgewählten Ton und die Sicherheitsbeleuchtung aus. Die entsprechende LED an der Steuereinheit blinkt schnell

Niedrige Batterien werden bei allen Geräten durch intermittierende Asche angezeigt (ersetzen Sie die Batterien so bald wie möglich).

In-Swim-Sicherheit, ideal für den Nachtbetrieb geeignet

Systemkommunikation

OptimumRange

Die optimale Reichweite wird erreicht, indem die Steuereinheit jederzeit aufrecht gehalten wird (100 m Reichweite).

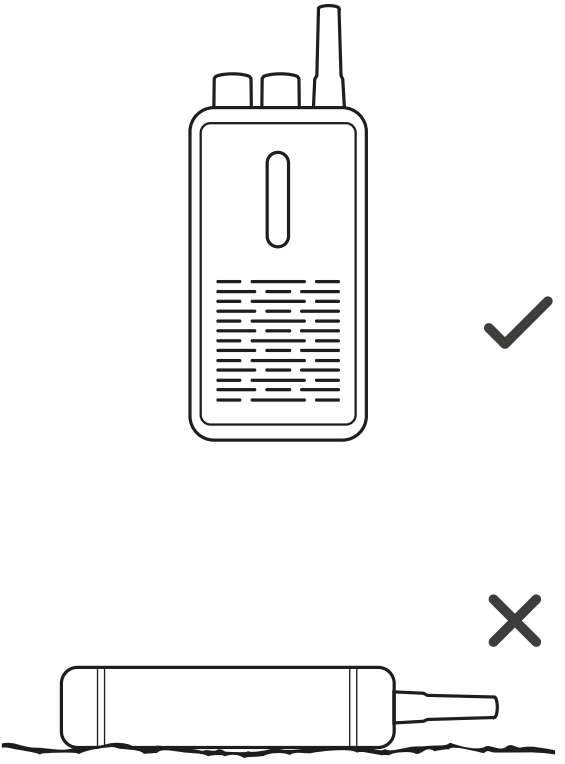

Die Systemreichweite wird stark beeinträchtigt, wenn die Steuereinheit auf gelegt wird

Fx Sensorausrichtung

Richten Sie den Fx-Sensor vertikal aus, um eine optimale Erkennung und Zuverlässigkeit zu erzielen.

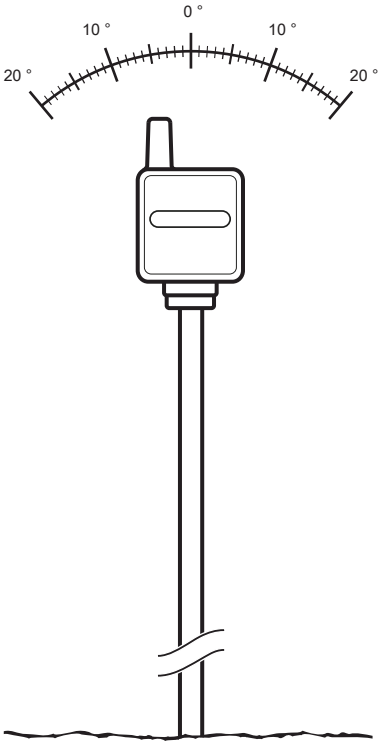

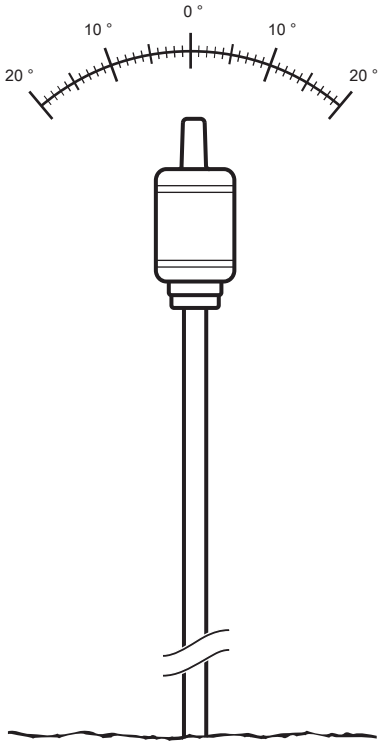

Sichtfeld

Halten Sie die Flächen der Fx-Sensoreinheit frei von Ästen und Laub, um eine falsche Erkennung zu vermeiden

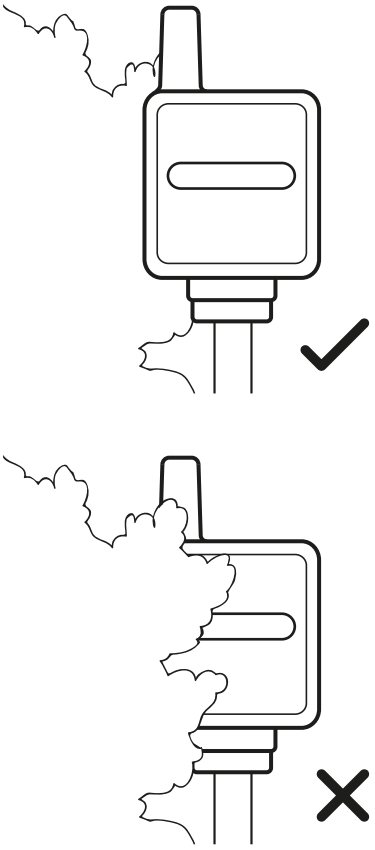

Achten Sie auf Umwelteinflüsse bei Wind

OptimumHeight

Fx-Sensoren können in jeder Höhe eingestellt werden. Für eine optimale Leistung der Umgebungsbeleuchtung sollte das Fx Floodlight auf mindestens 500 mm eingestellt werden

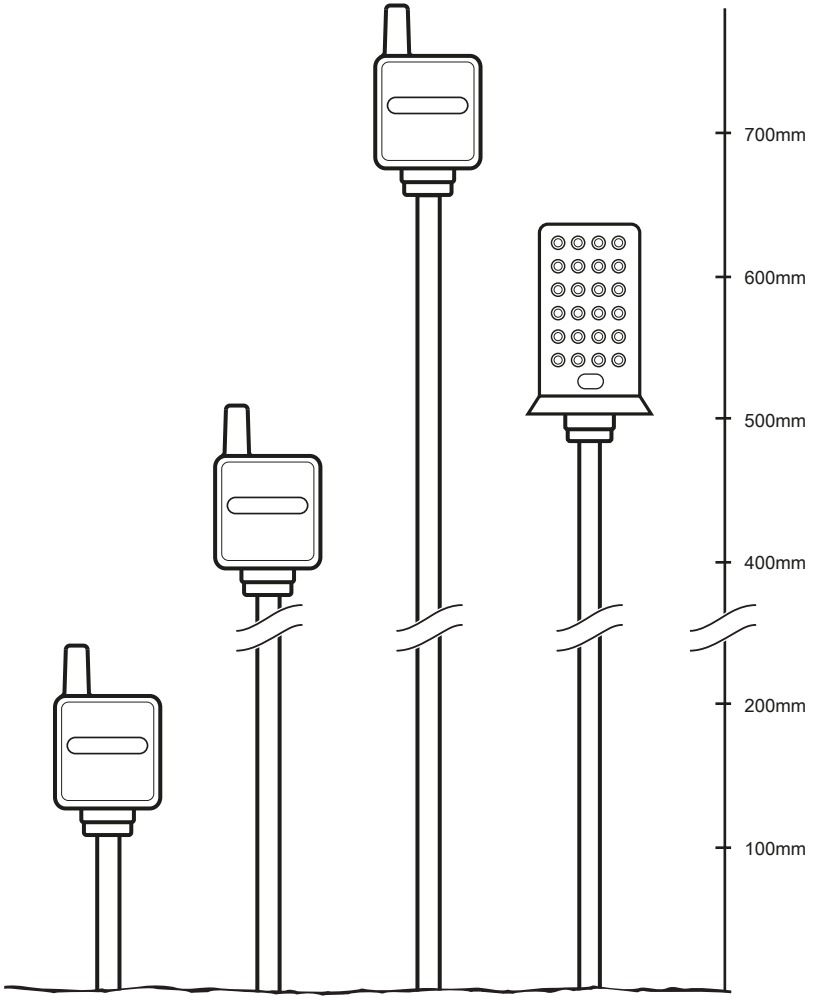

Fx-Sensorerkennung

Jeder Fx-Sensor verfügt über eine andere Farbstatus-LED, die anzeigt, welcher Sensor ausgelöst wird. Positionieren Sie die Fx-Sensoren wie Auslösedrähte. Die Erkennung ist am effektivsten, wenn der unsichtbare Strahl überquert wird.

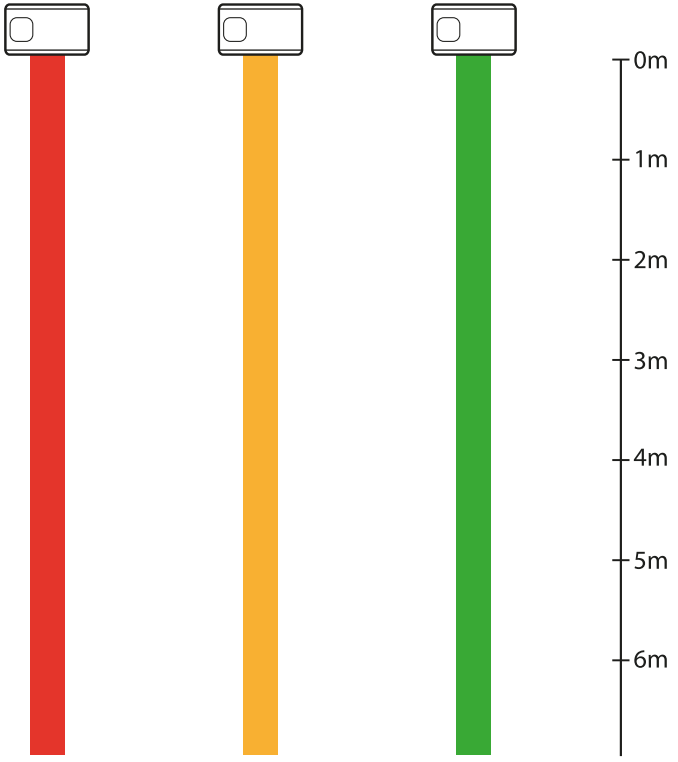

Der Erfassungsbereich kann durch extremes Licht und extreme Temperaturen beeinflusst werden.

Ideal für den Nachtbetrieb geeignet

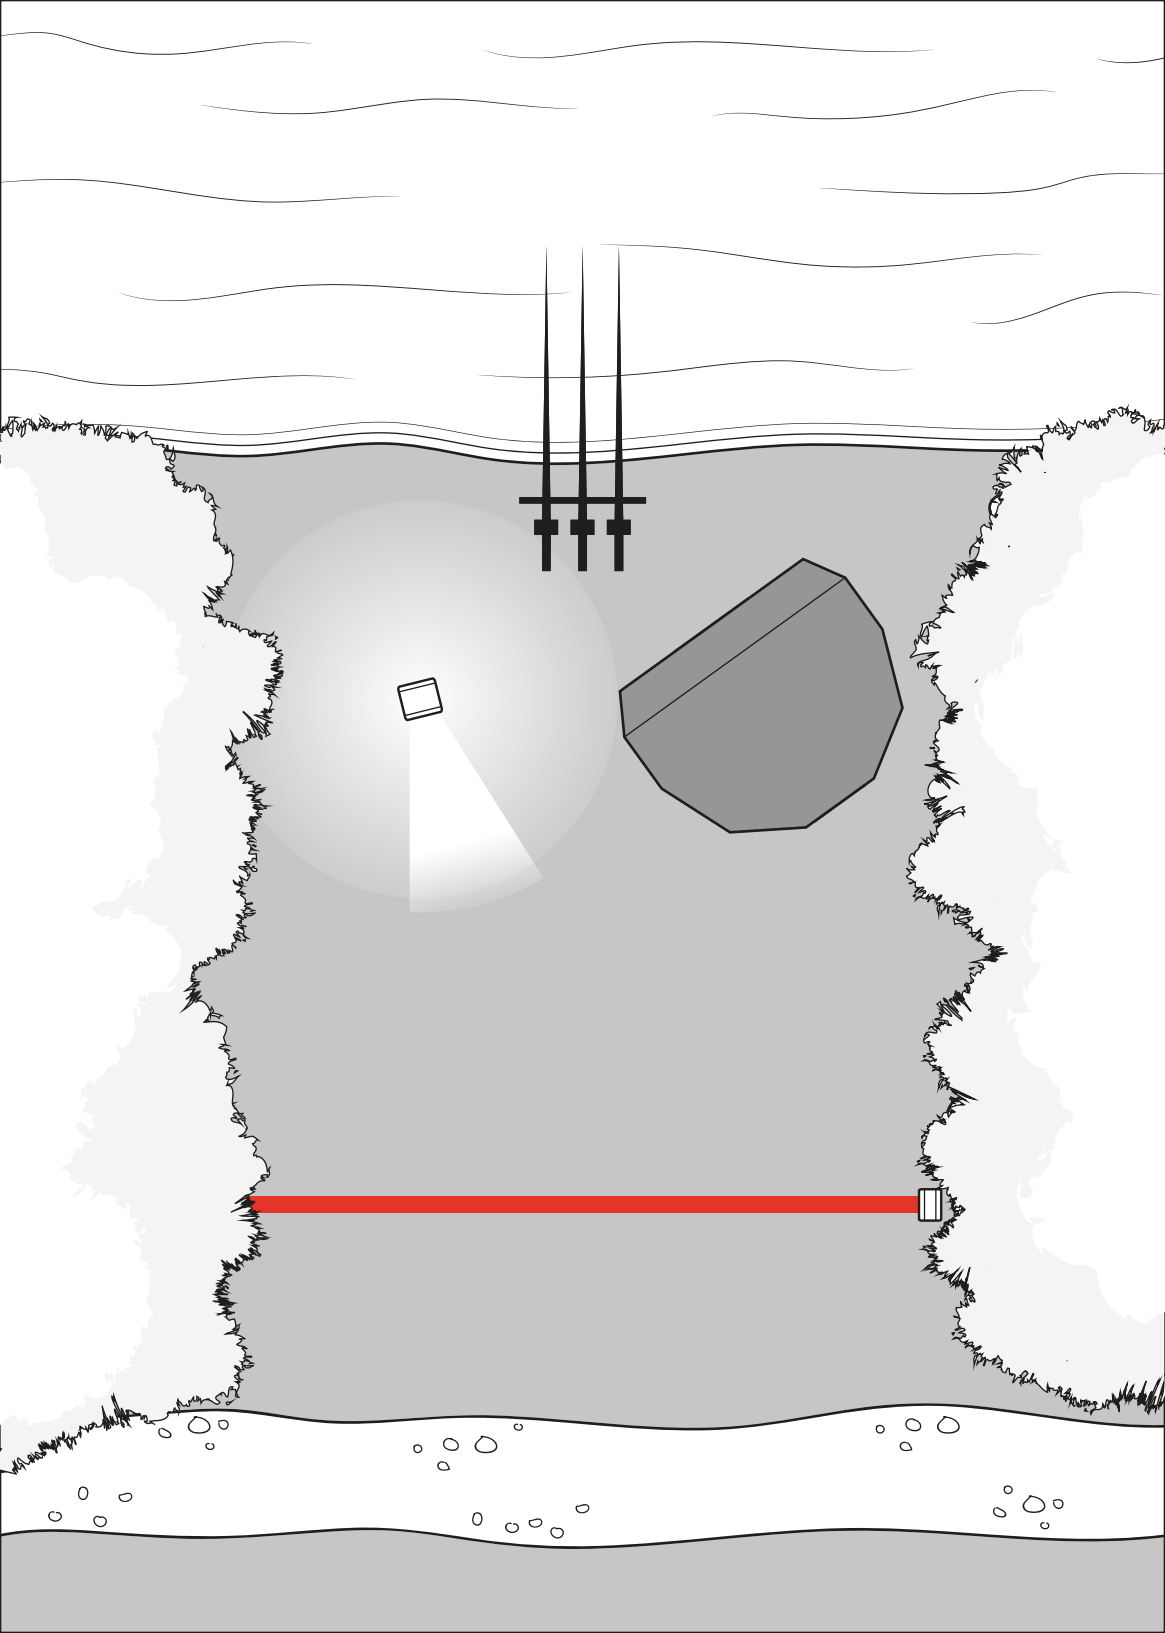

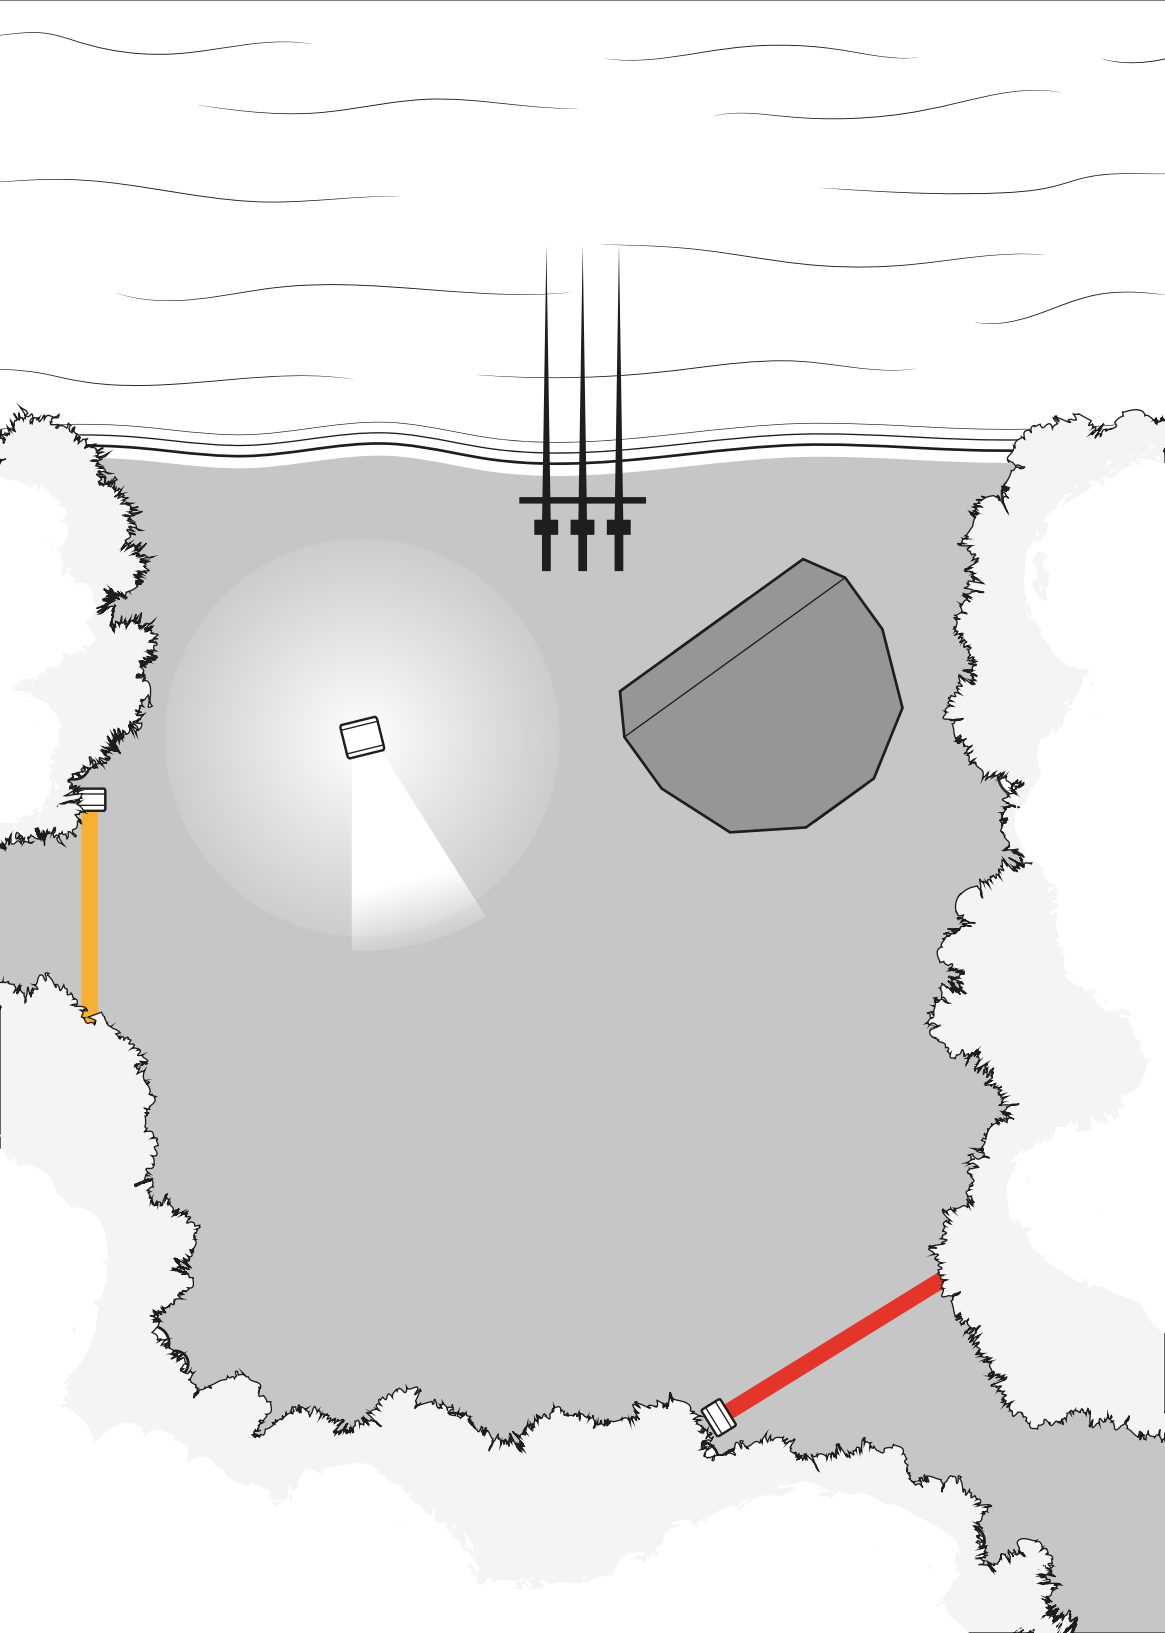

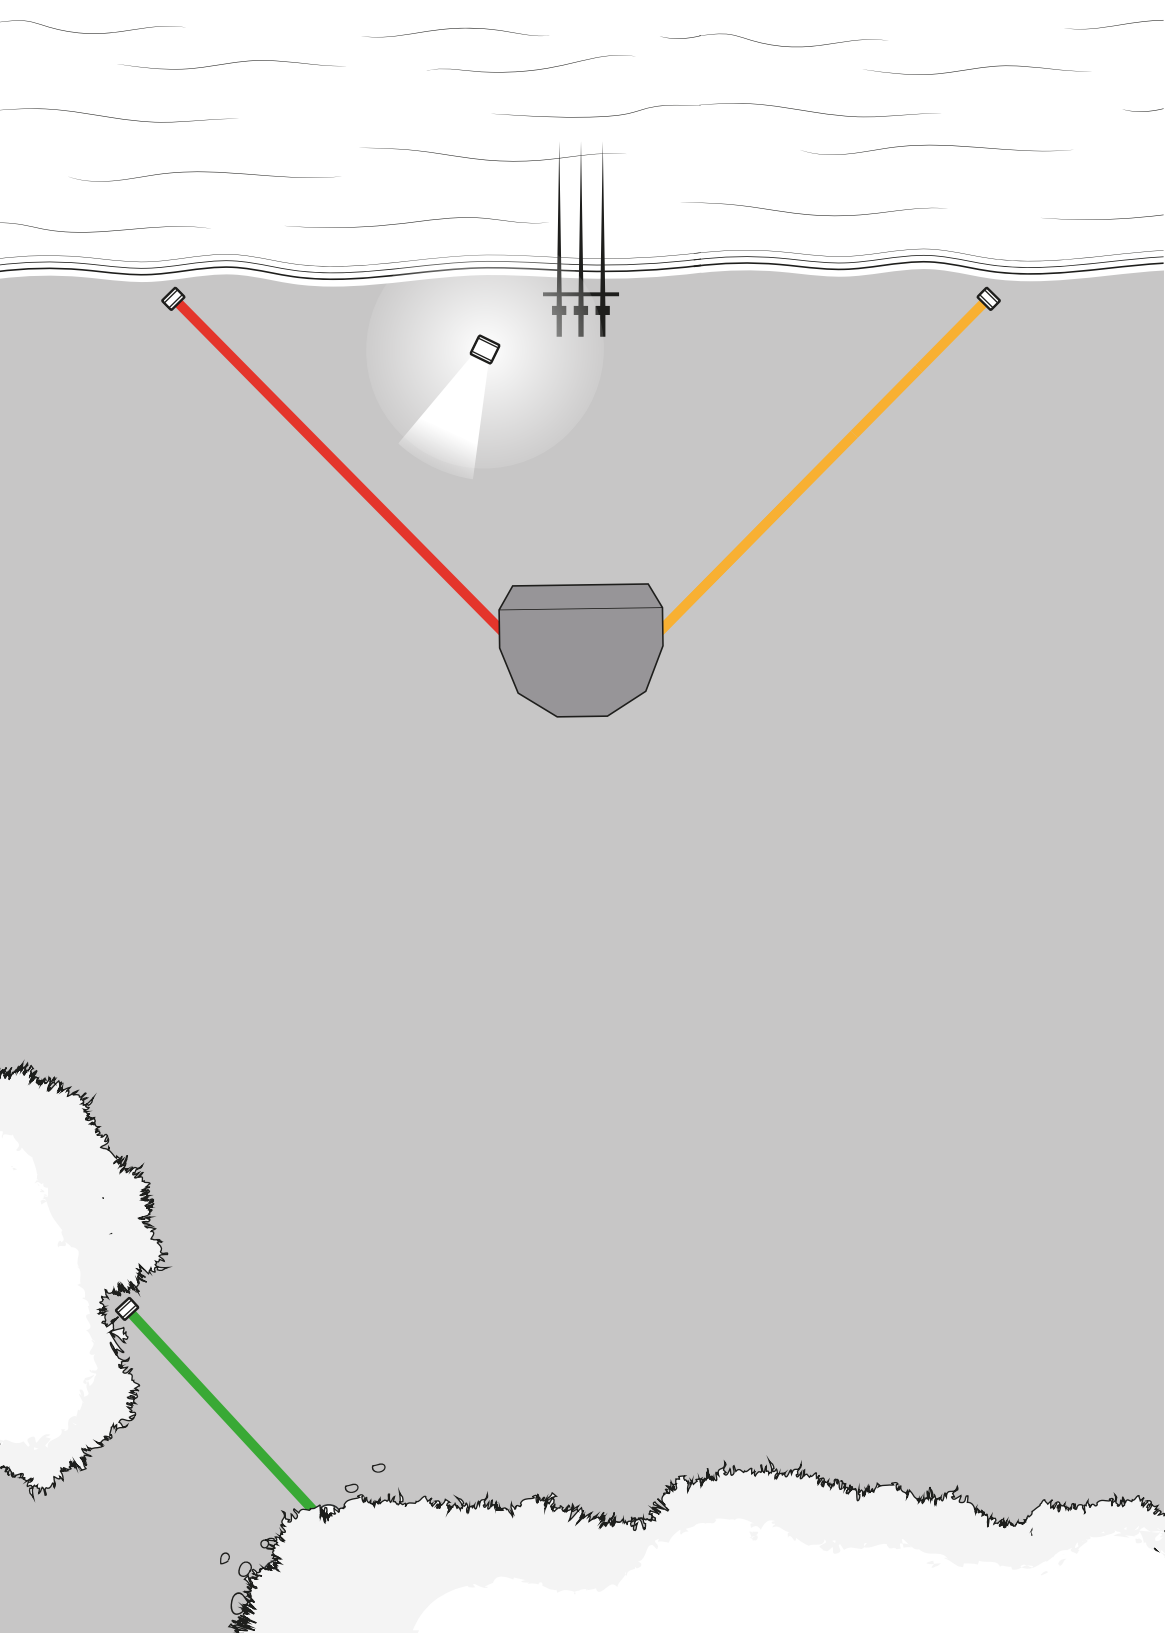

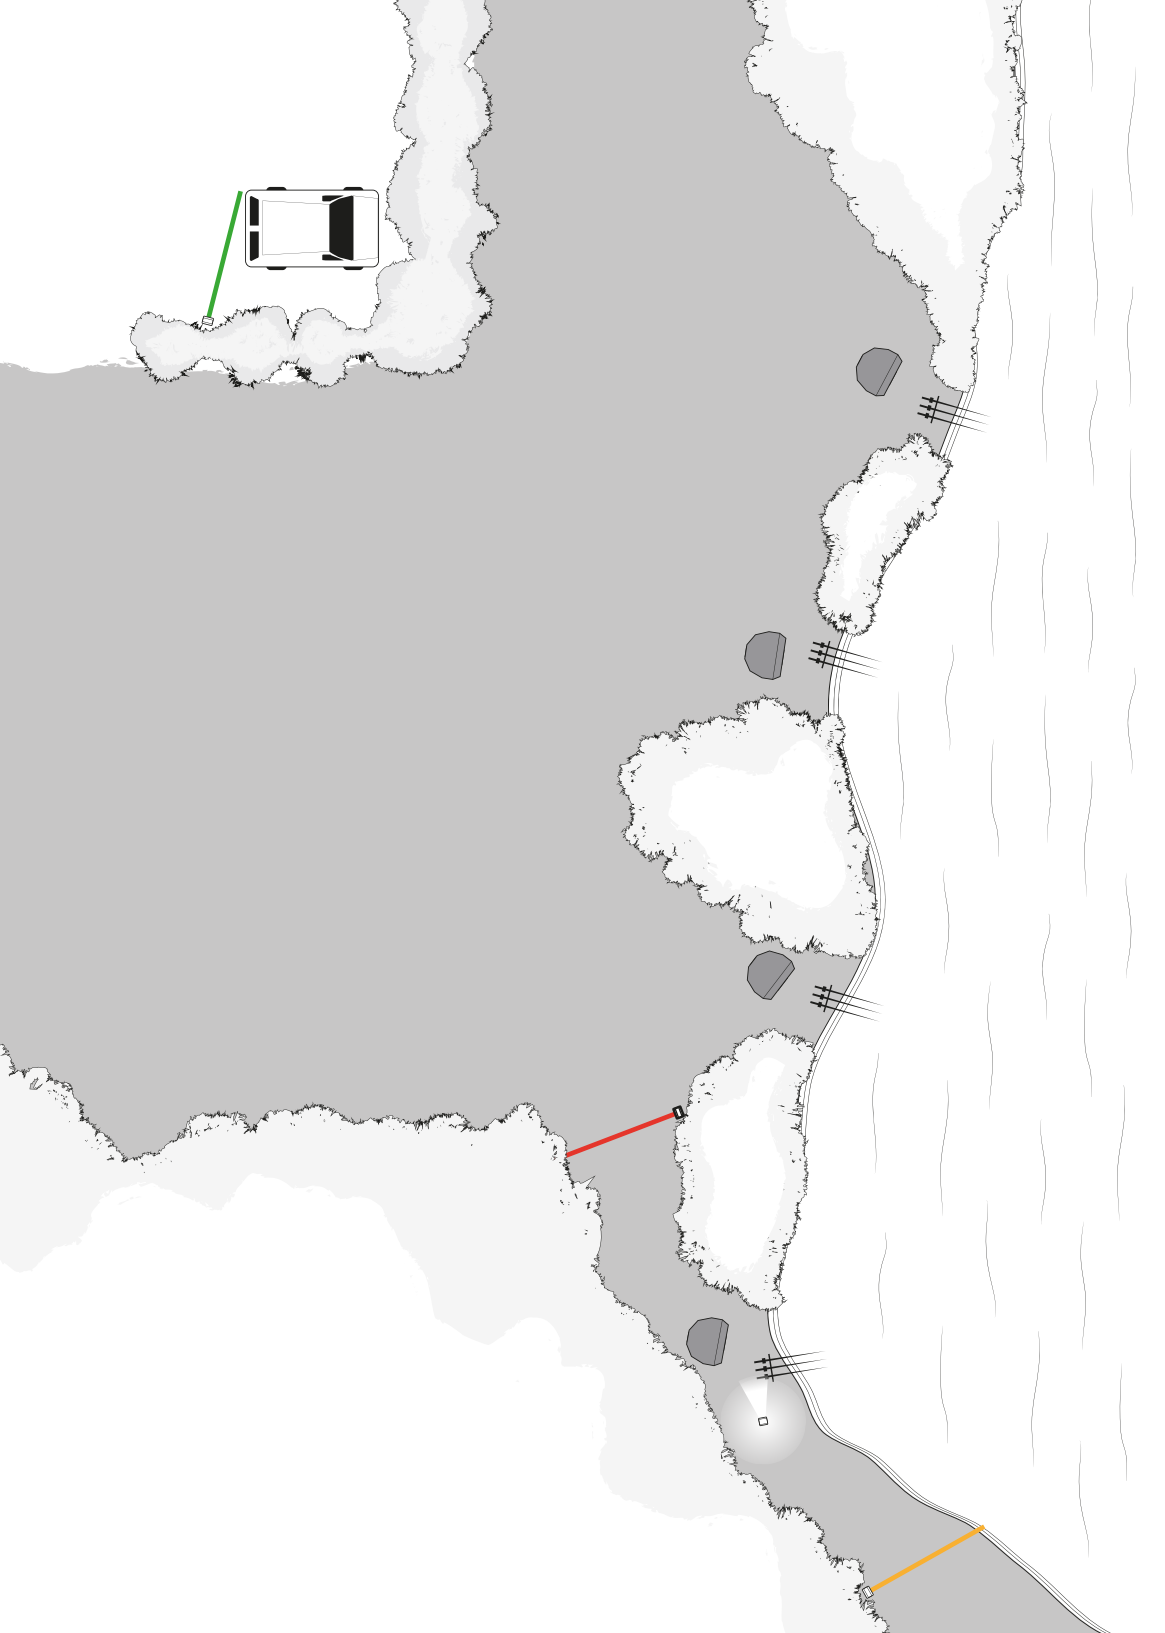

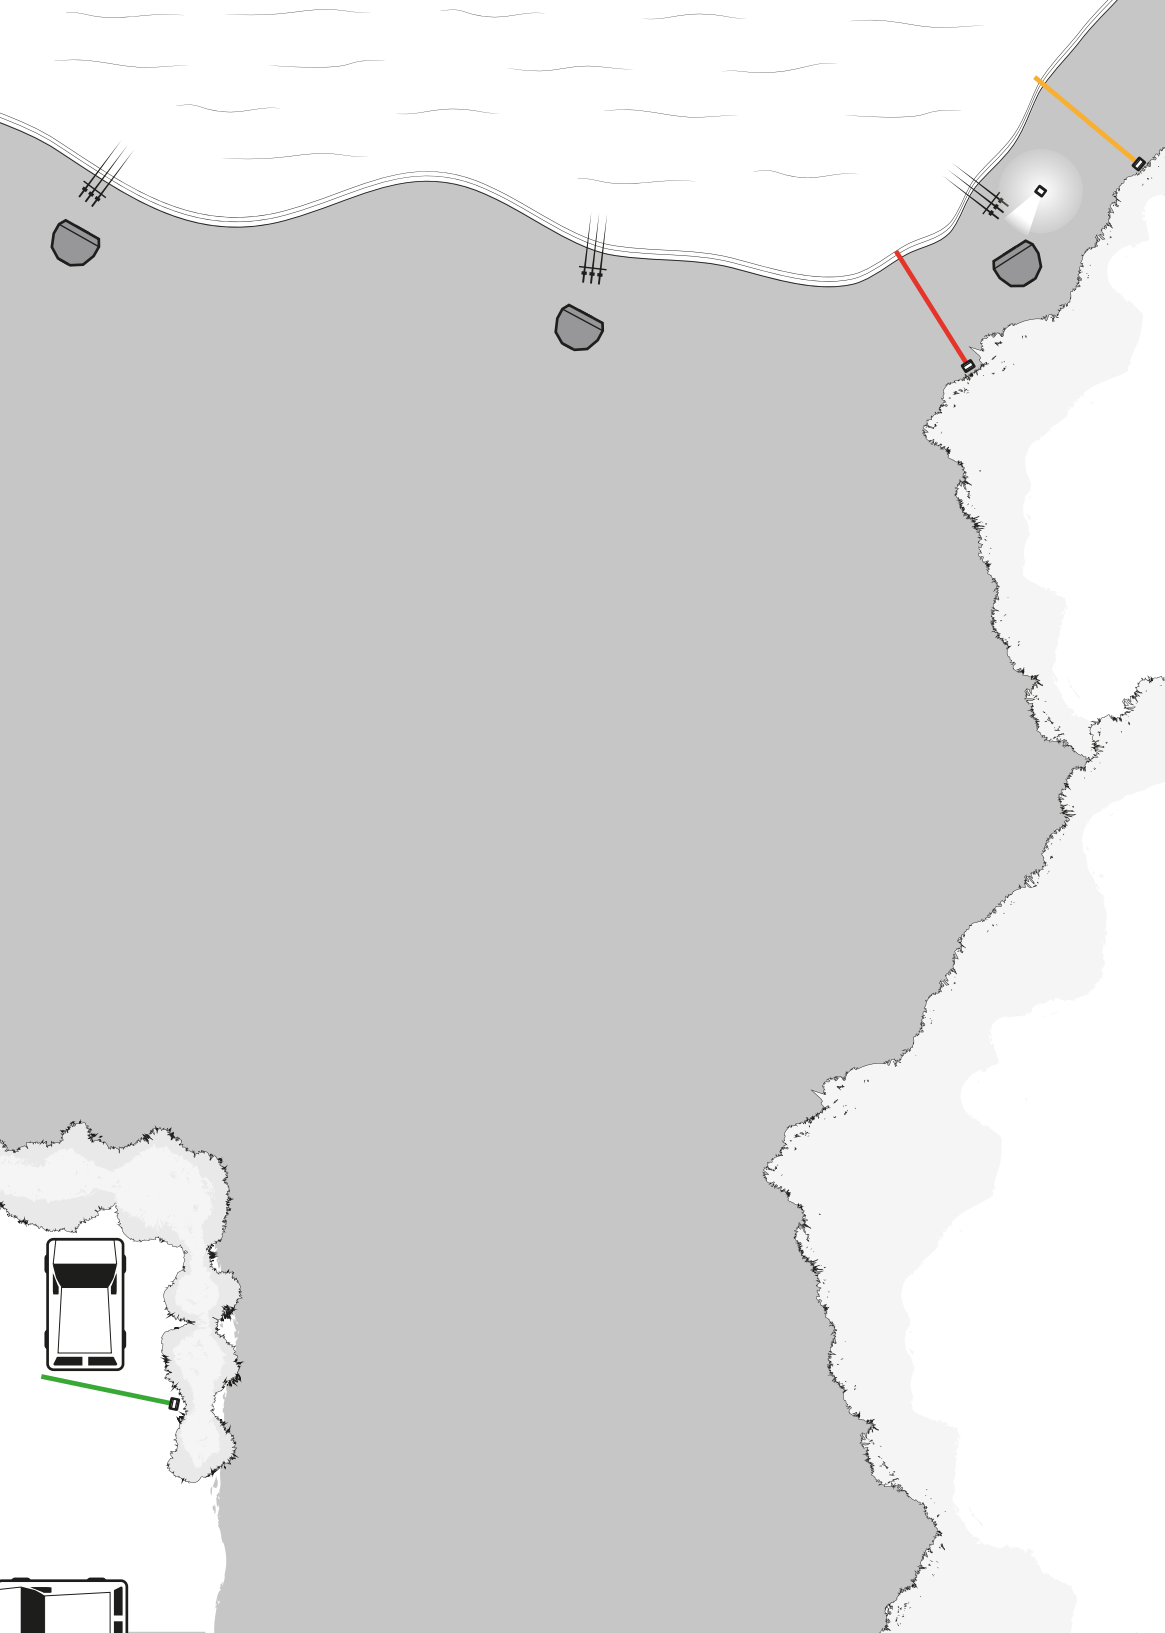

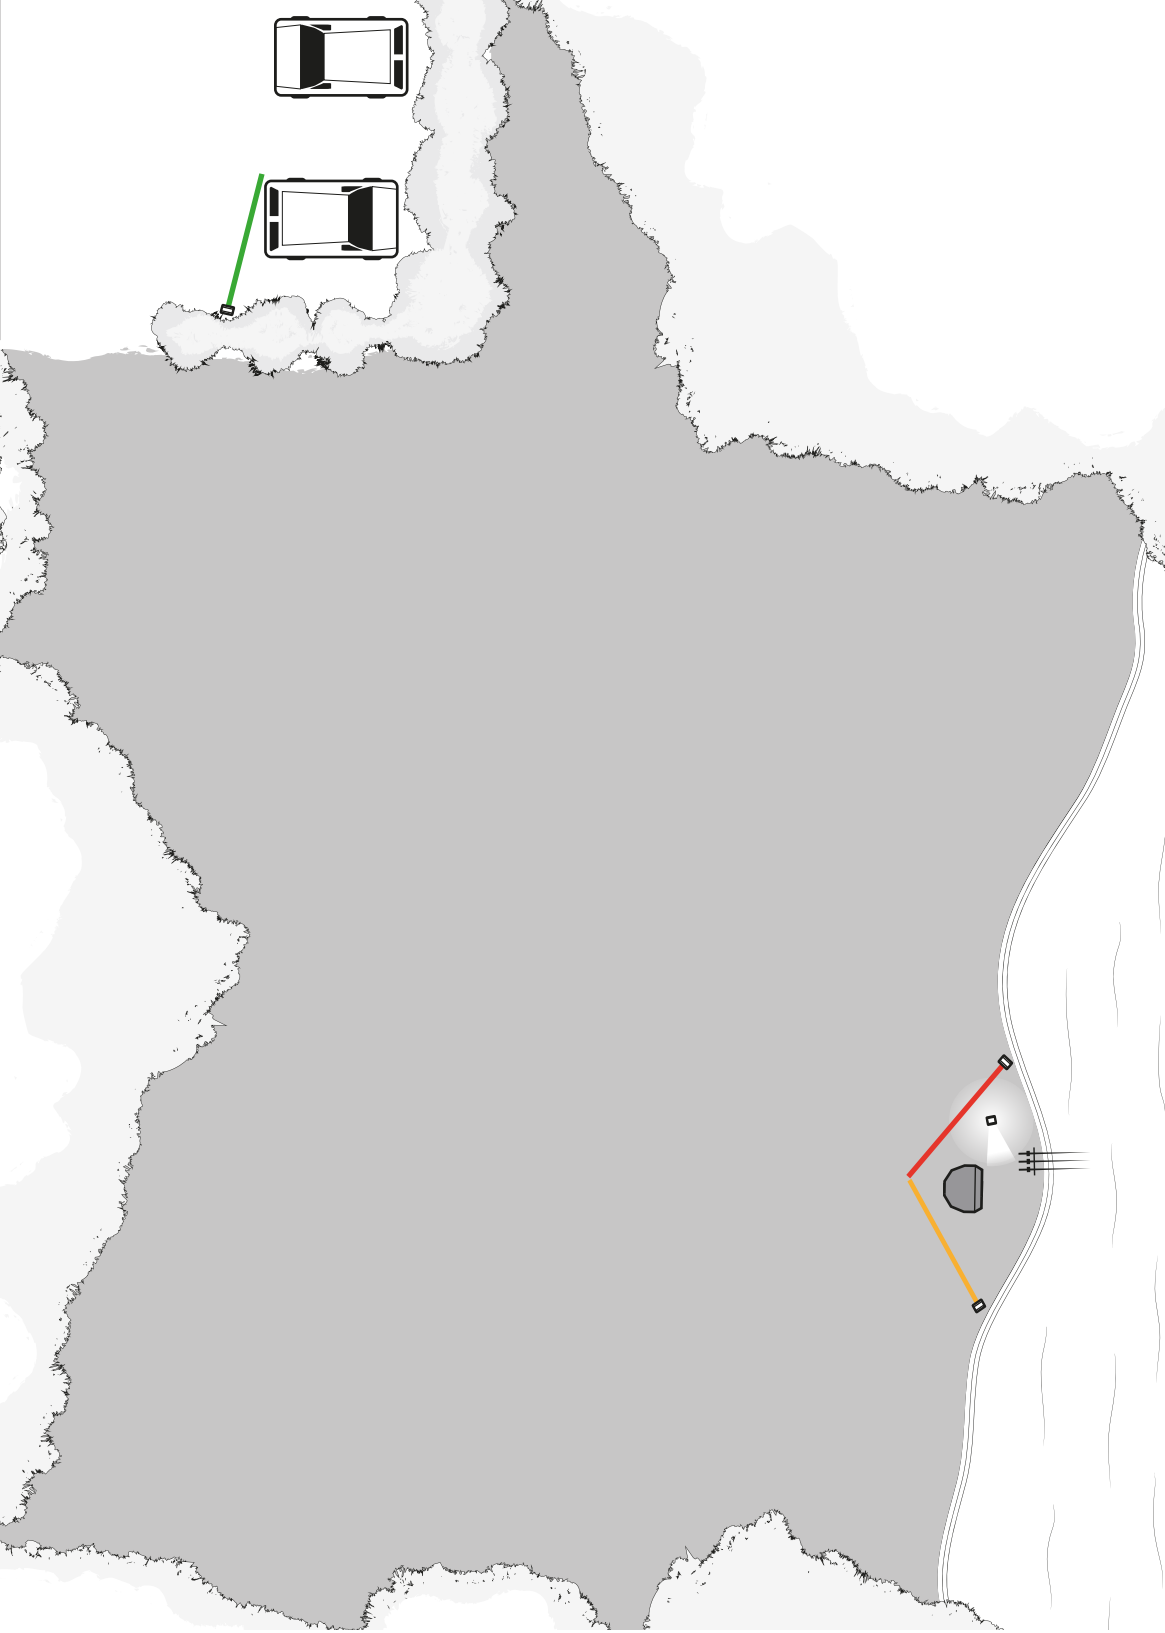

Fehlerbehebung

	Mögliche Ursachen	**Korrekturen**
Control Unit's LEDs flashing	Außer Reichweite	Stellen Sie sicher, dass sich die Fx-Sensoren und das Fx-Flutlicht innerhalb von 100 m von der Steuereinheit befinden Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit aufrecht steht
	Fx Sensor oder FX Floodlight wurden ausgeschaltet	Schalten Sie den Fx-Sensor / Fx-Scheinwerfer wieder ein oder die Steuereinheit ein / aus
Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Batterien sind erschöpft	Legen Sie neue Premium-Batterien ein
	Es werden wiederaufladbare Batterien verwendet	Wiederaufladbare Batterien werden mit einer niedrigeren Spannung betrieben und durch Primärbatterien ersetzt
	Batterien in falscher Ausrichtung	Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie in der richtigen Ausrichtung wieder ein
Geräte werden nicht als an die Steuereinheit angeschlossen angezeigt	Das Gerät ist nicht mit dem System gekoppelt	Pairing-Verfahren; Wählen Sie den Pairing-Modus an der Steuereinheit. Vergewissern Sie sich, dass das ungepaarte Gerät eingeschaltet ist, und halten Sie die Taste gedrückt. Die Status-LED beginnt zu aschen und zeigt dann gegen den Pairing-Punkt an der Steuereinheit. Die entsprechende LED leuchtet an der Steuereinheit und die Einheit ist gekoppelt
System reagiert nicht	Die Steuereinheit befindet sich im Pairing-Modus	Wählen Sie einen Ton auf der Steuereinheit. Lassen Sie das Gerät nicht im Pairing-Modus
Sicherheitssystem falsch	Fx Sensor Detection Objektiv, das einer plötzlichen Änderung des Lichts und / oder der Umgebungsbewegung ausgesetzt ist (dh Äste, Laub)	Stellen Sie sicher, dass der Fx-Sensor nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, und suchen Sie nach Gegenständen, die sich direkt vor der Sensoreinheit bewegen
	Bewegung der Sensoreinheit	Stellen Sie sicher, dass sich der Bankstick in festem Boden befindet, damit sich die Sensoreinheit nicht bewegt (besonders windige Bedingungen)

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturen
Blaue LED leuchtet kontinuierlich an der Steuereinheit	Die Batterien der Steuereinheit sind erschöpft	Ersetzen Sie die Batterien durch neue Premium-Batterien
Entsprechender Fx-Sensor oder Fx Floodlight-LEDs leuchten kontinuierlich an der Steuereinheit.	Die entsprechenden Gerätebatterien sind erschöpft	Ersetzen Sie die Batterien durch neue Premium-Batterien
	Außer Reichweite	Stellen Sie sicher, dass sich die Fx-Sensoren und das Fx-Flutlicht innerhalb von 100 m von der Steuereinheit befinden Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit aufrecht steht
	Fx Sensor oder Fx Floodlight wurde ausgeschaltet	Schalten Sie den Fx-Sensor / das Fx-Flutlicht wieder ein oder wenn Sie die Steuereinheit einschalten, wird die Anzeige gelöscht.
Die Umgebungsbeleuchtung bleibt eingeschaltet oder schaltet sich zeitweise ein	Eine oder mehrere Erkennungslinsen in der Nähe von sich bewegenden Zweigen / Blättern	Bewegen Sie Fx Floodlight 3 m von beweglichen Umgebungsbewegungen entfernt.
	Fx Flutlichtbewegung	Stellen Sie sicher, dass sich der Bankstick in festem Boden befindet, damit sich das Fx Floodlight nicht bewegt (besonders windige Bedingungen)

Richtlinien

Produktpflege / Vorsichtsmaßnahmen

Fx Floodlight und Fx Sensos sind wetterfest, einschließlich starkem Regen. (Tauchen Sie nicht in Wasser, da dies die Garantie ungültig macht.)

Die Steuereinheit ist nicht wetterfest, nur leichter Regen (Nicht draußen im Regen oder unter Wasser lassen, da dies die Garantie ungültig machen könnte).

Vermeiden Sie es, direkt auf die LEDs der Sicherheitsbeleuchtung zu schauen.

Achten Sie darauf, die Erkennungslinsen nicht zu markieren. Vermeiden Sie

übermäßige Krafteinwirkung auf einen der Knöpfe

Produkt nur mit einem feuchten Tuch reinigen (keine Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden)

Verwenden Sie keine Schleifmittel für das Produkt A.

etvco.) id Produkt mit irgendetwas besprühen (Schmiermittel, Chemikalien,

Die Antenne der Steuereinheit ist nicht abnehmbar

Mogoza Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung unserer p

Rergoudluactitoin Verstoß gegen Shery, Umwelt oder Radio

Auf der Website finden Sie das neueste Update des Benutzerhandbuchs

Batterien

Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Nicht für Lithiumbatterien geeignet Verwenden Sie für

optimale Ergebnisse immer Batterien der Marke Premium

Verwenden Sie nur nicht wiederaufladbare Batterien (wiederaufladbare Batterien haben eine niedrigere Spannung und funktionieren nicht).

Ersetzen Sie Batterien immer durch brandneue, mischen Sie keine Batteriemarken und verwenden Sie Batterien vor dem Verfallsdatum

Die Batterielebensdauer wird durch den Produktgebrauch und die Qualität der Batttery beeinflusst

Garantie

Mogoza Ltd repariert oder ersetzt nach unserem Ermessen fehlerhafte Einheiten innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum, sofern der Kaufnachweis aufbewahrt wird

Mogoza Ltd kann die Reparatur oder den Austausch verweigern, wenn Manipulationen aufgetreten sind oder Geräte unter Verstoß gegen die Richtlinien zur Produktpflege missbraucht wurden

Reparaturen, die außerhalb der Garantie liegen, können nach Ermessen von Mogoza Ltd berechnet werden

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Alle Rechte vorbehalten.