


FISHGUARD

Használati utasítás


Tartalom

Fishguard Fx rendszer	1
Fx vezérlőegység	
- Elülső magasság	2
- Hang kiválasztása	3
- Az elem cseréje	4
Fx Floodlight	
- Elülső magasság	5.
- Hátsó magasság	6.
- Az elem cseréje	7
Környezeti világítás	8.
- Elülső magasság	9.
- Hátsó magasság	10.
- Az elem cseréje	11.
A biztonság aktiválása	12.
SystemCommunication	
- Optimális hatótávolság	13.
Rendszer telepítés	
- Fx érzékelő igazítása	14
- Fx érzékelő látómezője	15
- OptimumHeight	16.
- Fx érzékelő észlelése	17.
- Úszási beállítások	18–26
Hibaelhárítás	27–28
 <i>Termékapolás / Figyelmeztetések</i>	 29.
<i>Elemek</i>	30
<i>Garancia</i>	30


Fishguard Fx rendszer

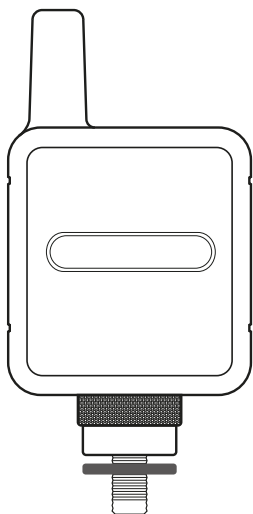


Fx érzékelő

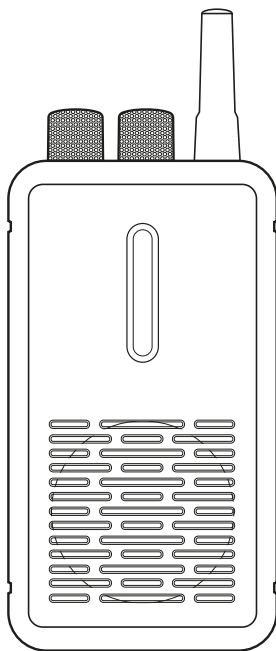


Fx vezérlőegység

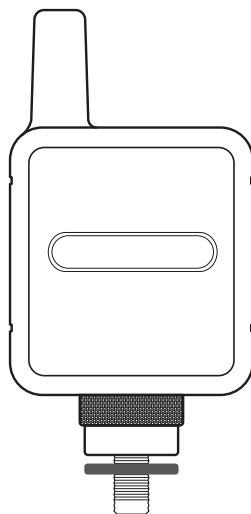

Fx érzékelő

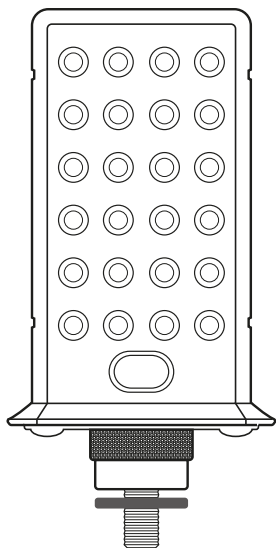


Fx Floodlight (kiegészítő)

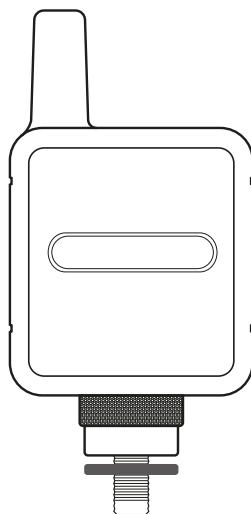


Fx érzékelő (kiegészítő)

Homlokzat

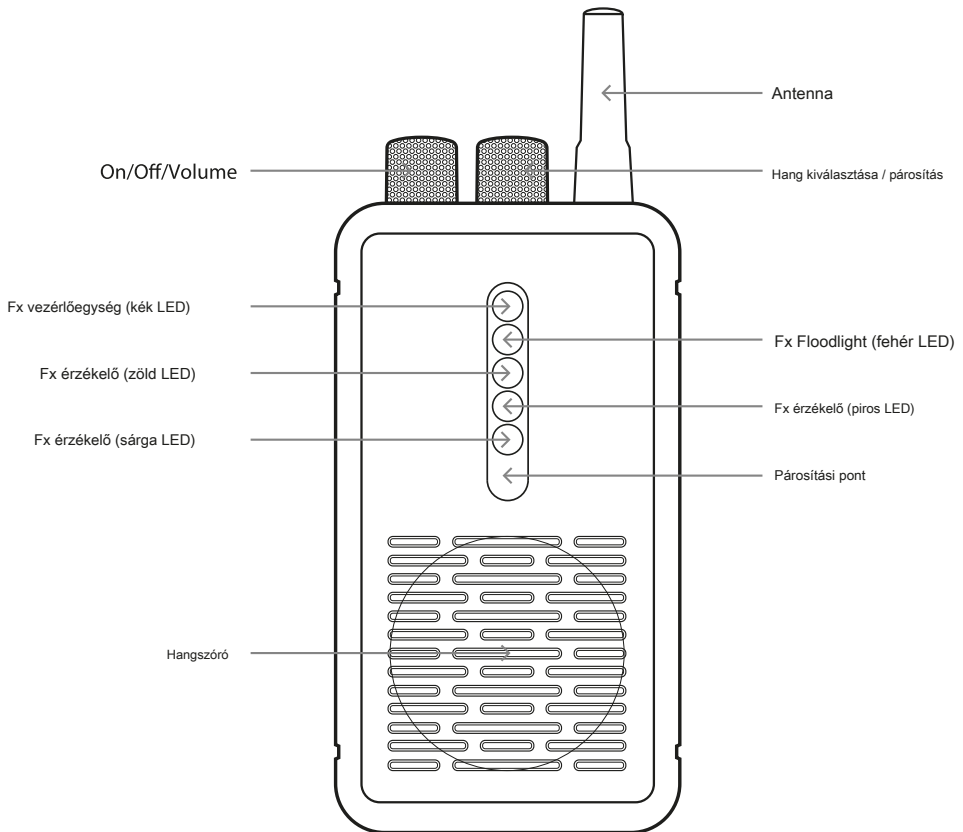

Fx vezérlőegység

Hang kiválasztása

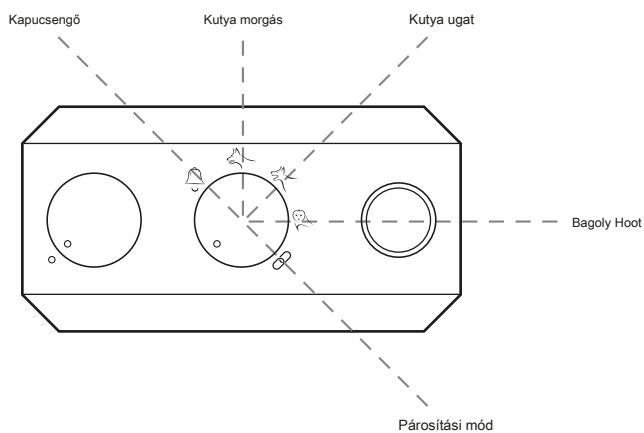


SystemStatus Check:

Az alternatív hang kiválasztásakor az összes aktív egység LED-je világítani kezd.

A LED-ek 5 másodperc múlva kialszanak

Az elem cseréje

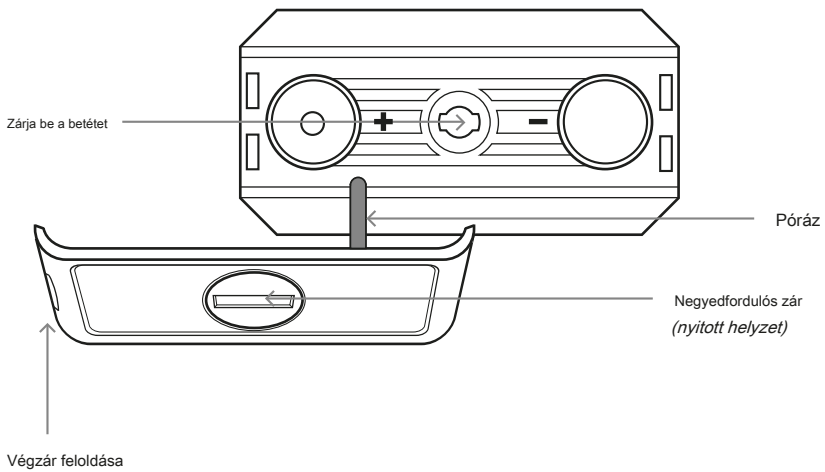


A feloldáshoz fordítsa a Negyed fordulási zárat az óramutató járásával ellentétes irányba; az óramutató járásával megegyező irányban rögzíteni, az egységgel felfelé. (4 x AA elem szükséges)

Akár 70 óra akkumulátor-üzemidő

Az EndCap szorosan ts; szorítsa meg mindkét oldalt, és távolítsa el mindkét oldalt egyszerre


Fx Floodlight

Homlokzat

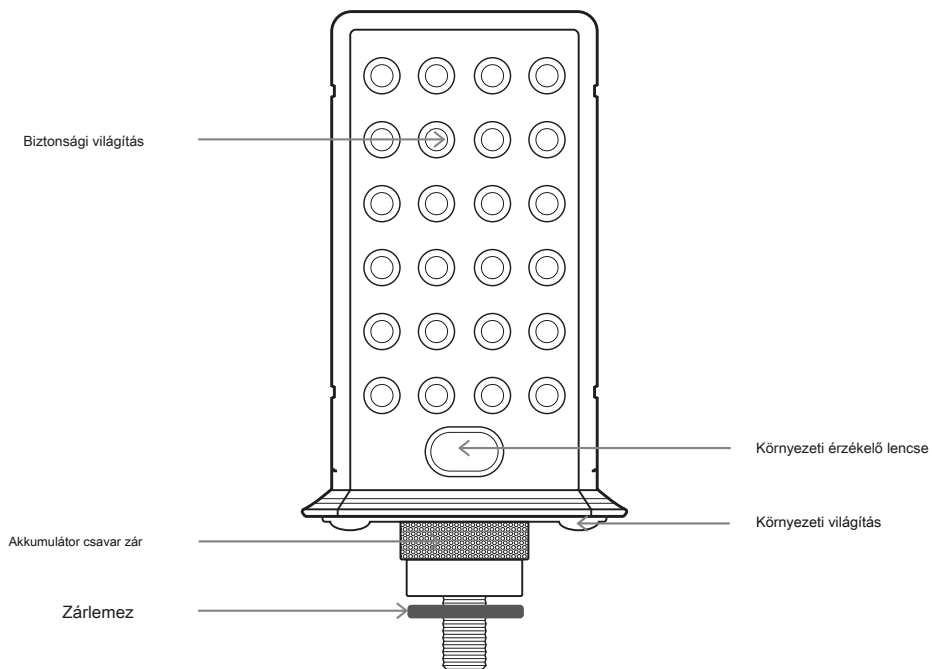


Fx Floodlight

Hátsó magasság

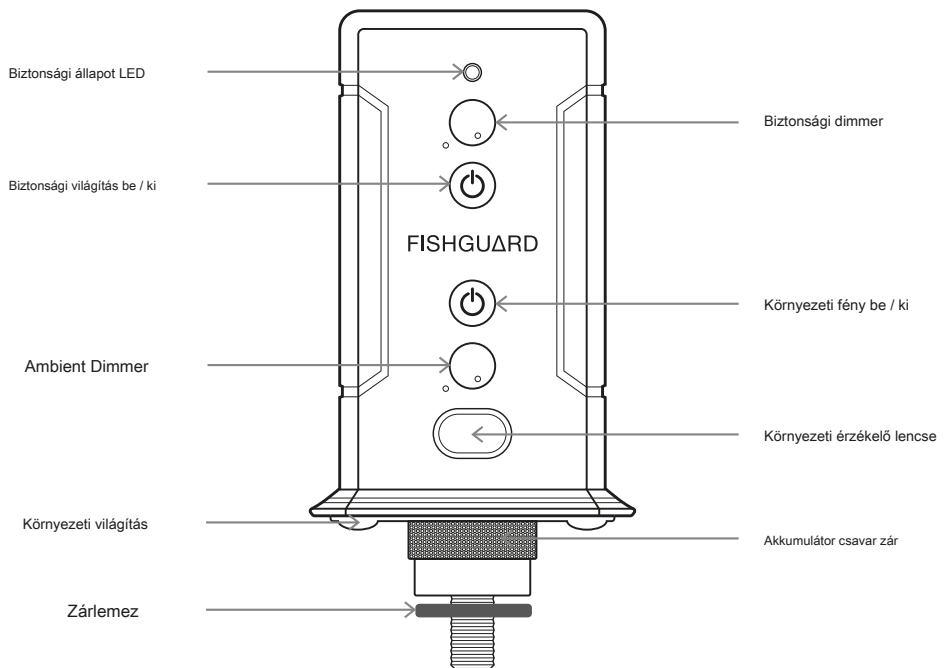

Fx Floodlight

Az elem cseréje

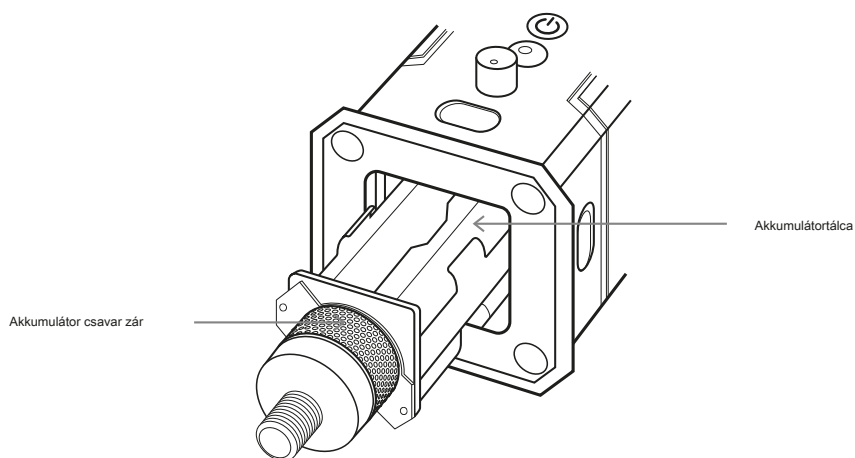

A kioldáshoz fordítsa az akkumulátor csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba; óramutató járásával megegyező zár. (4 x AA elem szükséges)

Akár 80 órás akkumulátor-üzemidő

Környezeti világítás

Kapcsolja be a környezeti világítást. A környezeti világítás világítani fog


A környezeti megvilágítást a környezeti érzékelő lencse mögötti infravörös érzékelők aktiválják

A környezeti megvilágítás 30 másodperccel kialszik az utolsó észlelés után. Érzékelési

tartomány 3 m-ig


Kapcsolja a környezeti világítást O állásba. A környezeti világítás kialszik

Homlokzat

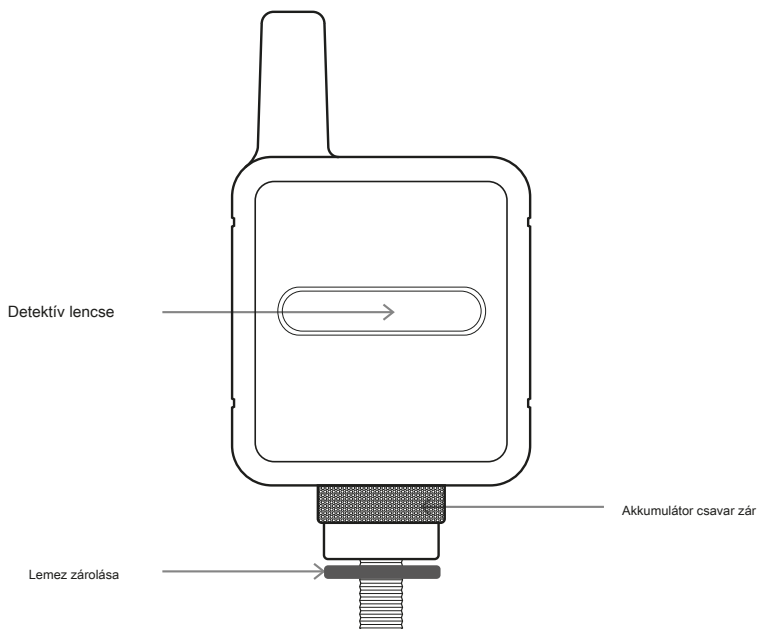


Vigyázzon, ne használja a Detection Lens elemet

Hátsó magasság

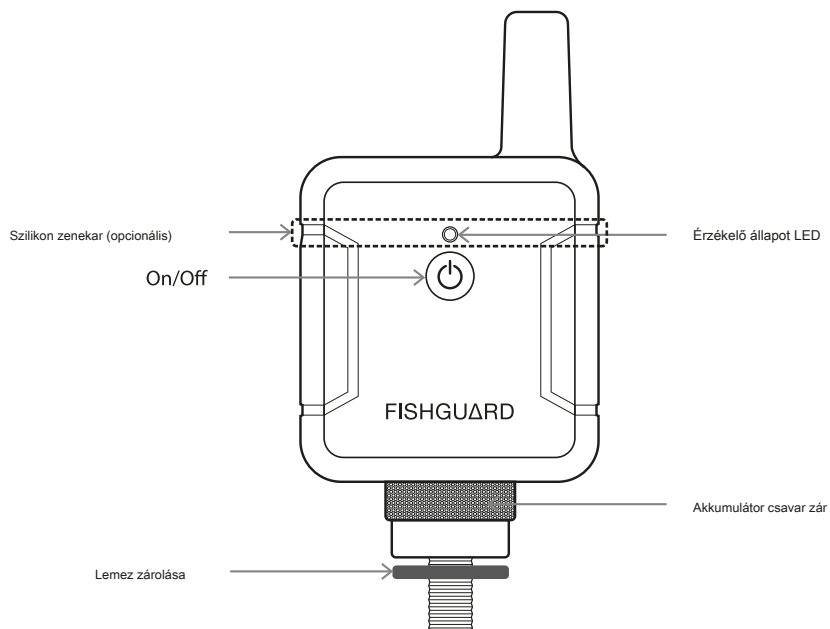

A Silicon Band segítségével fedje le az érzékelő állapotát jelző LED-et, ha éjszaka látható

Az elem cseréje

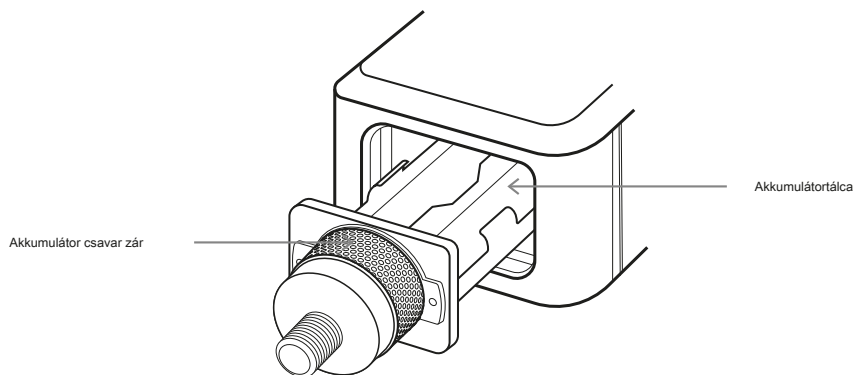

A kioldáshoz fordítsa az akkumulátor csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba; az óramutató járásával megegyező irányban rögzíteni. (2 x AA elem szükséges)

Akár 500 óra akkumulátor-üzemidő

A biztonság aktiválása

Kapcsolja be a vezérlőegységet (kattintson), a kék LED világítani kezd

Kapcsolja be az Fx érzékelőket. Az állapotjelző LED-ek világítani fognak az On / O gombok felett. A megfelelő vezérlőegység LED-jei lassan hamvaznak (miközben az infravörös érzékelők alkalmazkodnak a környezethez)

Kapcsolja be a biztonsági lámpát (az Fx Loo ight felső gombja). Az állapotjelző LED világítani kezd az On / O gomb felett. A megfelelő vezérlőegység LED kigyullad. A biztonsági világítás 2 másodpercig világít

Amikor az összes aktív egység működik, a vezérlőegységen lévő LED-ek 5 másodpercig világítanak, majd kialszanak

Amikor egy Fx érzékelő érzékeli a mozgást, az aktiválja a Vezérlőegység kiválasztott hangját és a Biztonsági világítást. A vezérlőegység megfelelő LED-je felgyullad


Az elemek lemerülését minden egységen szakaszos hamu jelzi (cserélje ki az elemeket a lehető leghamarabb)

Úszás közbeni biztonság, ideális éjszakai működéshez

SystemCommunication

OptimumRange



Az optimális hatótávolság úgy érhető el, hogy a vezérlőegységet mindig függőlegesen tartja (100 m hatótávolság)

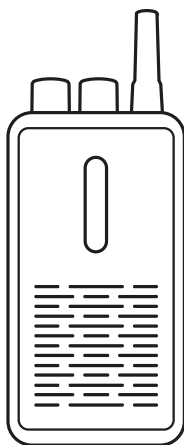

A rendszer tartománya súlyosan befolyásolódik, ha a vezérlő egységet lefelé helyezik

Fx érzékelő igazítása



Az Fx érzékelő függőleges irányba állítása az optimális észlelés és megbízhatóság érdekében.

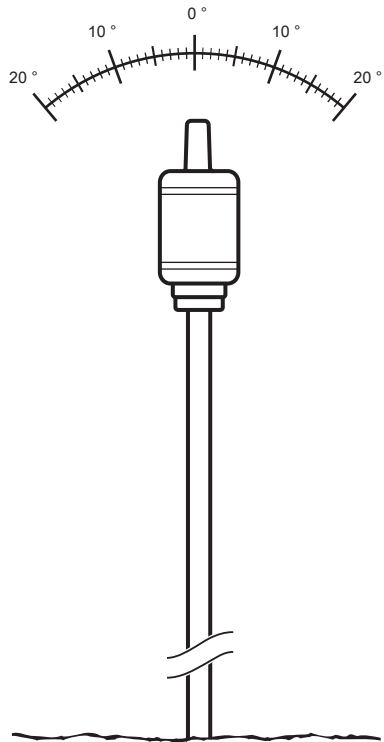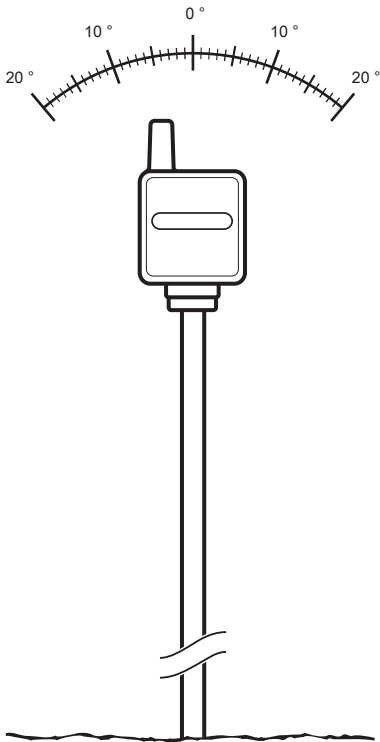

Rendszer telepítés

Látómező


A hamis észlelés elkerülése érdekében tartsa az Fx érzékelő egységet arccal és lombokkal szemben

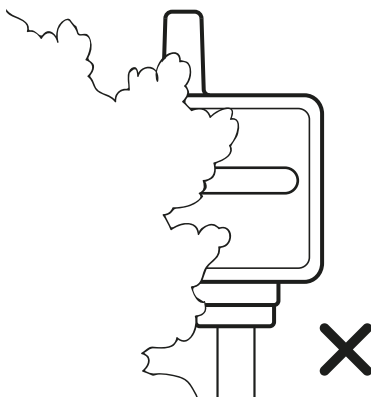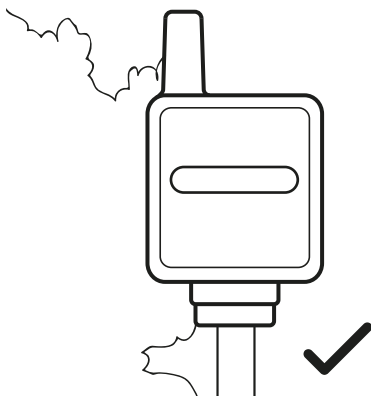

Legyen tisztában a környezeti mozgás szellemi körülményeivel

OptimumHeight


Az Fx érzékelők bármilyen magasságban beállíthatók. Az optimális környezeti megvilágítás érdekében az Fx Floodlight-ot minimum 500 mm-re kell állítani

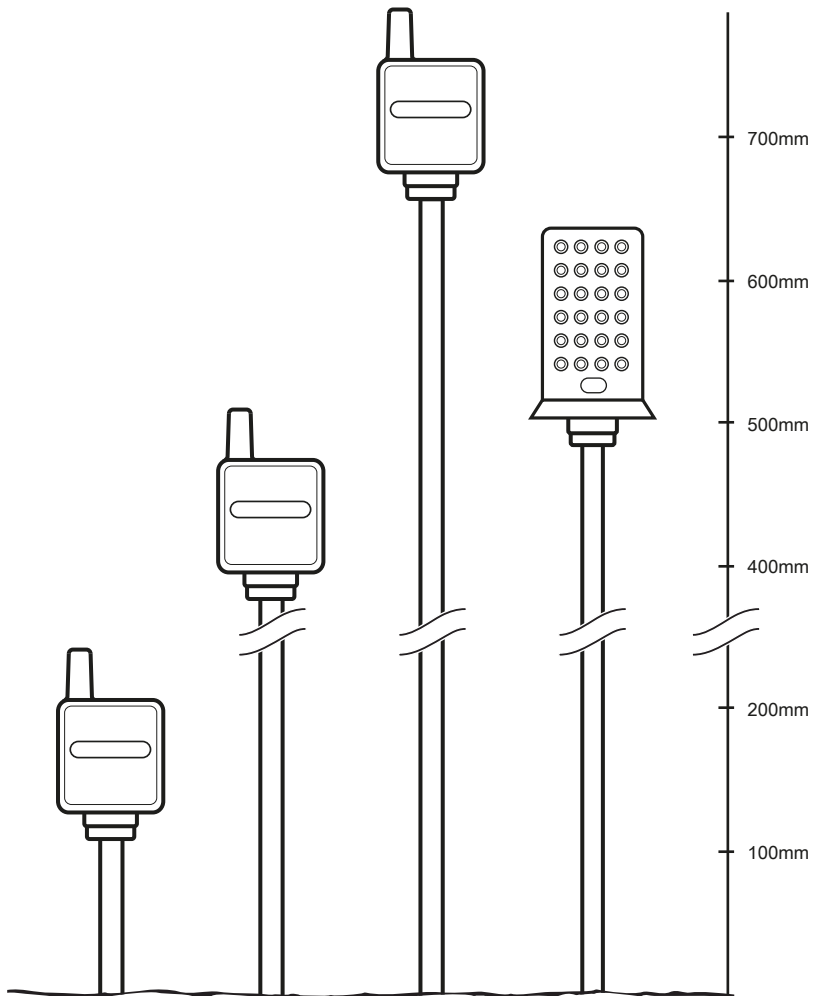


Rendszer telepítés


Fx érzékelő észlelése


Mindegyik Fx érzékelőnek külön színállapotú LED-je van, amely jelzi, hogy melyik érzékelő aktiválódik. Helyezze az Fx érzékelőket úgy, mint a kioldó vezetékeket. A detektálás a láthatatlan sugár keresztezésekor a leghatékonyabb.

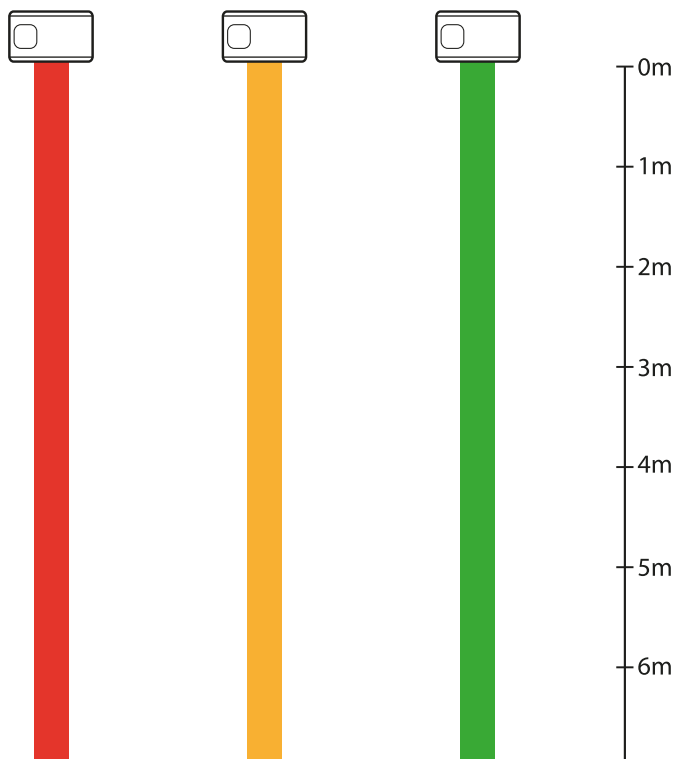



Az érzékelési tartományt extrém fény és hőmérséklet befolyásolhatja; ideális éjszakai üzemhez


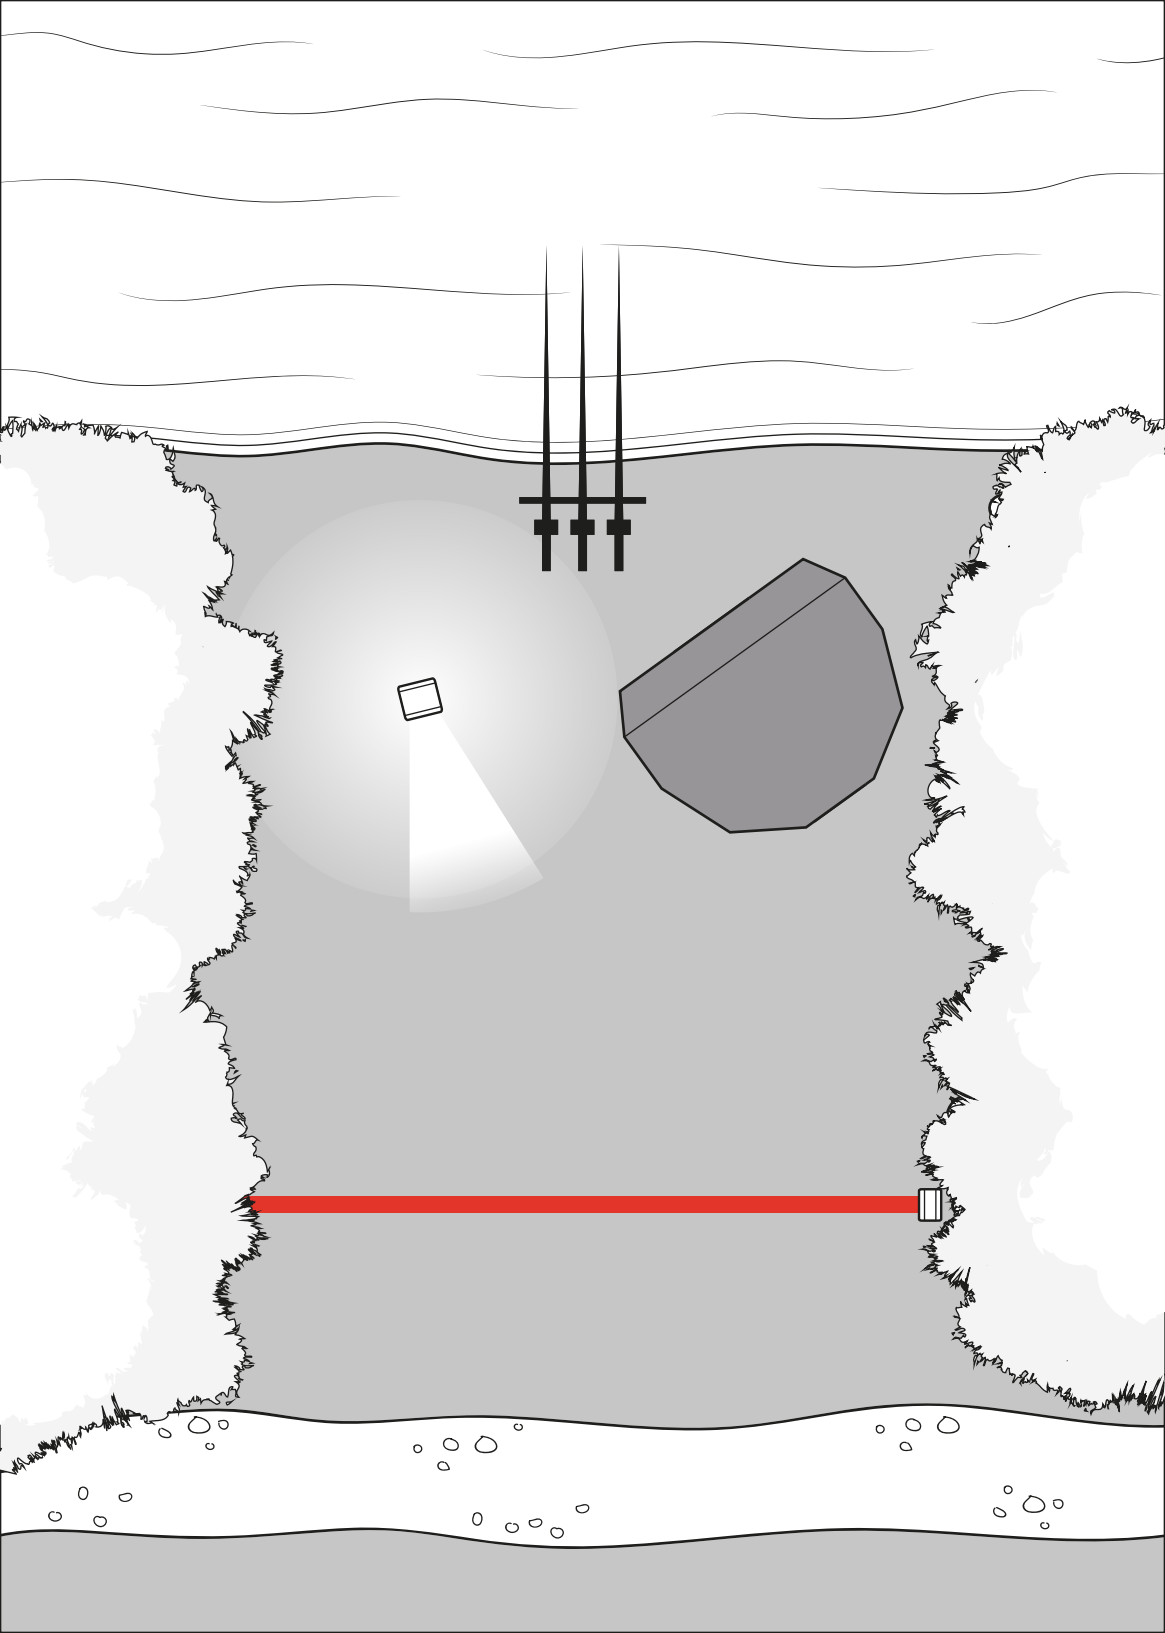


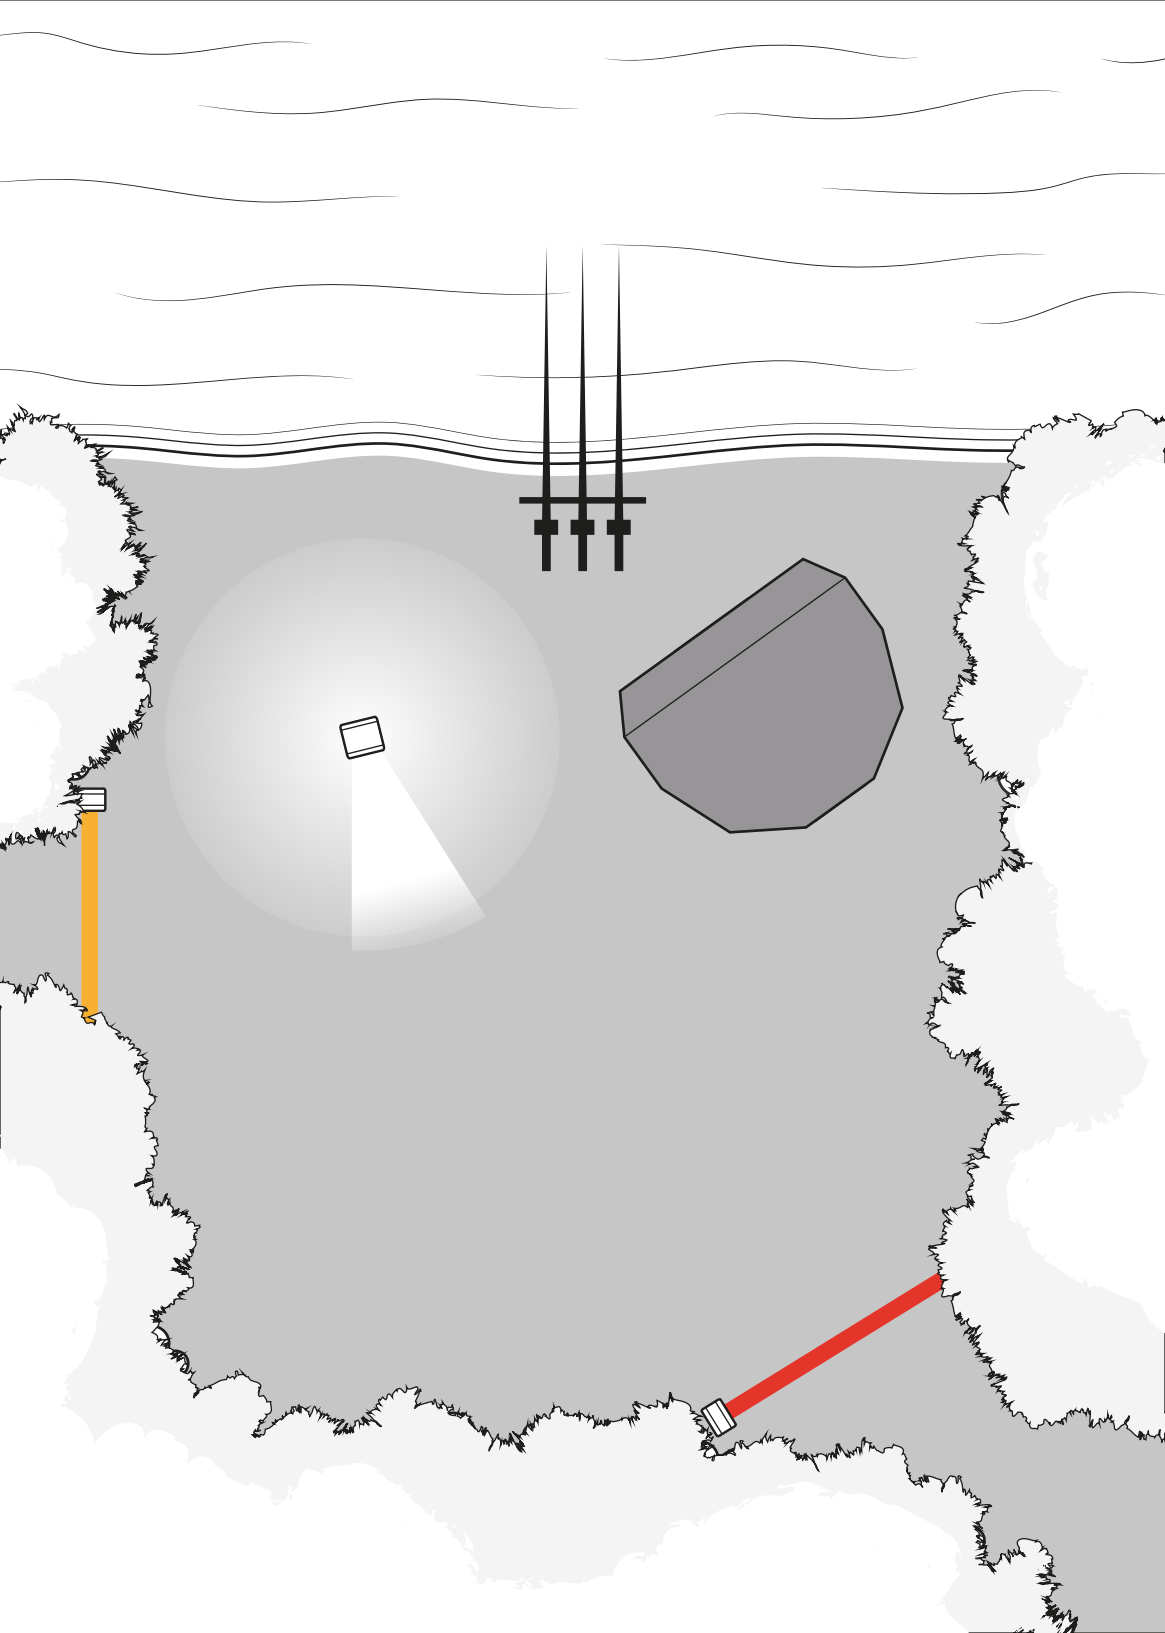

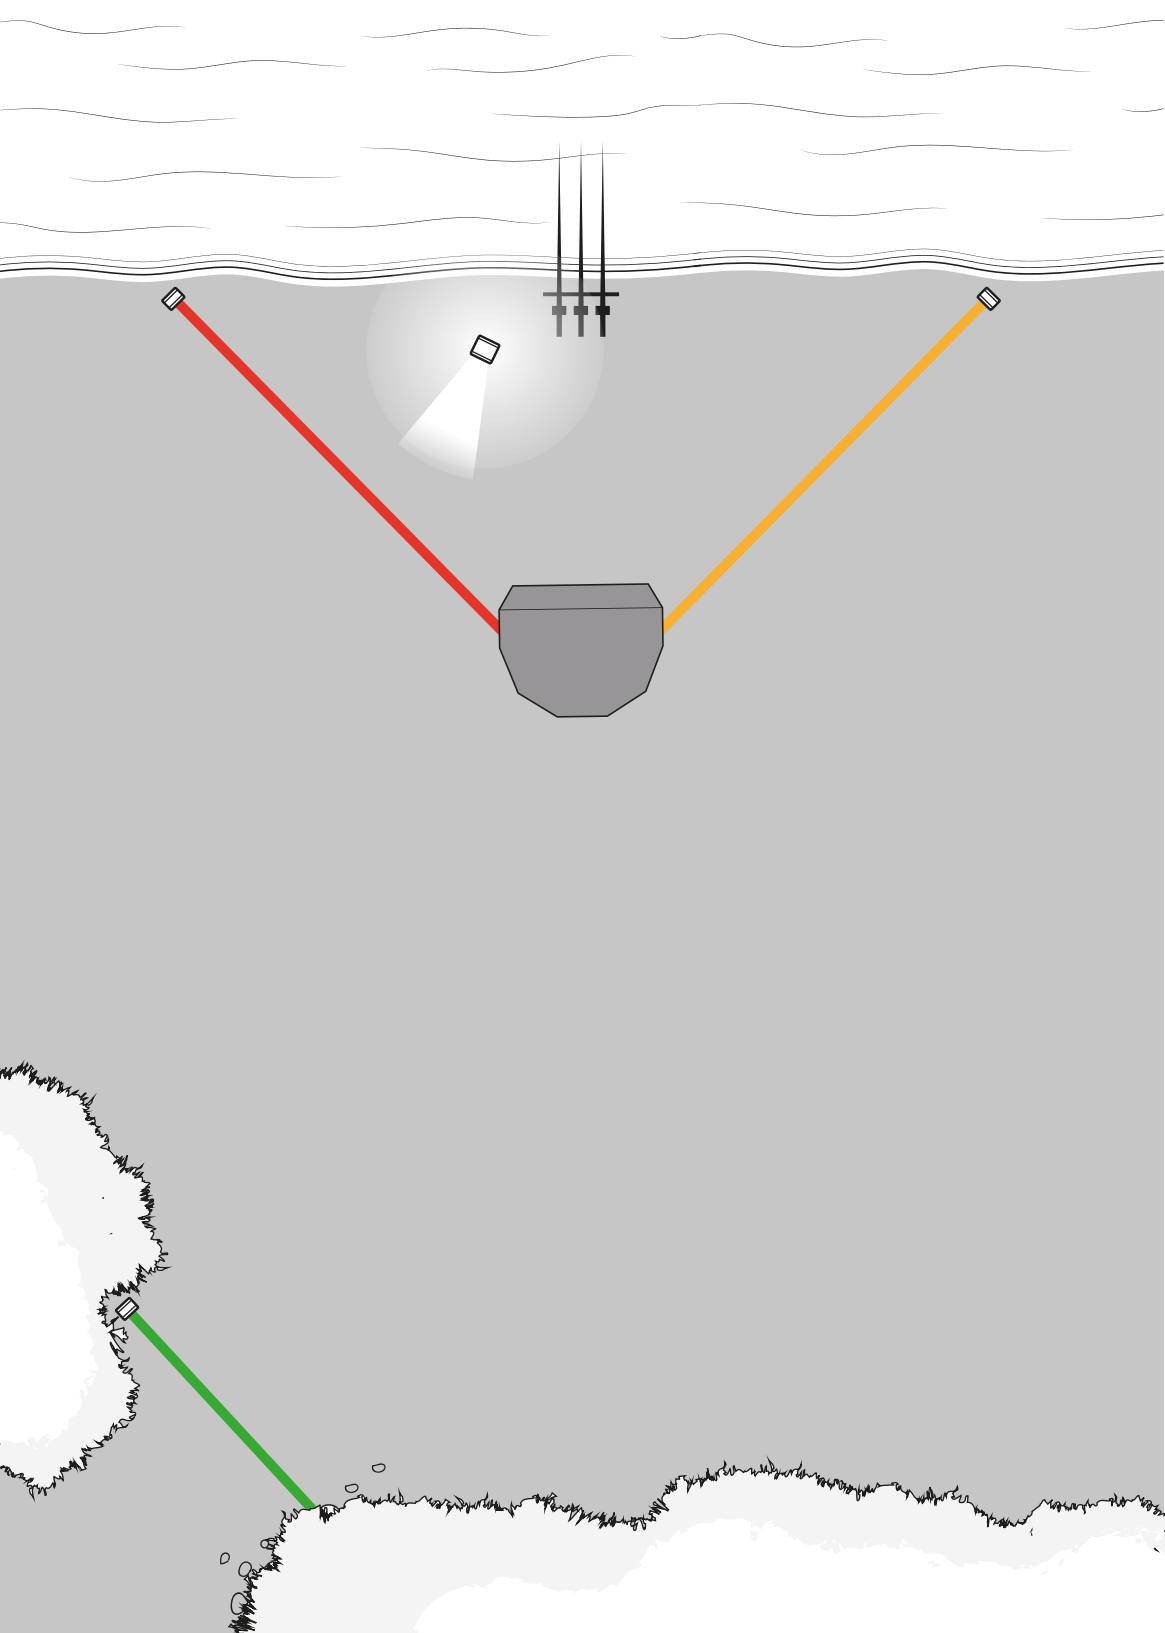

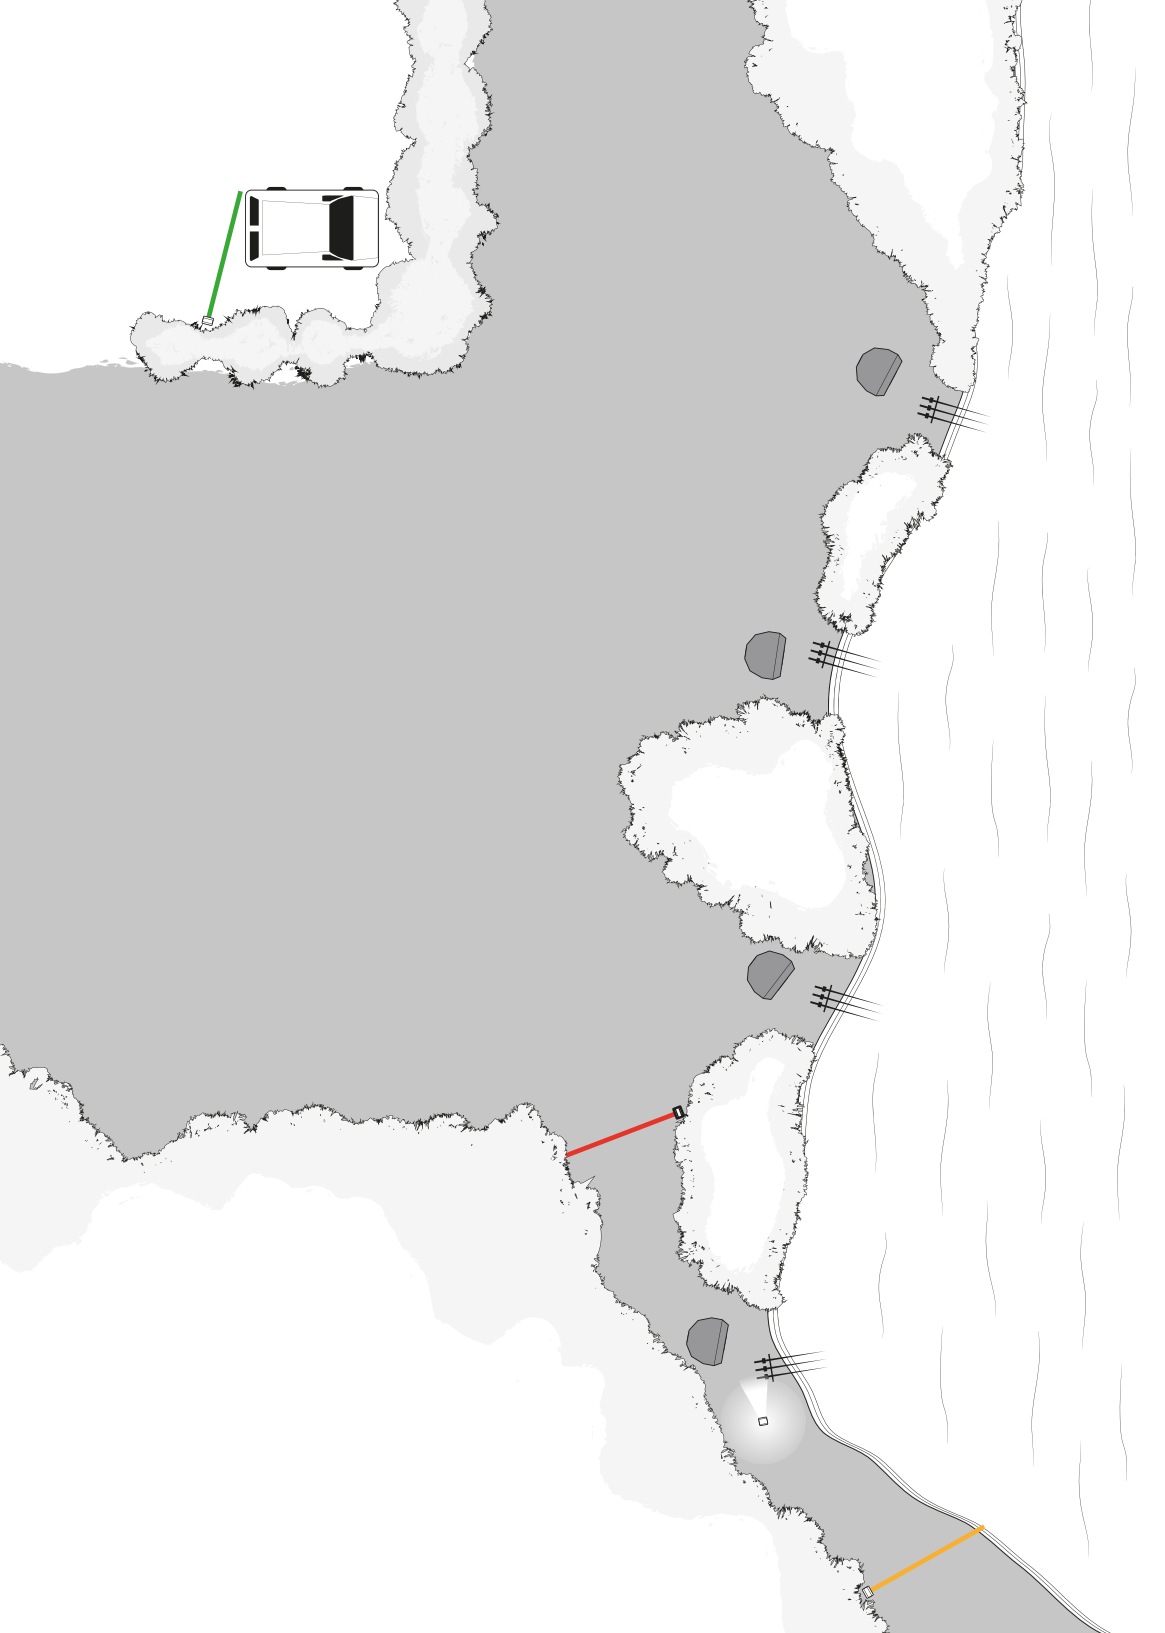

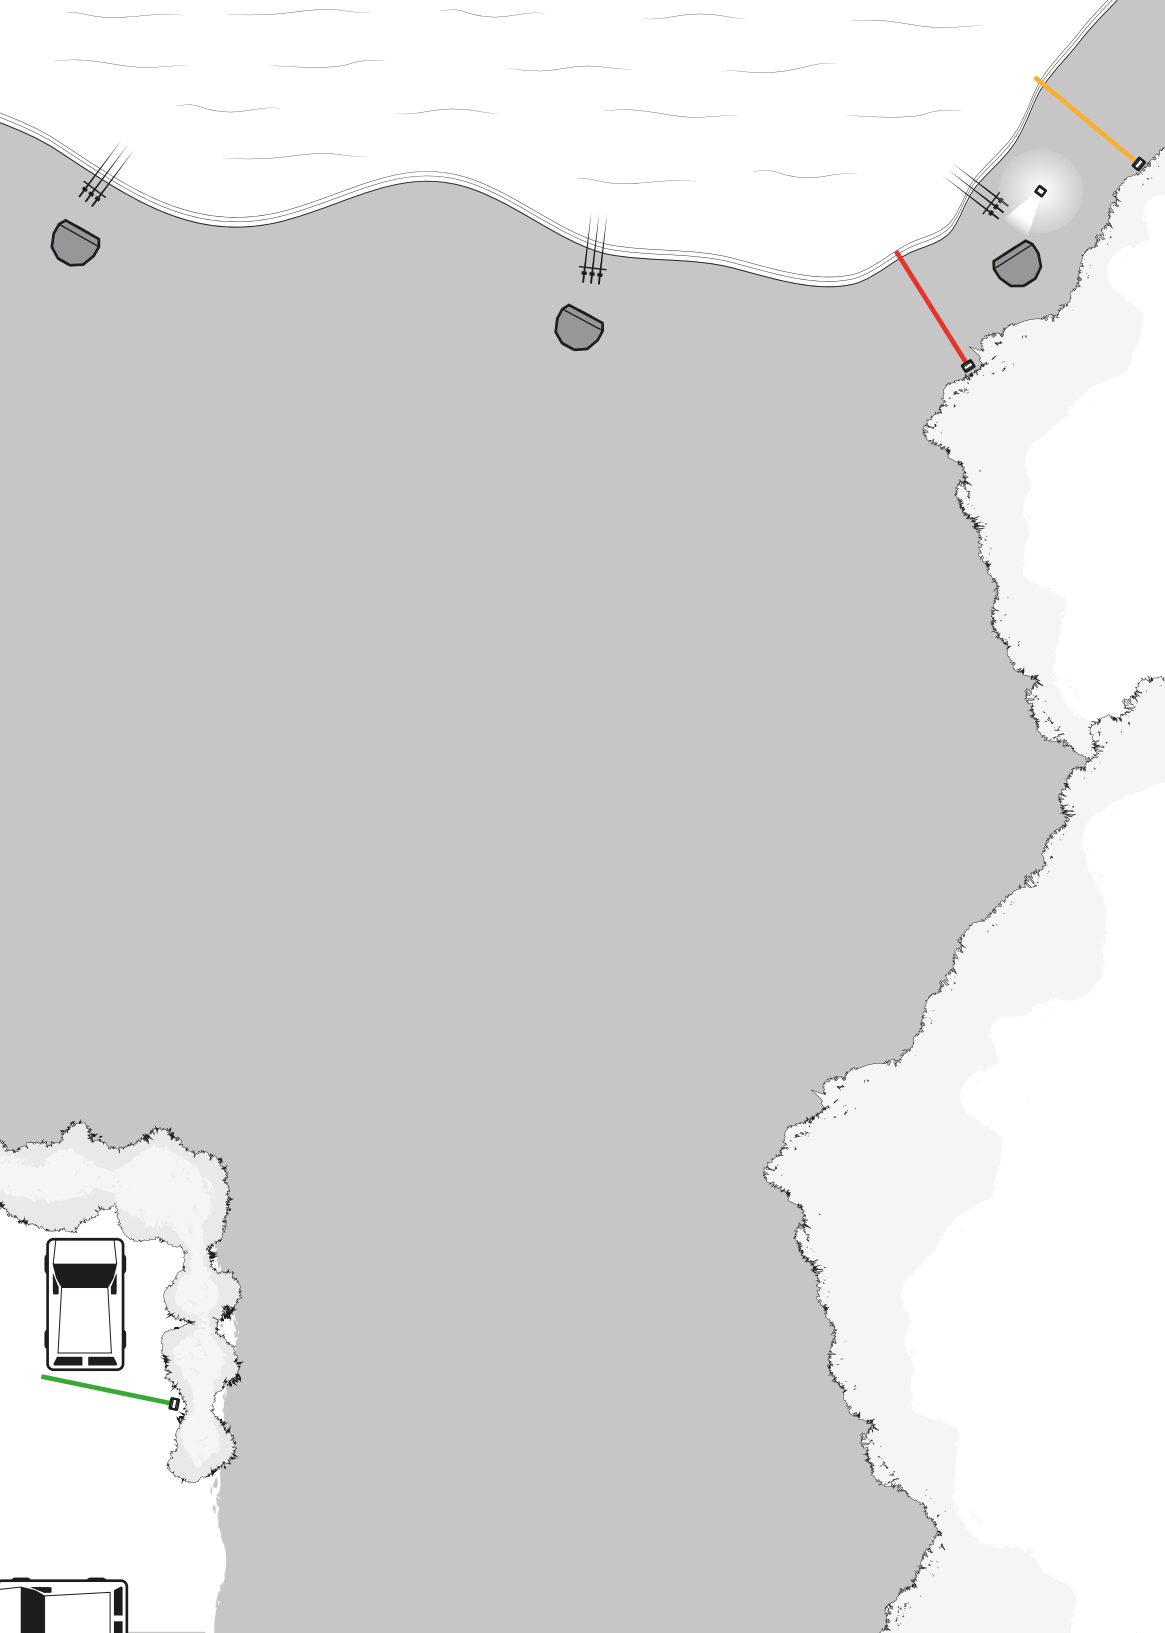

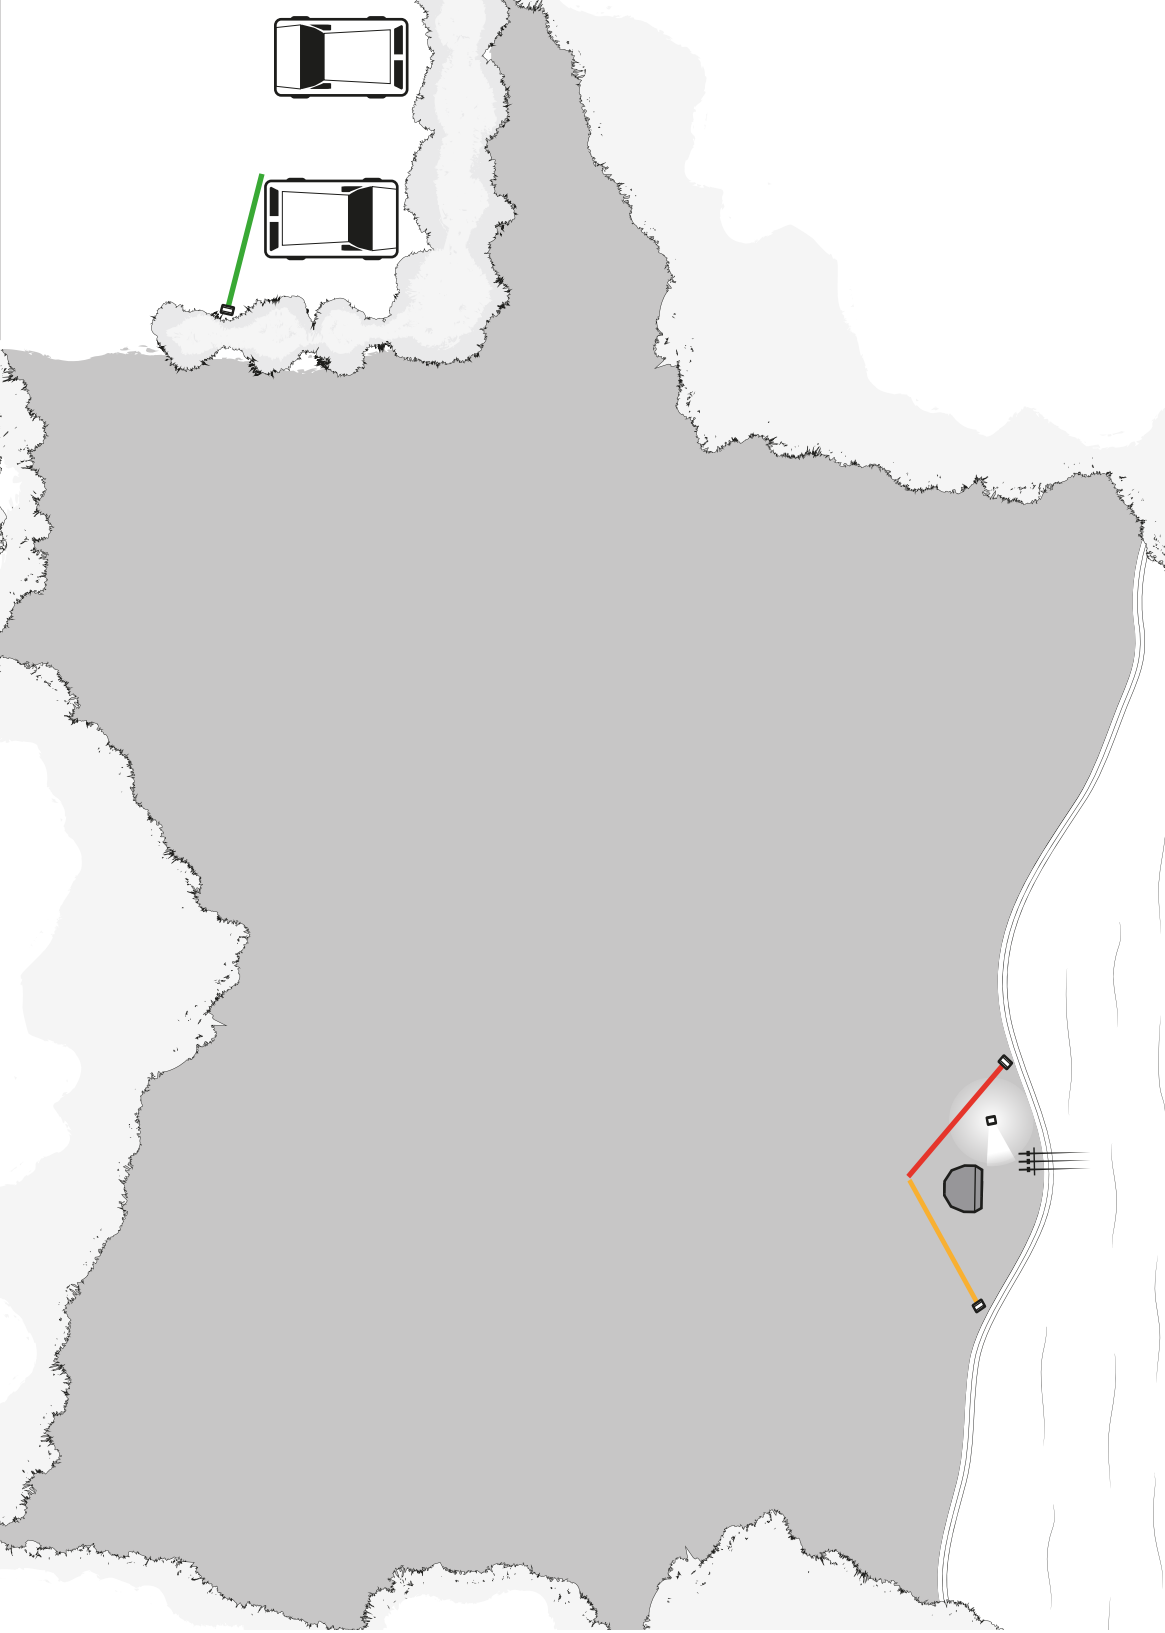

Hibaelhárítás

	Lehetséges okok	Javítások
Control Unit's LEDs flashing	Hatótávolságon kívül Az Fx érzékelőt vagy az FX Floodlight-ot kikapcsolták	Győződjön meg arról, hogy az Fx érzékelők és az Fx Floodlight 100 m-en belül vannak a vezérlőegységtől Győződjön meg arról, hogy a vezérlőegység függőleges Kapcsolja vissza az Fx Sensor / Fx várólámpát, vagy kapcsolja be / ki a vezérlőegységet
Az egység nem kapcsol be	Az elemek lemerültek Újratölthető elemeket használnak Az elemek rossz helyzetben vannak	Helyezzen be új prémium elemeket Az újratölthető akkumulátorok alacsonyabb feszültséggel működnek, cserélje őket elsődleges elemekre Vegye ki és helyezze vissza az elemeket a megfelelő helyzetbe
Az egységek nem jelennek meg a vezérlőegységhez csatlakoztatottként	Az egység nincs párosítva a rendszerrel	Párosítási eljárás: Válassza ki a párosítási módot a Vezérlőegységen. A párosítatlan egységen ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Az Állapot LED hamvani kezd, majd szembe kell néznie a vezérlőegység párosítási pontjával. A megfelelő LED kigyullad a vezérlőegységen, és az egység párosítva van
A rendszer nem válaszol	A vezérlőegység párosítási módban van	Válasszon ki egy hangot a Vezérlőegységen. Ne hagyja Párosítás módban
Biztonsági rendszer hamis	Fx érzékelő érzékelő lencse hirtelen fény- és / vagy környezeti mozgás (pl. Ágak, lombok) változásának van kitéve Az érzékelő egység mozgása	Győződjön meg arról, hogy az Fx érzékelő nincs közvetlen napfénynek kitéve, és keressen mindent, ami közvetlenül az érzékelő egység előtt mozog Győződjön meg arról, hogy a bankrúd szilárd talajban van, hogy az érzékelő egység ne mozogjon (pl. szeles körülmények között)

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Javítások
Kék LED folyamatosan világít a vezérlőegységen	A vezérlőegység elemei kimerültek	Cserélje ki az elemeket új prémium elemekre
Megfelelő Fx érzékelő vagy Fx Floodlight LED folyamatosan világít a vezérlőegységen.	A megfelelő egységelemek lemerültek Hatótávolságon kívül Az Fx érzékelőt vagy az Fx Floodlight-ot kikapcsolták	Cserélje ki az elemeket új prémium elemekre Győződjön meg arról, hogy az Fx érzékelők és az Fx Floodlight 100 m-en belül vannak a vezérlőegységtől Győződjön meg arról, hogy a vezérlőegység függőleges Az Fx Sensor / Fx Floodlight visszakapcsolása, vagy a vezérlő be / kikapcsolása törli a jelzést.
A környezeti világítás bekapcsolva marad vagy szakaszosan bekapcsol	Egy vagy több érzékelő lencse a mozgó ágak / lombok közelében Fx Floodlight mozgás	Az Fx Floodlight 3m távolságra van a környezeti mozgástól. Győződjön meg arról, hogy a bankrúd szilárd talajban van, hogy az Fx Floodlight ne mozogjon (pl. szeles körülmények között)

Irányelvek

Termékápolás / óvintézkedések

Az Fx Floodlight és az Fx Sensos időjárásálló, ideértve az erős esőt is.
(Ne merüljön vízbe, mert ez érvényteleníti a garanciát)

A vezérlőegység nem időjárásálló, csak gyenge eső (Ne hagyjon
kint esőben vagy víz alá, mert ez érvénytelenítheti a garanciát)

Ne nézzen közvetlenül a biztonsági világítás LED-jére. Ügyeljen arra, hogy

ne jelölje meg az érzékelő lencsét. Kerülje a túlzott erő használatát a

gombok bármelyikén

A terméket csak nedves ruhával tisztítsa (ne használjon vegyszereket vagy
tisztítószeret)

Kerülje a súroló anyagok használatát az A terméken

etvco.) id permetezni a terméket bármivel (kenőanyagokkal, vegszerekkel,

A vezérlőegység antennája nem távolítható el

A Mogoza Ltd. nem tehető felelőssé p

Bármely shery, környezeti vagy rádióellátás

regoudluactitoin

A felhasználói kézikönyv legfrissebb frissítéséről a weboldalon olvashat

Elemek

Csak alkáli elemeket használjon; nem alkalmas lítium akkumulátorokhoz Az optimális

eredmény érdekében mindig prémium márkájú elemeket használjon

Csak nem újratölthető elemeket használjon (az újratölthető elemek alacsonyabb feszültségűek és nem fognak működni)

Az elemeket mindig cserélje le teljesen újakra, ne keverje össze az elemmárkákat, és használja az elemeket a felhasználhatósági dátum előtt

Az akkumulátor élettartamát a termék használata és az ütések minősége befolyásolja

Garancia

A Mogoza Ltd a vásárlás dátumától számított 2 éven belül megjavítja vagy kicseréli a hibás egységeket, feltéve, hogy a vásárlás igazolása megmarad

A Mogoza Ltd megtagadhatja a javítást vagy a cserét, ha manipuláció történt, vagy ha az egységeket visszaéltek a termékápolási irányelvek megsértésével.

A garanciavállaláson kívül eső javításokat a Mogoza Ltd. saját belátása szerint számíthatja fel

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Minden jog fenntartva.

