FISHGUARD

Manuale d'uso

Contenuti

Sistema Fishguard Fx 1

Unità di controllo Fx

- Elevazione frontale 2
- Selezione del suono 3
- Sostituzione della batteria 4

Fx Floodlight

- Elevazione frontale 5
- Elevazione posteriore 6
- Sostituzione della batteria 7

Illuminazione dell'ambiente 8

- Elevazione frontale 9
- Elevazione posteriore 10
- Sostituzione della batteria 11

Attivazione della sicurezza 12

SystemCommunication

- Gamma ottimale 13

Configurazione del sistema

- Allineamento sensore Fx 14
- Campo visivo del sensore Fx 15
- OptimumHeight 16
- Rilevamento sensore Fx 17
- Impostazioni per il luogo 18-26

Risoluzione dei problemi 27-28

Cura del prodotto / precauzioni 29

Batteries 30

Garanzia 30

Sistema Fishguard Fx

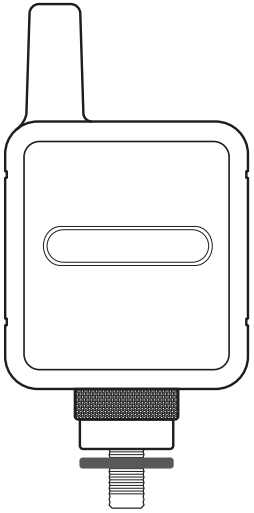

Sensore Fx

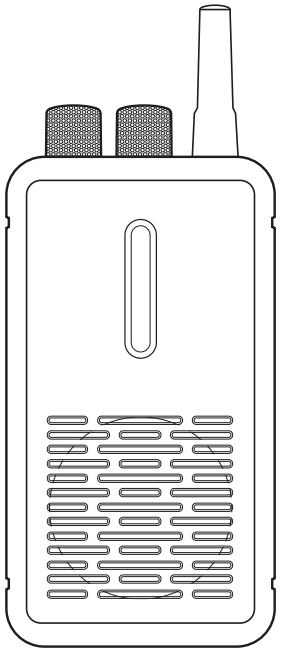

Unità di controllo Fx

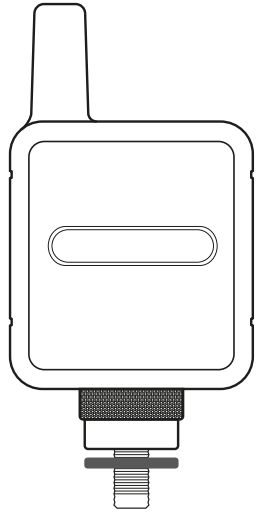

Sensore Fx

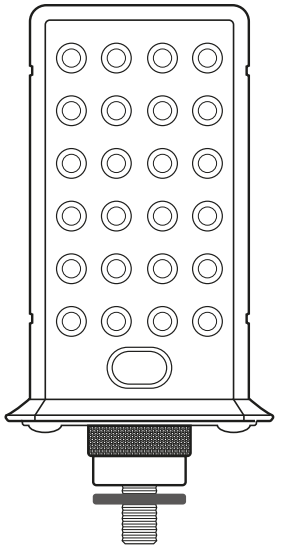

Fx Floodlight (componente aggiuntivo)

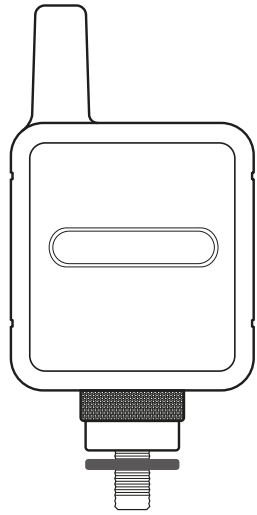

Sensore Fx (aggiuntivo)

Elevazione frontale

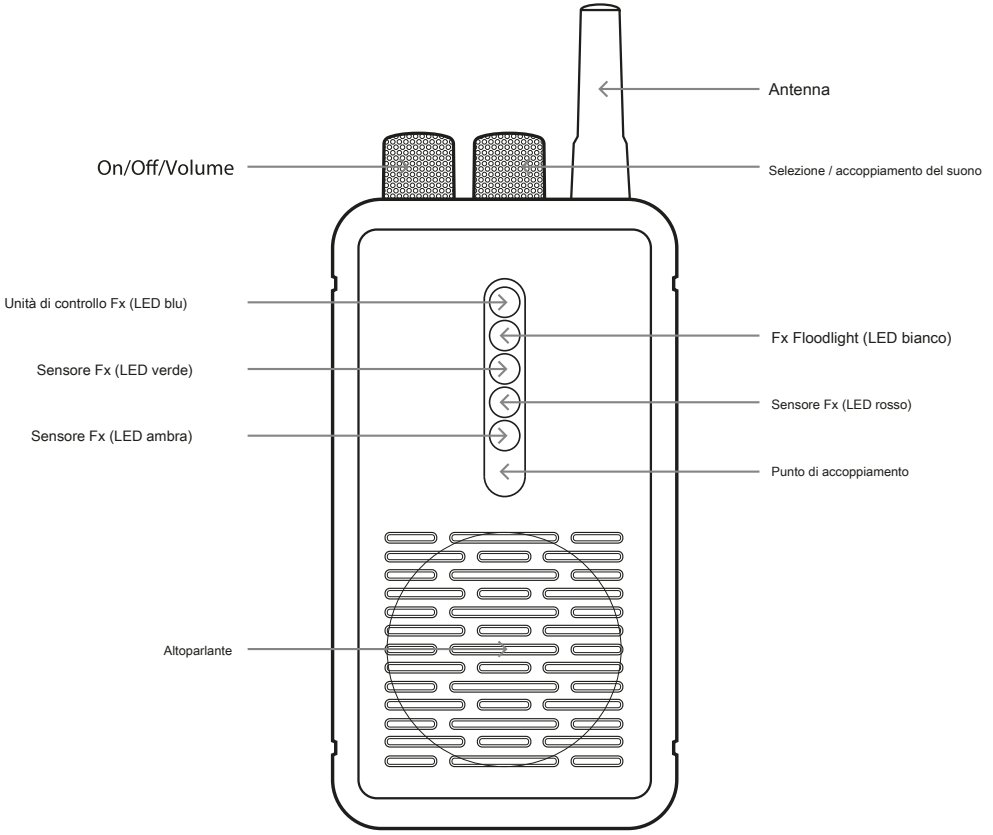

Unità di controllo Fx

Selezione del suono

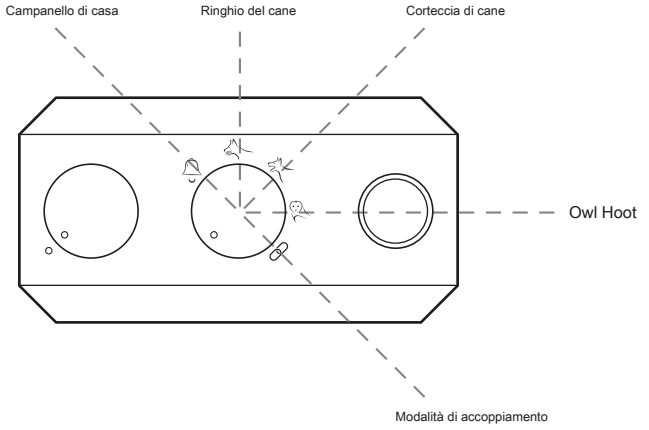

Controllo dello stato del sistema:

I LED di tutte le unità attive si illuminano quando si seleziona un suono alternativo. I LED si spegneranno dopo 5 secondi

Sostituzione della batteria

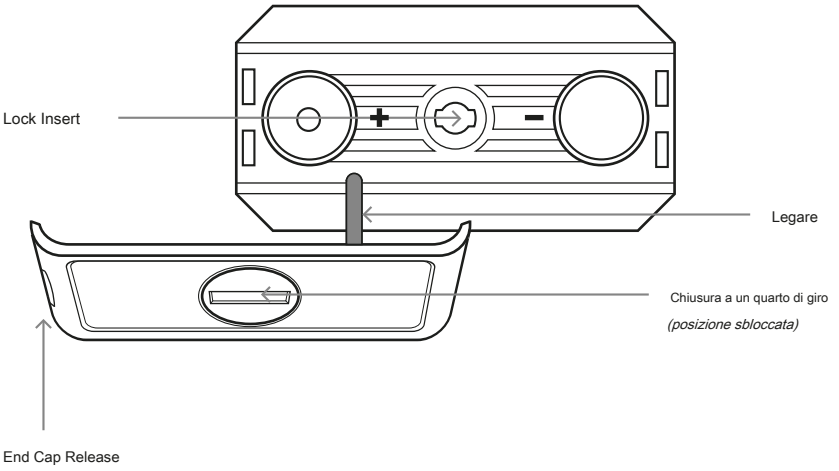

Ruotare il blocco di un quarto di giro in senso antiorario per sbloccarlo; in senso orario per bloccare, con l'unità rivolta verso l'alto. (Sono necessarie 4 batterie AA)

Fino a 70 ore di durata della batteria

EndCap è ben saldo; pizzica entrambe le estremità e rimuovi entrambi i lati contemporaneamente

Fx Floodlight

Elevazione frontale

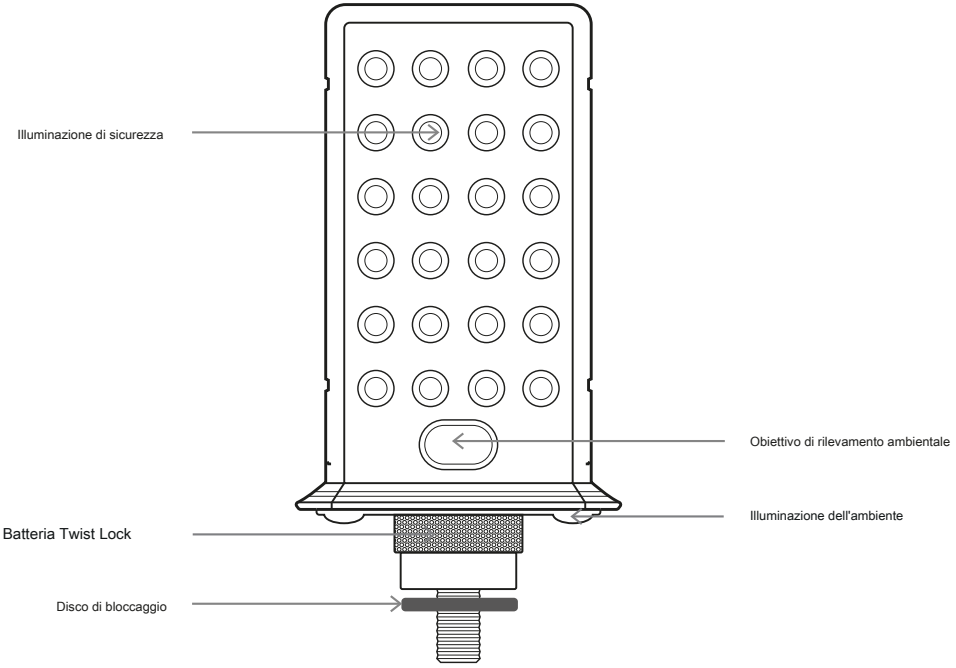

Elevazione posteriore

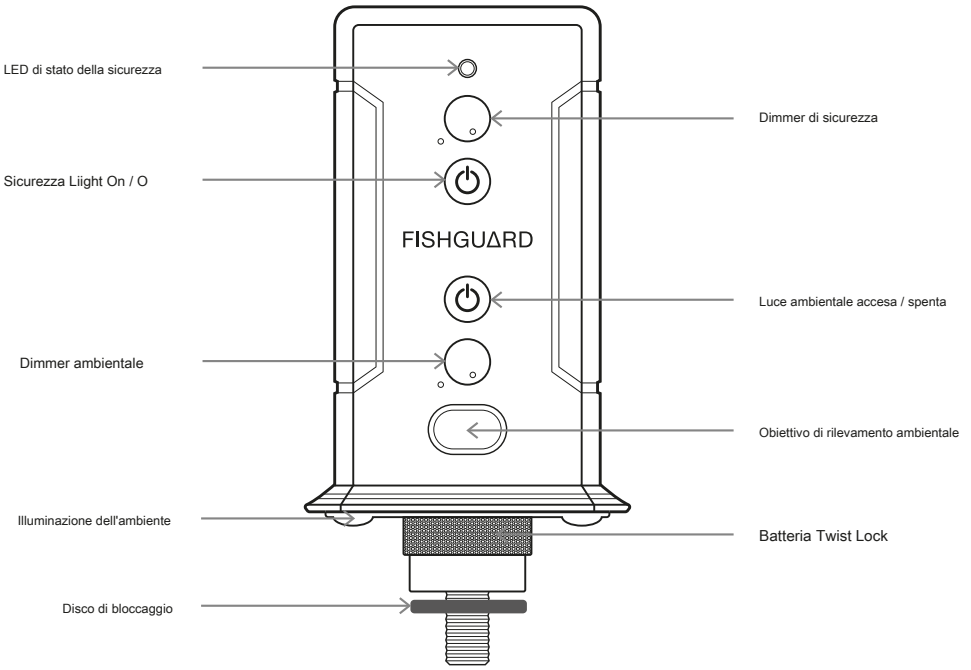

Sostituzione della batteria

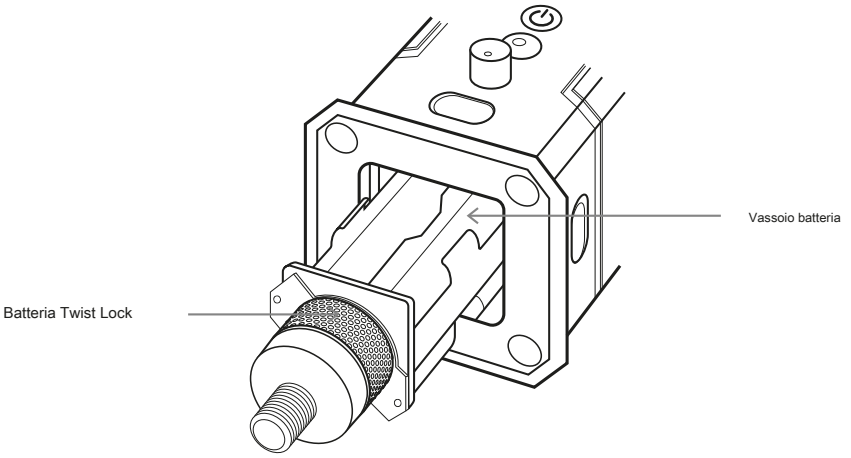

Ruotare il blocco della batteria in senso antiorario per rilasciarlo; in senso orario a serratura. (Sono necessarie 4 batterie AA)

Fino a 80 ore di durata della batteria

Attiva l'illuminazione ambientale. L'illuminazione ambientale si accenderà

L'illuminazione ambientale viene attivata da sensori a infrarossi dietro l'obiettivo di rilevamento ambientale '

L'illuminazione ambientale si spegnerà 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento. Gamma di

rilevamento fino a 3 m

Accendi l'illuminazione ambientale O. L'illuminazione ambientale si spegnerà

Sensore Fx

Elevazione frontale

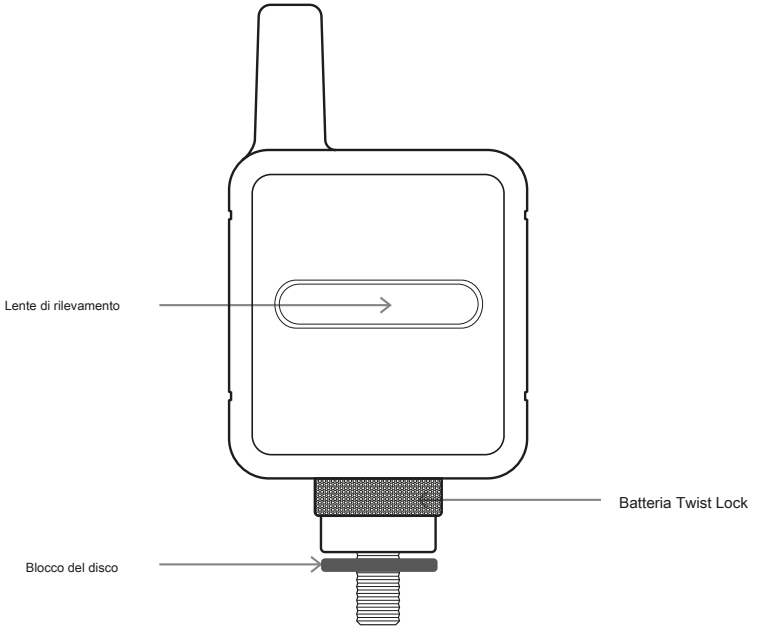

Fare attenzione a non macchiare la lente di rilevamento

Elevazione posteriore

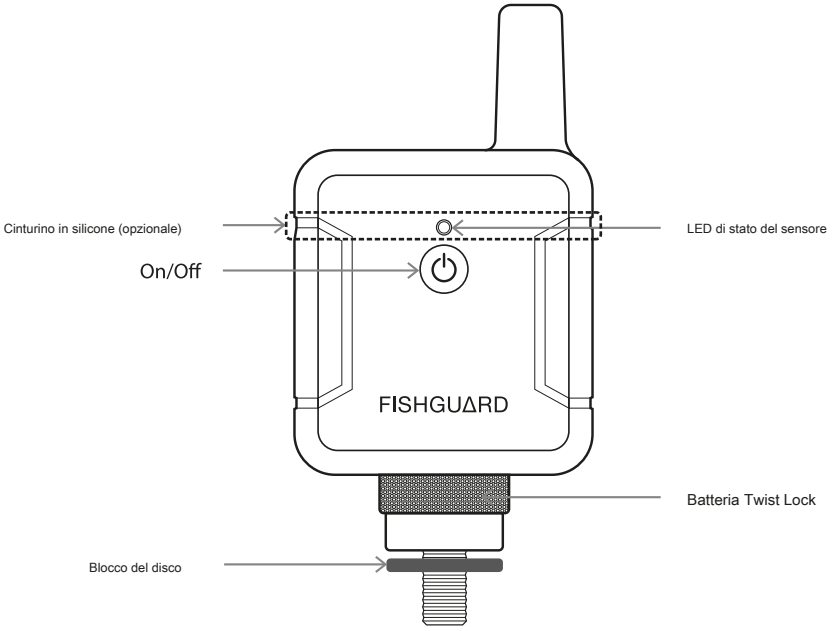

Utilizzare la fascia in silicone per coprire il LED di stato del sensore se visibile di notte

Sostituzione della batteria

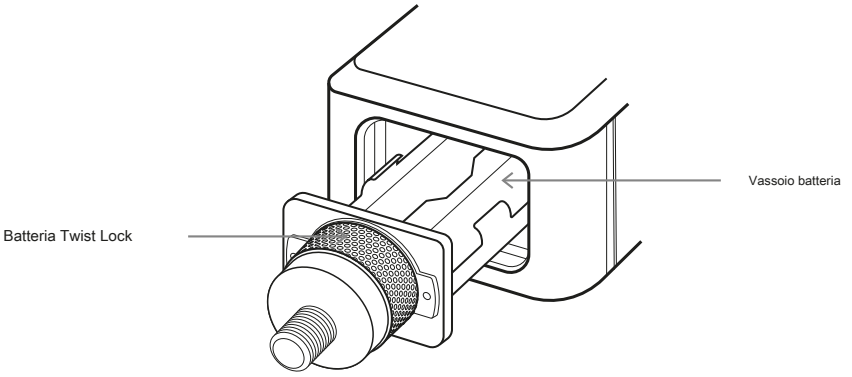

Ruotare il blocco della batteria in senso antiorario per sbloccarlo; in senso orario per bloccare.

(2 batterie AA necessarie)

Fino a 500 ore di durata della batteria

Accendere l'unità di controllo (clic), il LED blu si illuminerà

Attiva i sensori Fx. I LED di stato si illumineranno sopra i pulsanti On / O. I LED dell'unità di controllo corrispondenti lampeggeranno lentamente (mentre i sensori a infrarossi si adattano all'ambiente)

Accendi la luce di sicurezza (pulsante in alto sull'Fx Loo ight). Il LED di stato si illuminerà sopra il pulsante On / O. Il LED dell'unità di controllo corrispondente si illuminerà. L'illuminazione di sicurezza si accende per 2 secondi

Quando tutte le unità attive sono operative, i LED sull'unità di controllo si illuminano per 5 secondi, quindi si spengono

Quando un sensore Fx rileva un movimento, attiverà il suono selezionato dall'unità di controllo e l'illuminazione di sicurezza. Il LED corrispondente sull'unità di controllo lampeggerà rapidamente

Le batterie scariche sono indicate su tutte le unità da cenere intermittente (sostituire le batterie il prima possibile)

Sicurezza In-Swim, ideale per il funzionamento notturno

OptimumRange

La portata ottimale si ottiene mantenendo l'unità di controllo sempre in posizione verticale (portata 100 m)

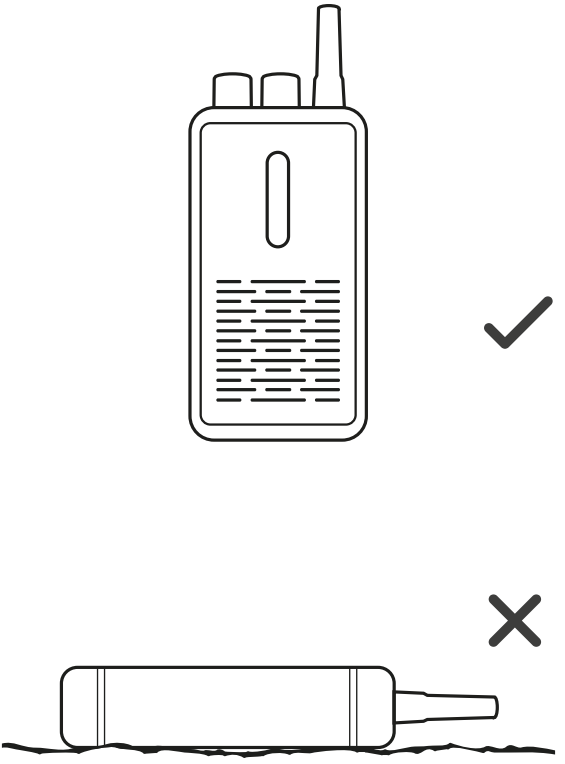

La portata del sistema sarà gravemente e zionata se l'unità di controllo viene posizionata su

Allineamento sensore Fx

Allineare verticalmente il sensore Fx per un rilevamento e un'affidabilità ottimali.

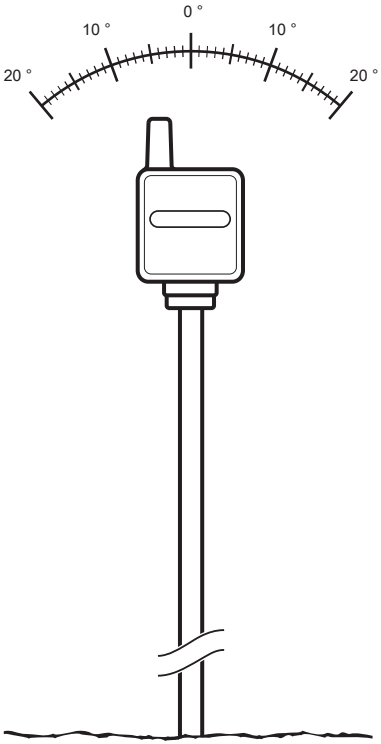

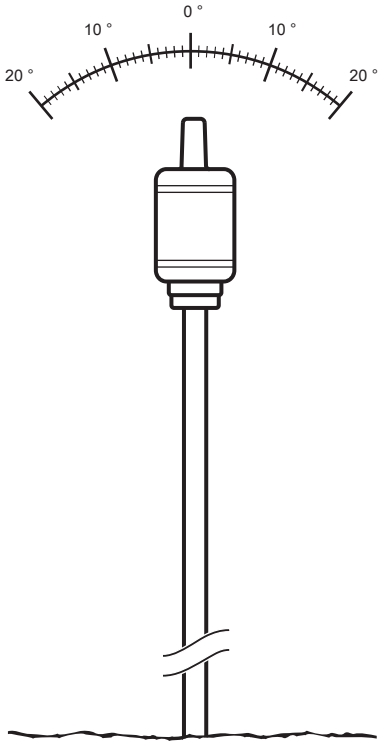

Campo visivo

Tenere l'unità sensore Fx lontana da rami e fogliame per evitare falsi rilevamenti

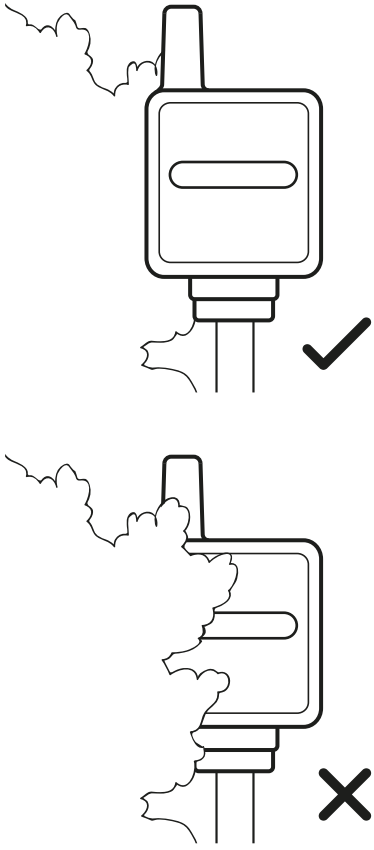

Essere consapevoli del movimento ambientale in condizioni di vento

OptimumHeight

I sensori Fx possono essere impostati a qualsiasi altezza. Per prestazioni ottimali dell'illuminazione ambientale, il proiettore Fx deve essere impostato su un minimo di 500 mm

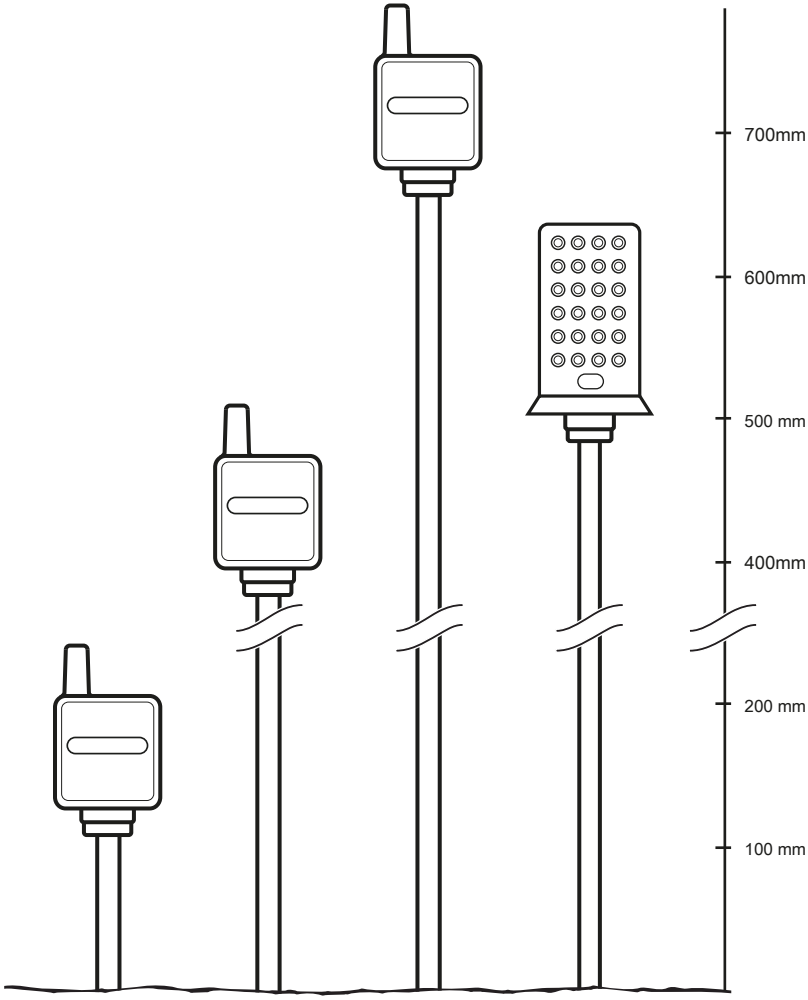

Rilevamento sensore Fx

Ogni sensore Fx ha un LED di stato di colore diverso, che indica quale sensore è attivato. Posizionare i sensori Fx come fili di scatto. Il rilevamento è più e cace quando si attraversa il raggio invisibile.

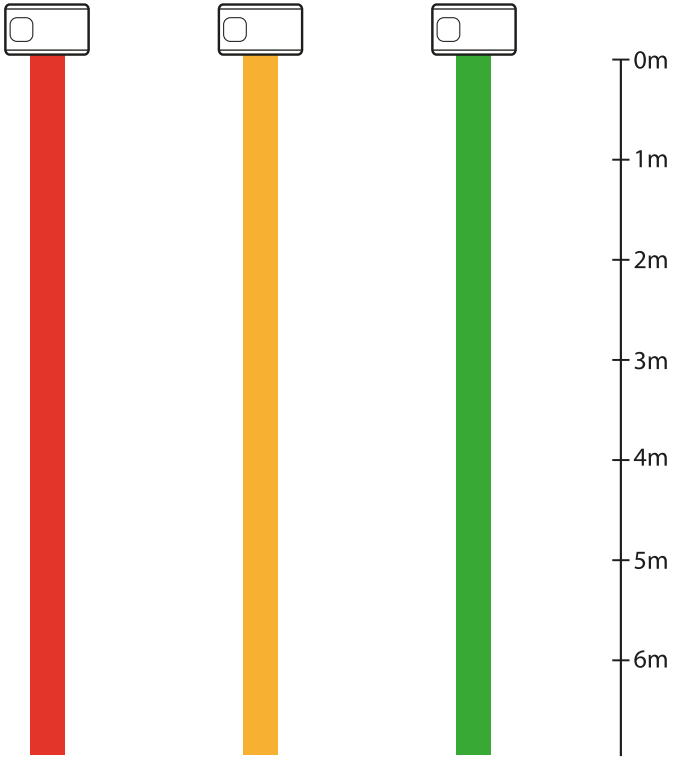

Il campo di rilevamento può essere influenzato da luce e temperatura estreme; ideale per il funzionamento notturno

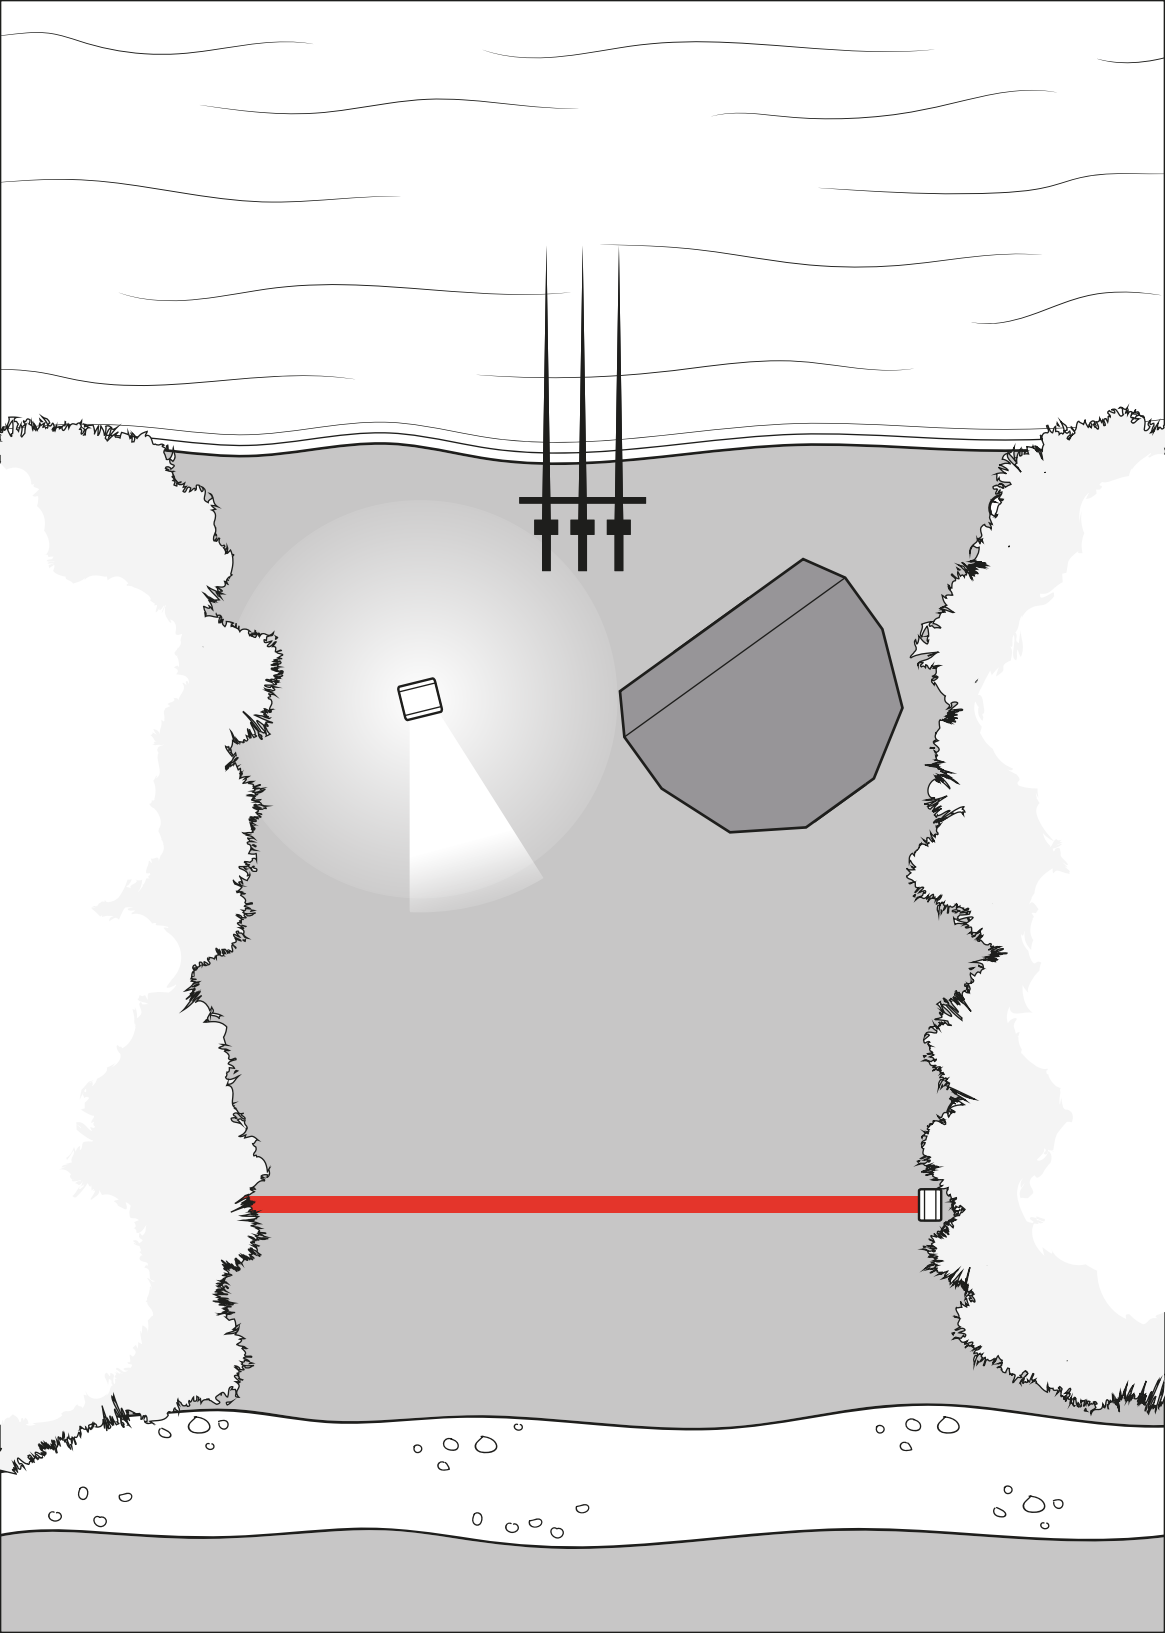

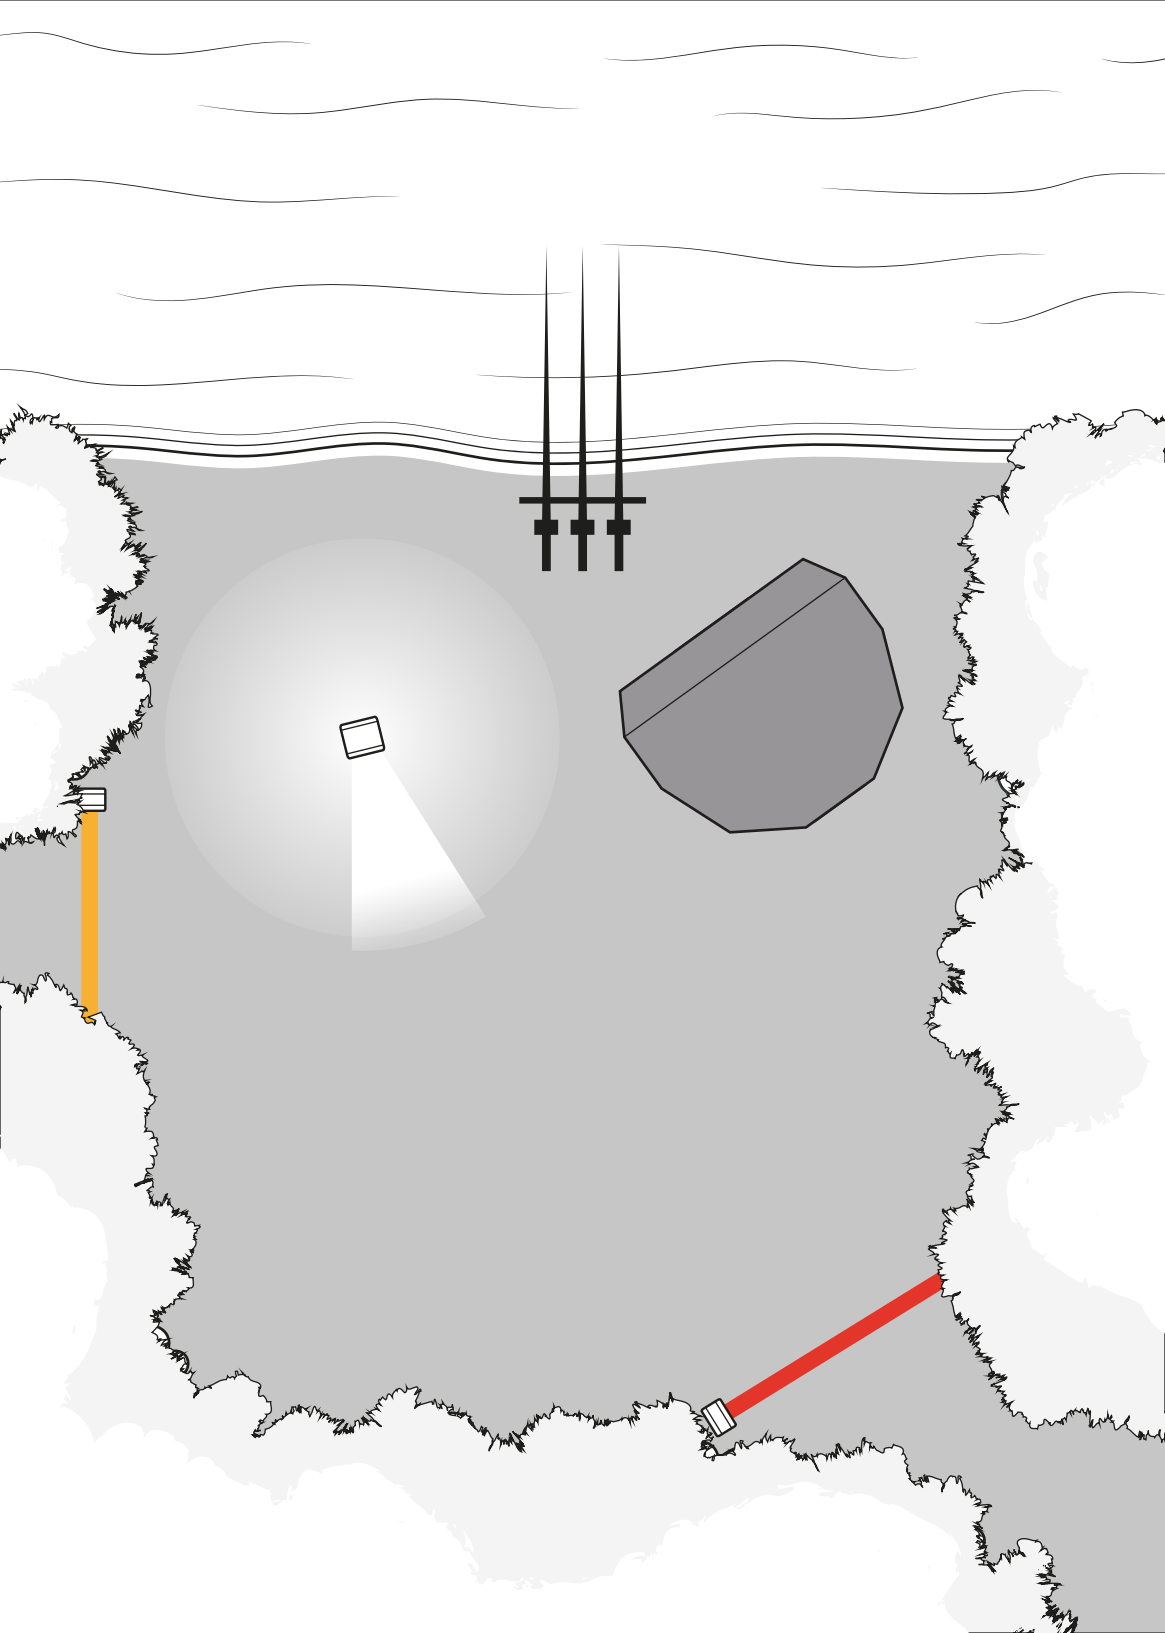

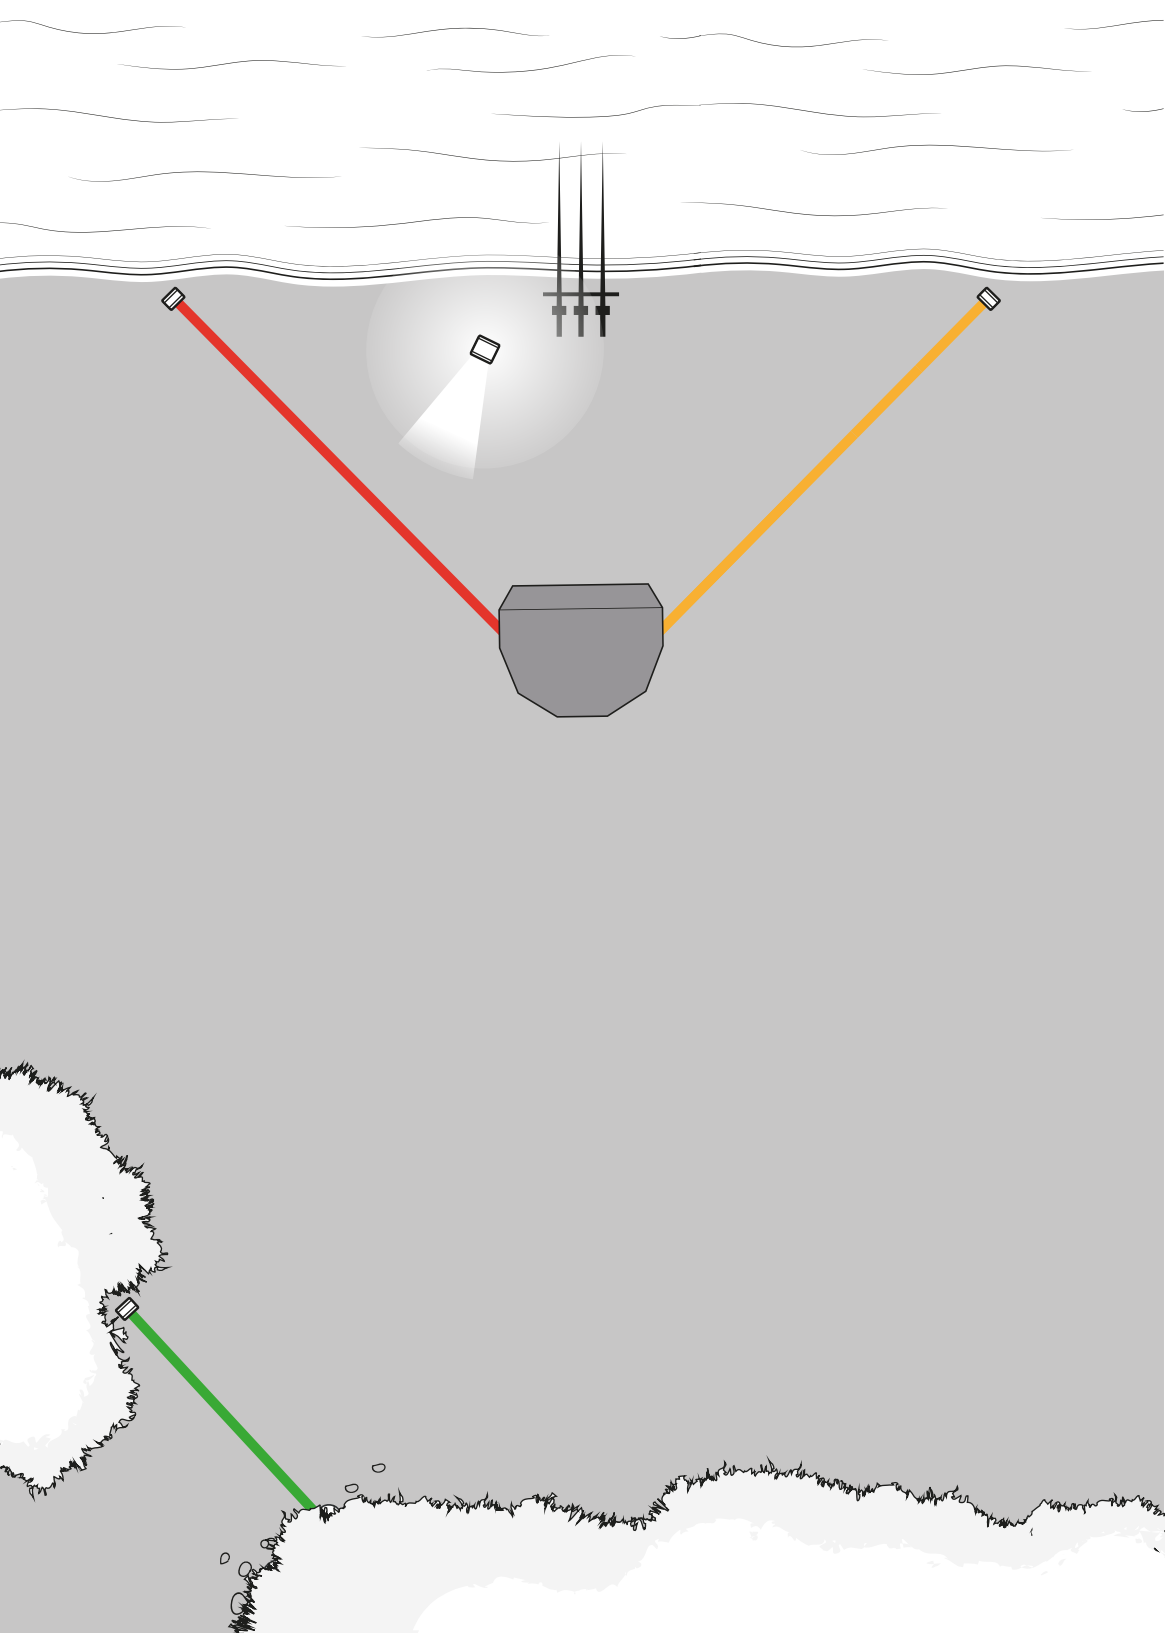

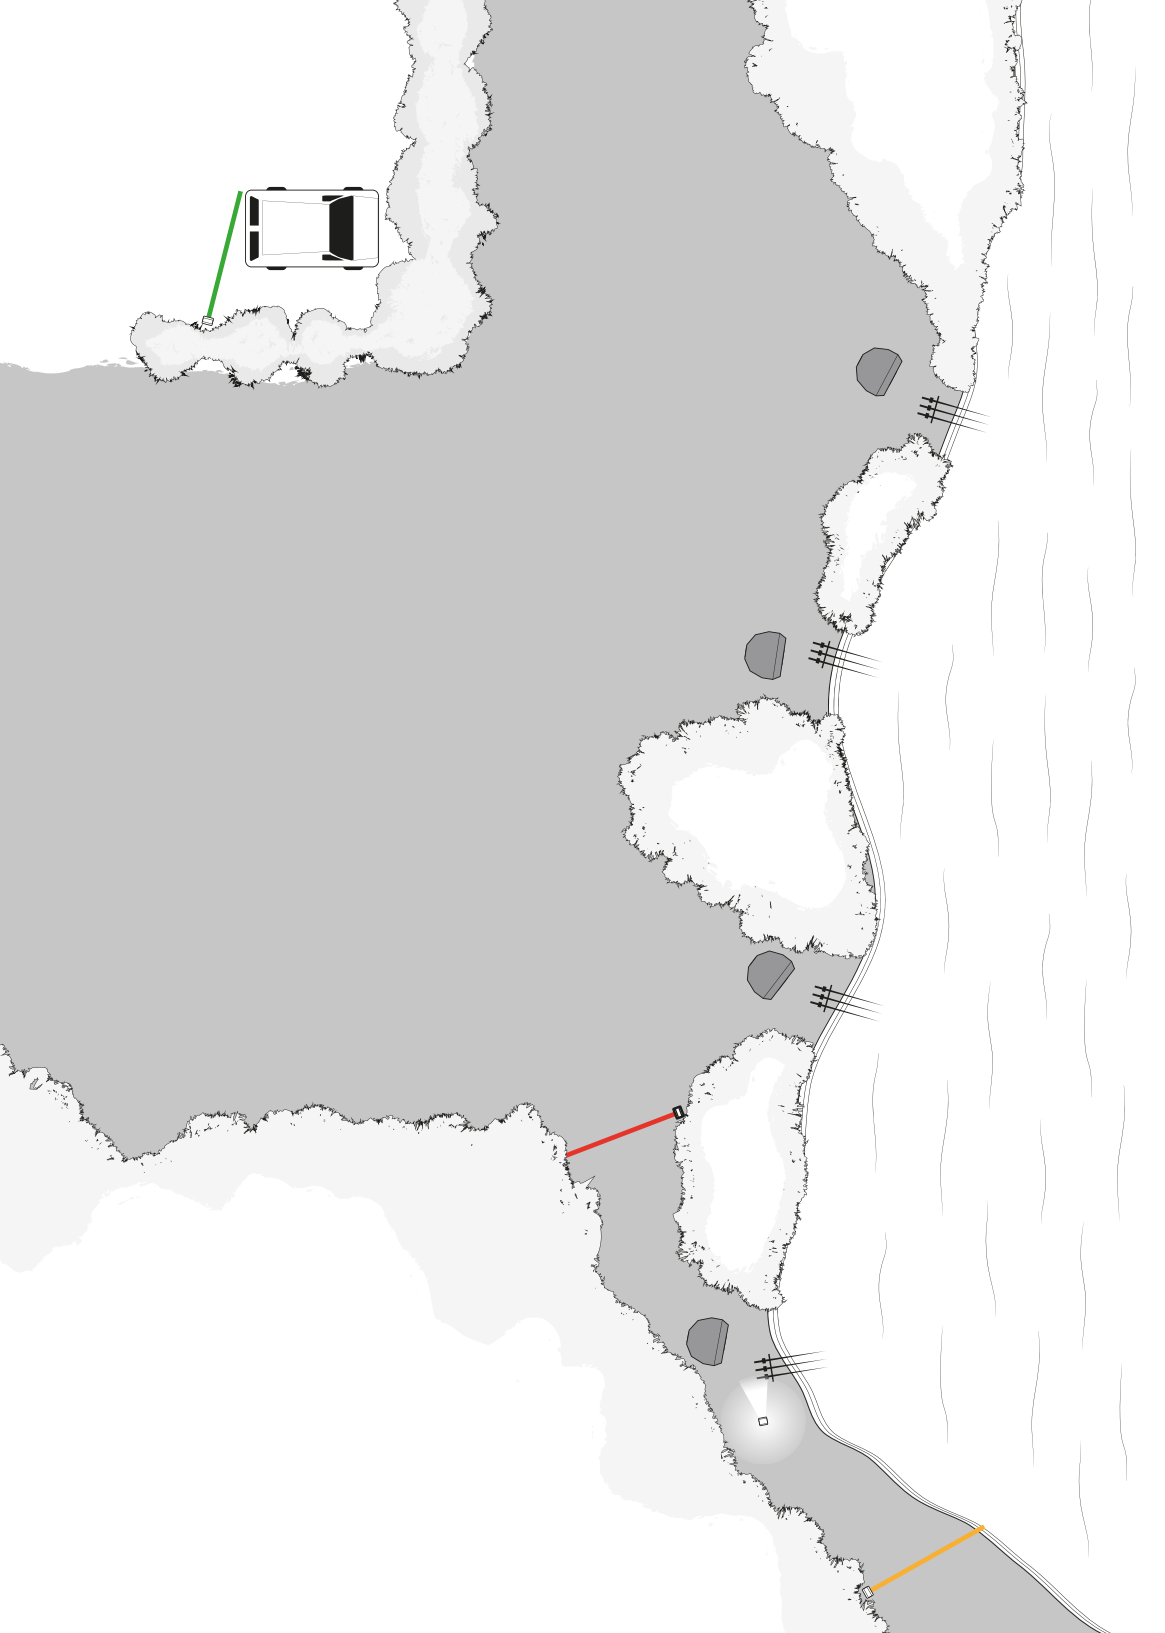

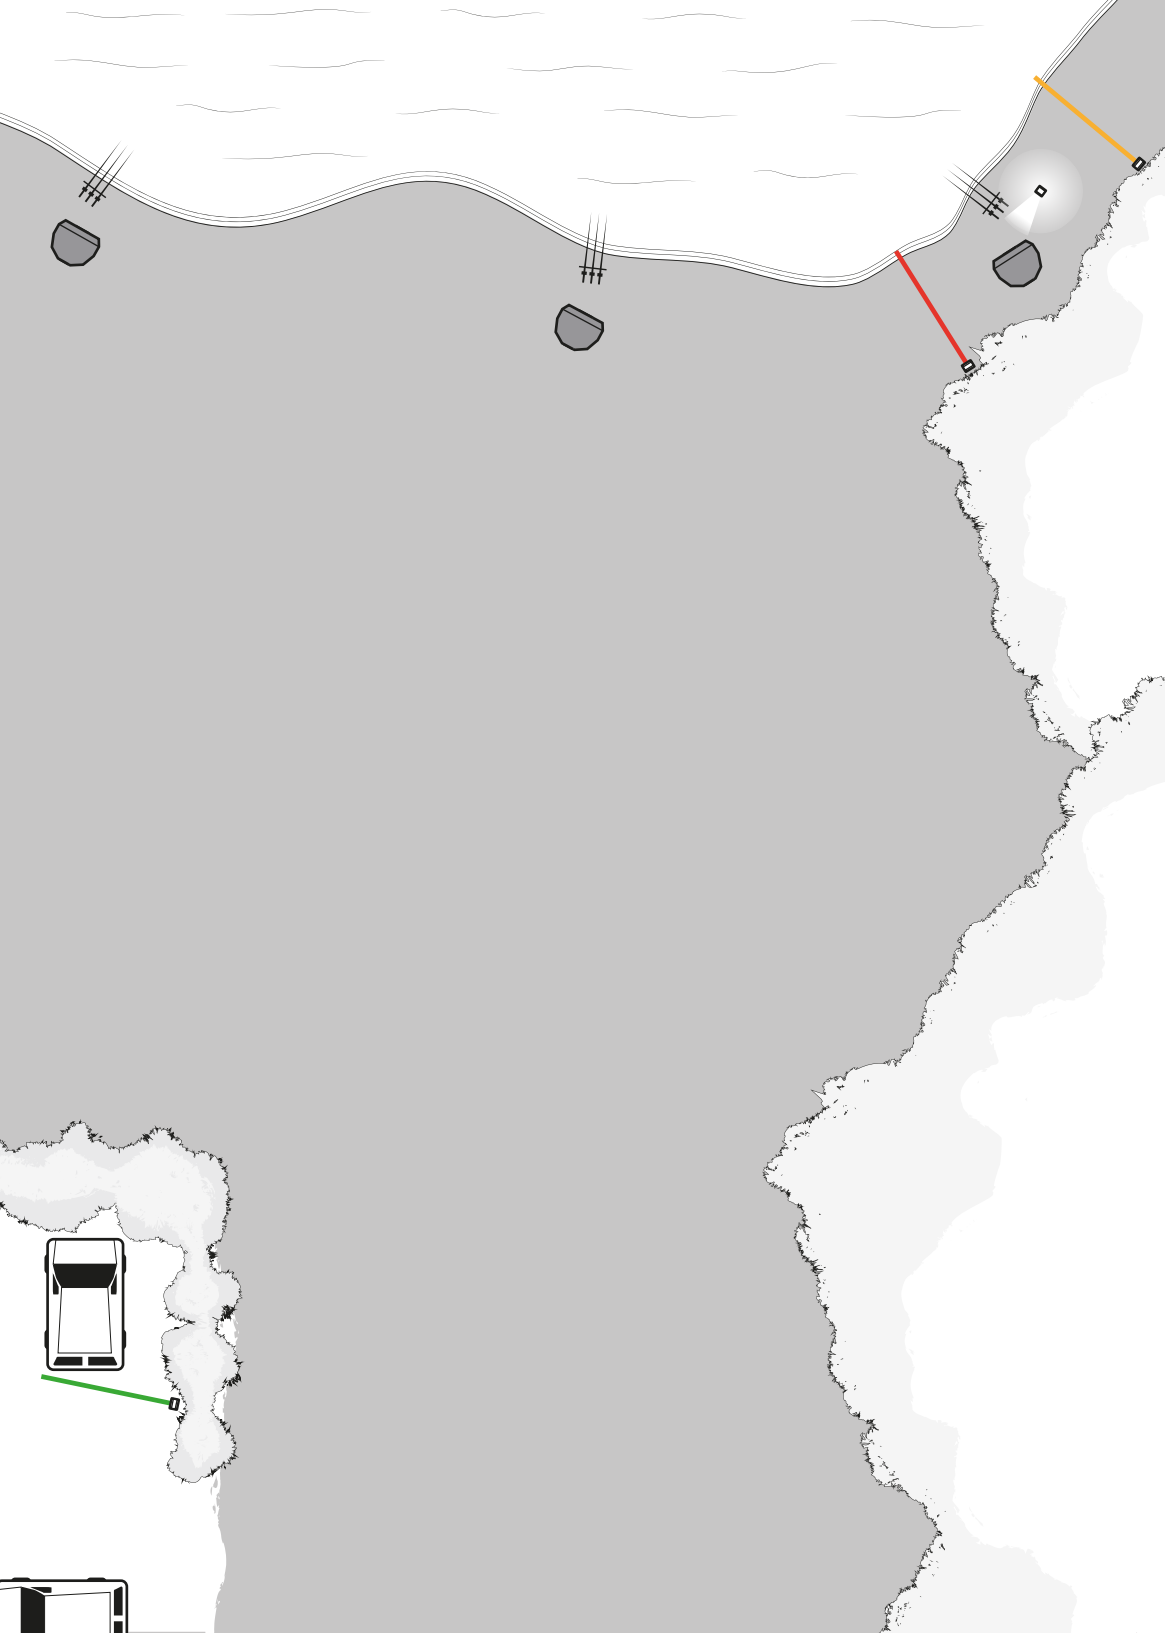

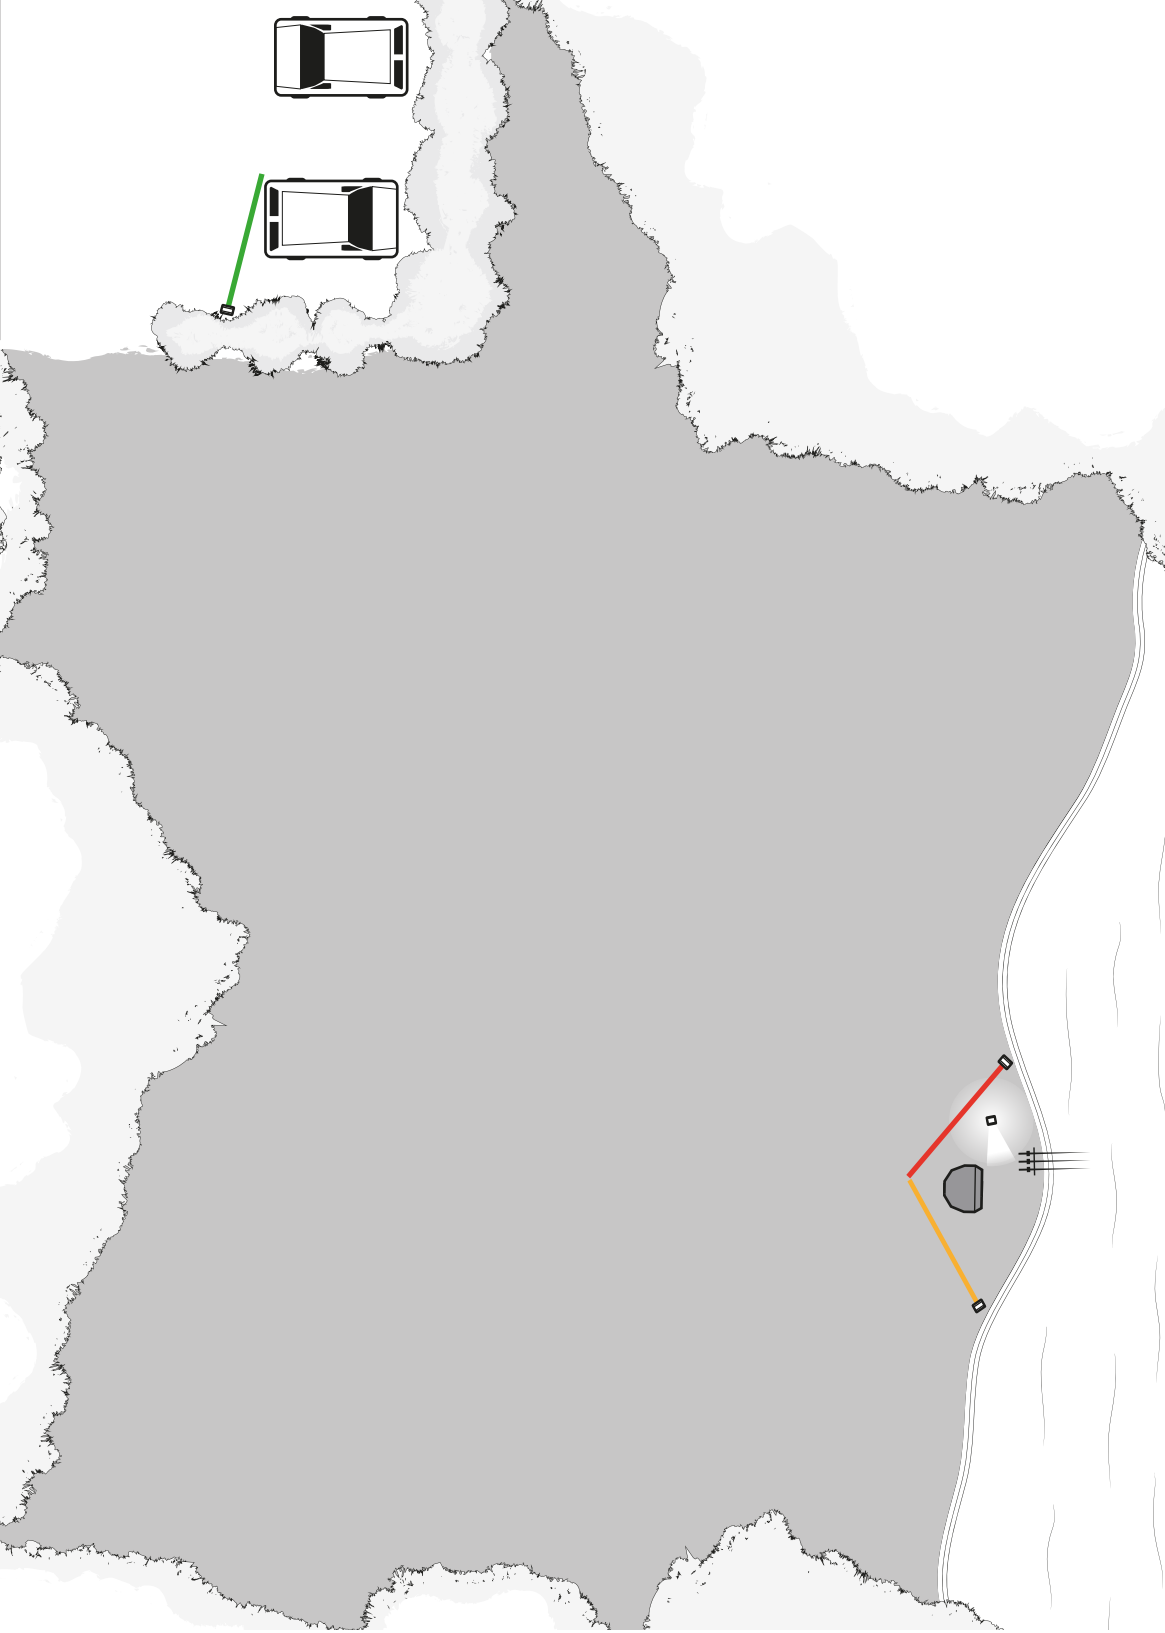

Risoluzione dei problemi

	Cause possibili	**Correzioni**
Control Unit's LEDs flashing	Fuori dal limite	Assicurarsi che i sensori Fx e il proiettore Fx siano entro 100 m dall'unità di controllo Verificare che l'unità di controllo sia in posizione verticale
	Il sensore Fx o il proiettore FX sono stati disattivati	Riaccendere Sensore Fx / Luce Fx o accendere / spegnere l'unità di controllo
L'unità non si accende	Le batterie sono esaurite	Inserisci nuove batterie premium
	Si stanno utilizzando batterie ricaricabili	Le batterie ricaricabili funzionano a una tensione inferiore, sostituire con batterie primarie
	Batterie con orientamento sbagliato	Rimuovere e reinstallare le batterie nell'orientamento corretto
Le unità non vengono visualizzate come collegate all'unità di controllo	L'unità non è accoppiata al sistema	Procedura di accoppiamento; Selezionare la modalità di accoppiamento sull'unità di controllo. Sull'unità non accoppiata, assicurarsi che sia accesa, quindi premere e tenere premuto il pulsante. Il LED di stato inizierà a lampeggiare, quindi sarà rivolto verso il punto di accoppiamento sull'unità di controllo. Il LED corrispondente si illuminerà sull'unità di controllo e l'unità sarà accoppiata
Il sistema non risponde	L'unità di controllo è in modalità di associazione	Seleziona un suono sull'unità di controllo. Non lasciare in modalità di associazione
Sistema di sicurezza falso	Rilevamento sensore Fx Obiettivo esposto a un improvviso cambiamento di luce e / o movimento ambientale (ad es. Rami, fogliame)	Assicurarsi che il sensore Fx non sia esposto alla luce solare diretta e cercare qualsiasi cosa in movimento direttamente davanti all'unità del sensore
	Movimento dell'unità sensore	Assicurarsi che il bank stick sia su un terreno solido in modo che l'unità sensore non si muova (specialmente condizioni ventose)

Problema	Cause possibili	Correzioni
LED blu acceso fisso sull'unità di controllo	Le batterie dell'unità di controllo sono esaurite	Sostituisci le batterie con nuove batterie premium
Sensore Fx corrispondente o Fx Floodlight LED che si accendono continuamente sull'unità di controllo.	Le batterie dell'unità corrispondente sono esaurite	Sostituisci le batterie con nuove batterie premium
	Fuori dal limite	Assicurarsi che i sensori Fx e il proiettore Fx siano entro 100 m dall'unità di controllo Verificare che l'unità di controllo sia in posizione verticale
	Il sensore Fx o il proiettore Fx è stato disattivato	Riaccendere Sensore Fx / Proiettore Fx oppure accendere / spegnere l'unità di controllo cancellerà l'indicazione.
L'illuminazione ambientale rimane accesa o si accende a intermittenza	Una o più lenti di rilevamento vicine a rami / fogliame in movimento	Allontanare il proiettore Fx a 3 m dal movimento ambientale.
	Movimento Fx Floodlight	Assicurati che il bank stick sia su un terreno solido in modo che Fx Floodlight non si muova (specialmente condizioni ventose)

Linee guida

Cura del prodotto / precauzioni

Fx Floodlight e Fx Sensos sono resistenti alle intemperie, inclusa la pioggia battente. (Non immergere in acqua in quanto invaliderà la garanzia)

L'unità di controllo non è resistente alle intemperie, solo pioggia leggera (Non lasciare all'aperto sotto la pioggia o nell'acqua sommersa in quanto potrebbe invalidare la garanzia)

Evitare di guardare direttamente i LED di illuminazione di sicurezza Fare

attenzione a non contrassegnare le lenti di rilevamento Evitare di esercitare una

forza eccessiva su una qualsiasi delle manopole

Prodotto pulito solo con un panno umido (non utilizzare prodotti chimici o detergenti)

Evitare di utilizzare materiali abrasivi sul prodotto A

etvco.) id spruzzare prodotto con qualsiasi cosa (lubrificanti, prodotti chimici,

L'antenna dell'unità di controllo non è rimovibile

Mogoza Ltd non sarà ritenuta responsabile per l'uso del nostro p
rergoudluactitoin non violazione di qualsiasi shery, ambientale o radio

Consultare il sito Web per gli ultimi aggiornamenti del Manuale dell'utente

Batterie

Utilizzare solo batterie alcaline; non adatto per batterie al litio Utilizzare sempre

batterie di marca Premium per risultati ottimali

Utilizzare solo batterie non ricaricabili (le batterie ricaricabili hanno un voltaggio inferiore e non funzioneranno)

Sostituire sempre le batterie con batterie nuove, non mischiare le marche di batterie e utilizzare le batterie prima della data di scadenza

La durata della batteria sarà influenzata dall'uso del prodotto e dalla qualità della batteria

Garanzia

Mogoza Ltd riparerà o sostituirà a nostra discrezione eventuali unità difettose entro 2 anni dalla data di acquisto, a condizione che venga conservata la prova di acquisto

Mogoza Ltd può rifiutarsi di riparare o sostituire se si è verificata una manomissione o le unità sono state utilizzate in modo improprio in violazione delle linee guida per la cura del prodotto

Le riparazioni che non rientrano nella garanzia possono essere addebitate a discrezione di Mogoza Ltd

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Tutti i diritti riservati.