


FISHGUARD

Vartotojo vadovas


Turinys

„Fishguard Fx“ sistema	1
Fx valdymo blokas	
- Priekinis aukštis	2
- Garso pasirinkimas	3
- Baterijos keitimas	4
„Fx Floodlight“	
- Priekinis aukštis	5
- Galinis aukštis	6
- Baterijos keitimas	7
Aplinkos apšvietimas	8
- Priekinis aukštis	9
- Galinis aukštis	10
- Baterijos keitimas	11
Apsaugos aktyvinimas	12
„SystemCommunication“	
- Optimalus diapazonas	13
Sistemos sąranka	
- Fx jutiklio išlyginimas	14
- Fx jutiklio matymo laukas	15
- „OptimumHeight“	16
- Fx jutiklio aptikimas	17
- Pakeičiamas	18–26
Problemų sprendimas	27–28
<i>Produkto priežiūra ir atsargumo</i>	29
<i>priemonės Baterijos</i>	30
<i>Garantija</i>	30


„Fishguard Fx“ sistema

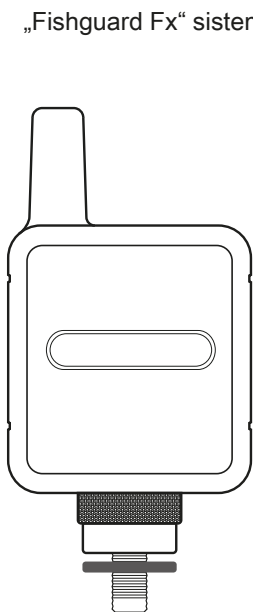


Fx jutiklis

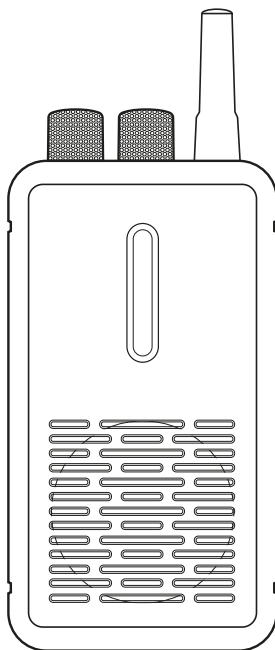


Fx valdymo blokas

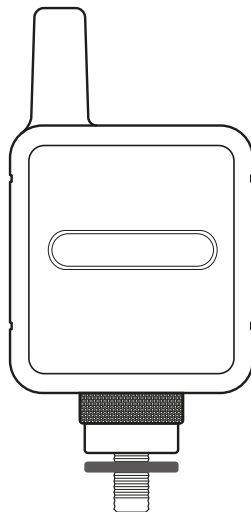

Fx jutiklis

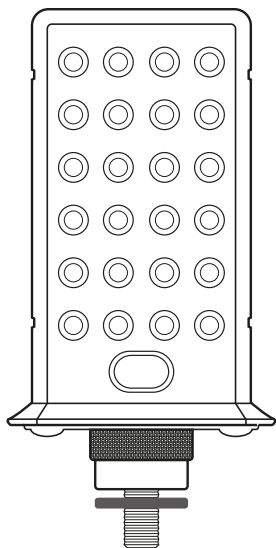


„Fx Floodlight“ (priedas)

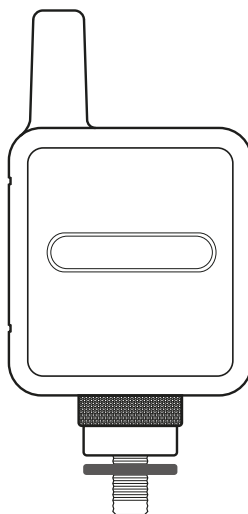

Fx jutiklis (priedas)


Fx valdymo blokas

Priekinis aukštis

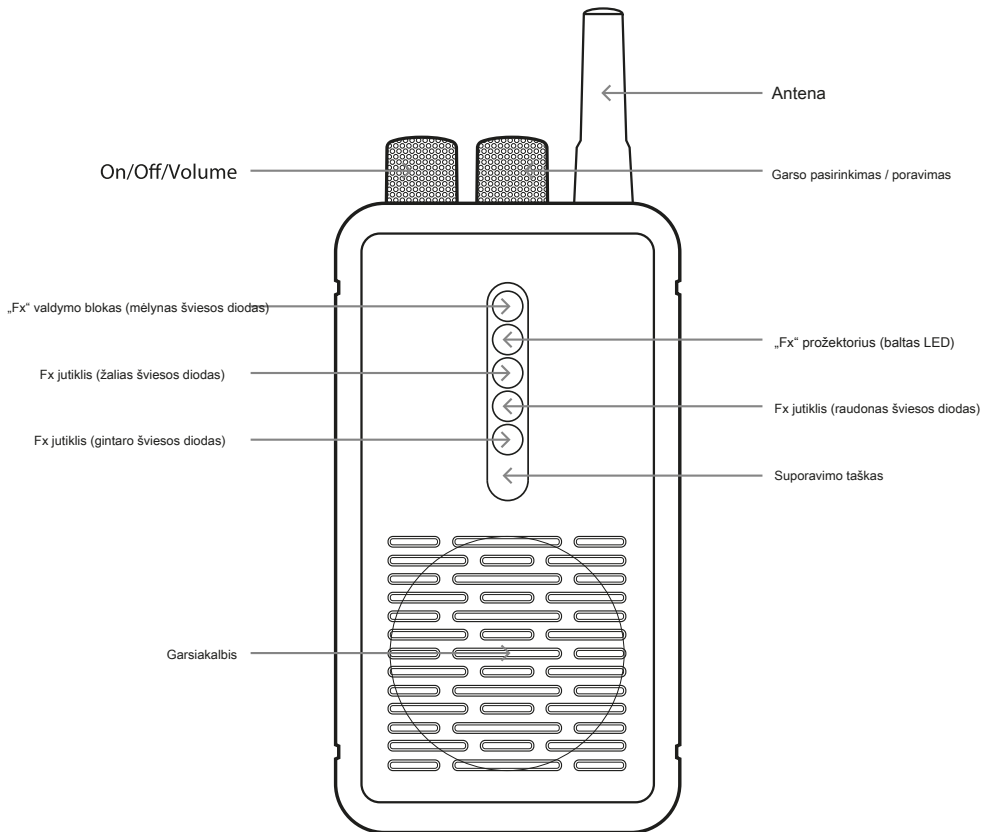

Fx valdymo blokas


Garso pasirinkimas

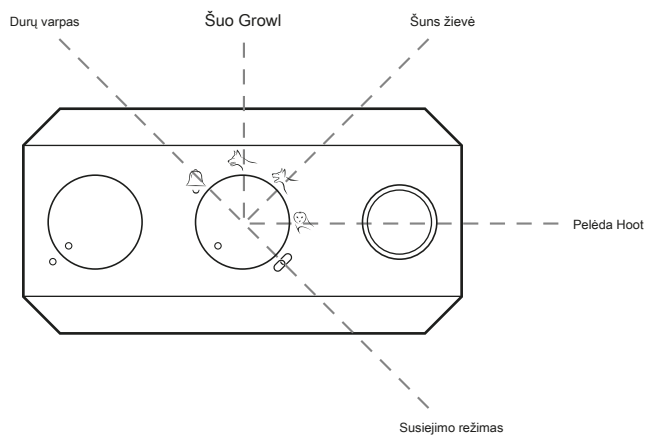

„SystemStatus Check“:

Visų aktyvių įrenginių šviesos diodai užsidegs pasirinkdami alternatyvų garsą. Šviesos diodai užges po 5 sekundžių

Baterijos keitimas

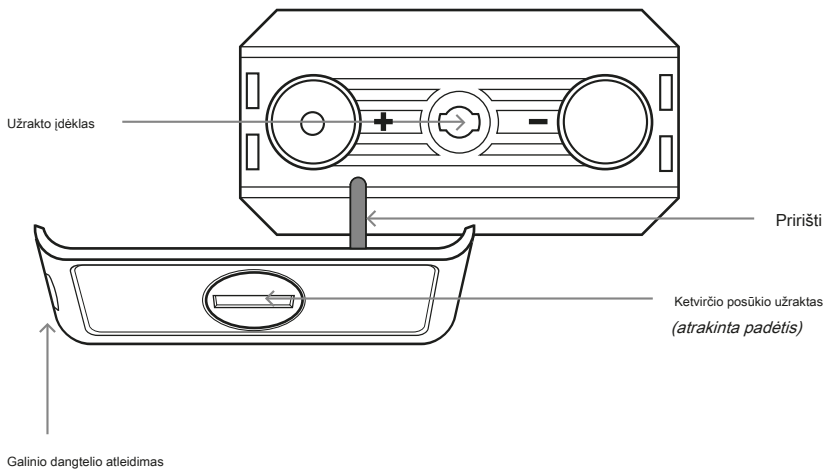


Norėdami atrakinti, pasukite „Quarter Turn Lock“ prieš laikrodžio rodyklę; pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte, įrenginį nukreipdami į viršų. (Reikalingos 4 x AA baterijos)

Iki 70 valandų baterijos veikimo laikas


EndCap c sandariai; vienu metu užspaudžiame abi puses ir nuimame abi puses

„Fx Floodlight“

Priekinis aukštis

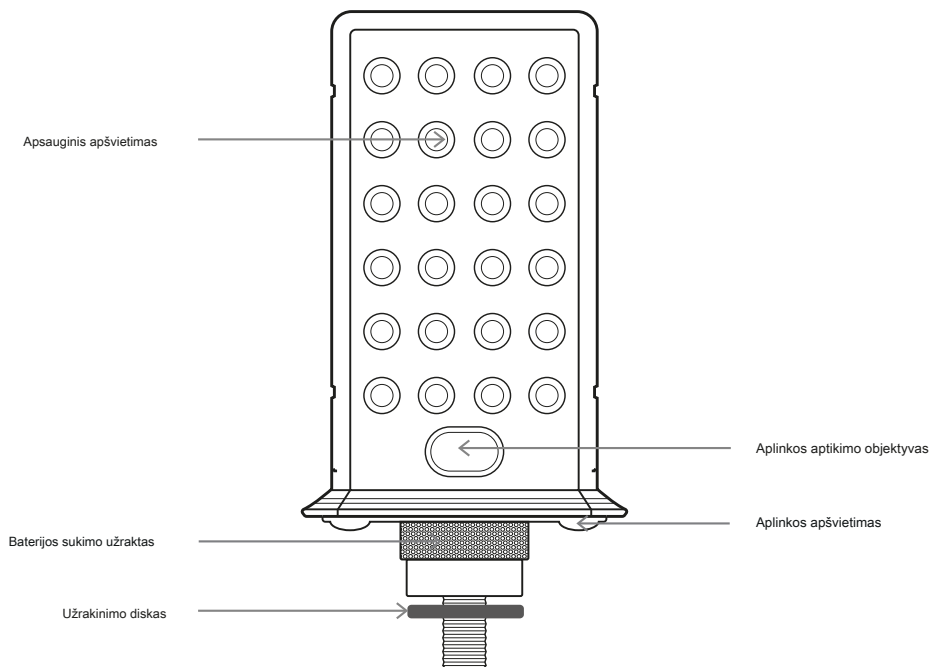


Galinis aukštis

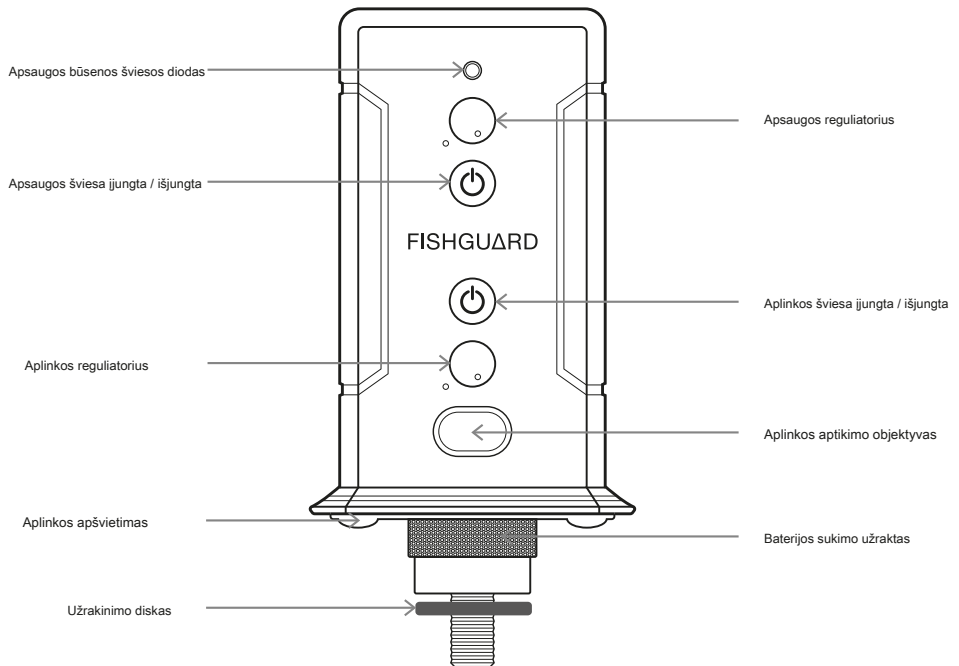

„Fx Floodlight“

Baterijos keitimas

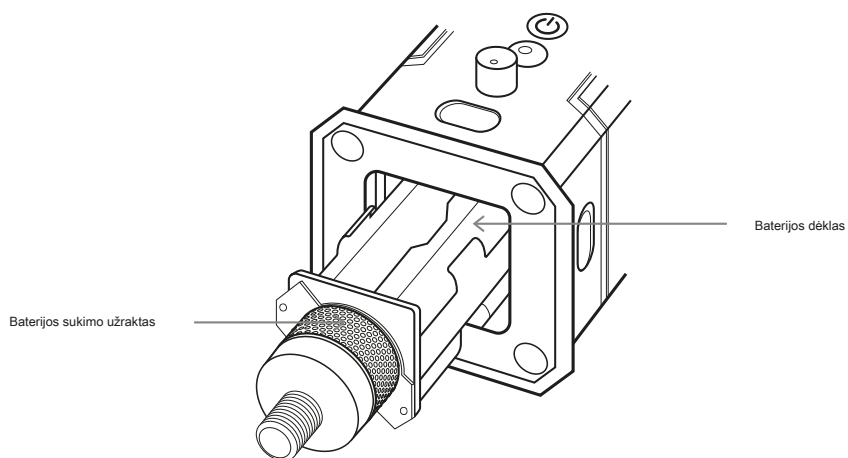

Pasukite baterijos pasukimo fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kad atleistumėte; pagal laikrodžio rodyklę užraktas. (Reikalingos 4 x AA baterijos)

Iki 80 valandų baterijos veikimo laikas

Ijunkite aplinkos apšvietimą. Apšvietimas apšvies

Aplinkos apšvietimą įjungia infraraudonųjų spindulių jutikliai, esantys už aplinkos aptikimo objektyvo


Aplinkos apšvietimas užges 30 sekundžių po paskutinio aptikimo aptikimo

diapazono iki 3 m

Pasukite aplinkos apšvietimą O. Aplinkos apšvietimas užges

Fx jutiklis


Priekinis aukštis

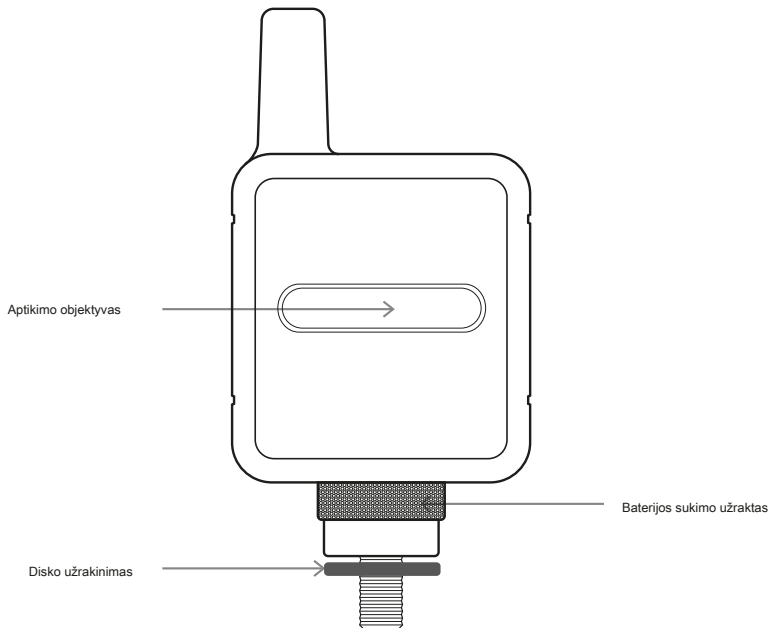

Nepamirškite aptikti objektyvo

Fx jutiklis


Galinis aukštis

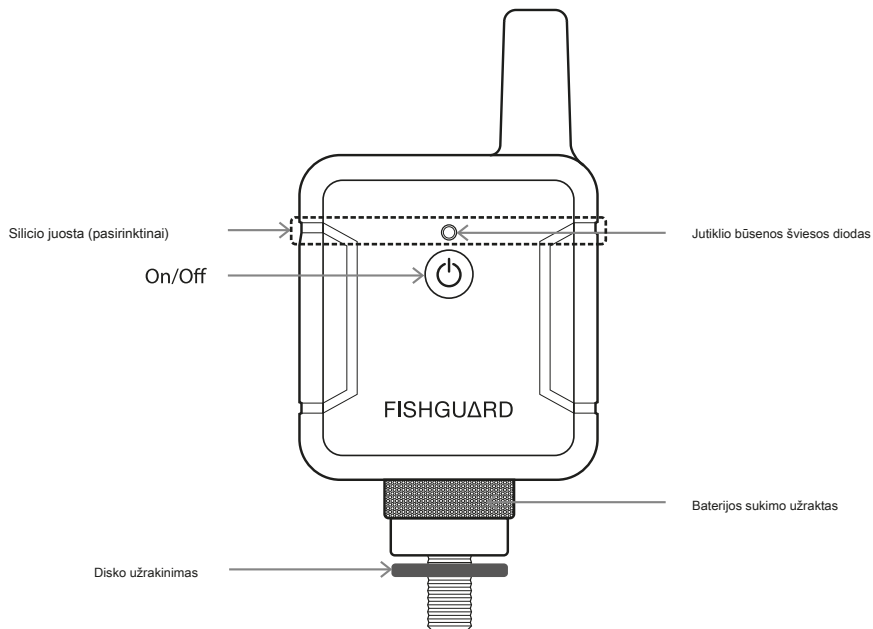

„Silicon Band“ uždenkite jutiklio būsenos šviesos diodą, jei jis matomas naktį

Fx jutiklis

Baterijos keitimas

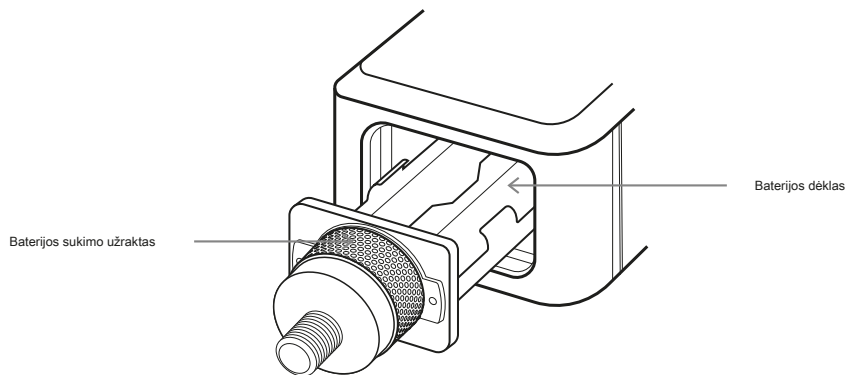

Pasukite baterijos pasukimo fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kad atleistumėte; pagal laikrodžio rodyklę. (Reikalingos 2 x AA baterijos)

Iki 500 valandų baterijos veikimo laikas

Apsaugos aktyvinimas

Ijunkite valdymo bloką (spustelėkite), užsidegs mėlynas šviesos diodas

Ijunkite Fx jutiklius. Būsenos šviesos diodai užsidegs virš įjungimo / išjungimo mygtukų. Atitinkami valdymo bloko šviesos diodai lėtai pelenuoja (o infraraudonųjų spindulių jutikliai prisitaiko prie aplinkos)

Ijunkite saugos lemputę („Fx Light“ viršutinis mygtukas). Būsenos šviesos diodas užsidegs virš įjungimo / išjungimo mygtuko. Užsidegs atitinkamas valdymo bloko šviesos diodas. Apsauginis apšvietimas užsidegs 2 sekundes

Kai visi aktyvūs įrenginiai veiks, valdymo bloko šviesos diodai užsidegs 5 sekundes, tada užges

Kai Fx jutiklis aptinka judesį, jis suveiks pasirinkto valdymo bloko garsą ir saugos apšvietimą. Atitinkamas valdymo bloko šviesos diodas greitai sudegins


Apie išsekusias baterijas visuose įrenginiuose rodomi protarpiai pelenai (kuo greičiau pakeiskite baterijas)

Saugumas plaukimo metu, idealiai tinkamas naudoti naktį

„SystemCommunication“

„OptimumRange“



Optimalus nuotolis pasiekiamas nuolat palaikant valdymo bloką (100 m atstumu)

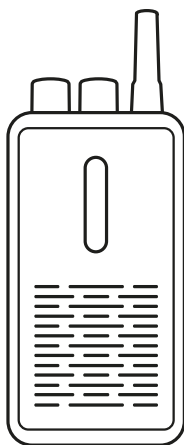

Sistemos diapazonas bus stipriai paveiktas, jei valdymo blokas bus nustatytas

Fx jutiklio išlyginimas



Vertikaliai sulygiuokite „Fx Sensor“, kad būtų optimalus aptikimas ir patikimumas.

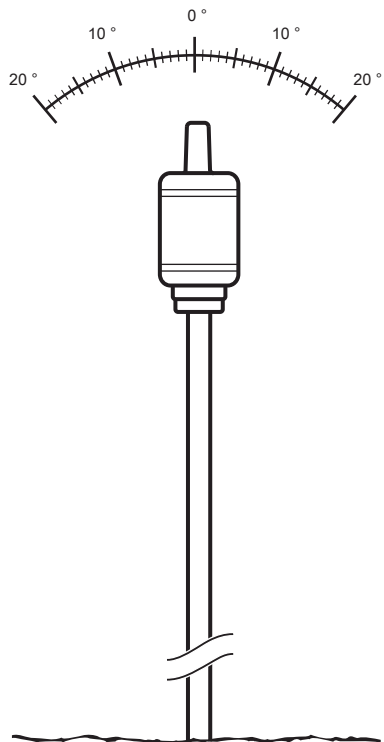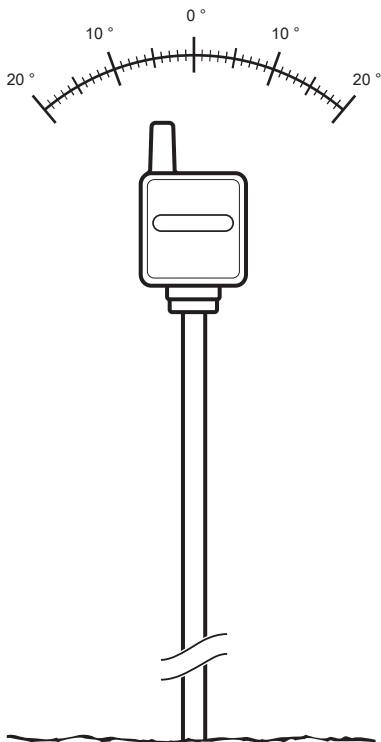

Sistemos sąranka

Matymo laukas


Laikykite Fx jutiklio bloką nuo šakų ir žalumynų, kad būtų išvengta klaidingo aptikimo

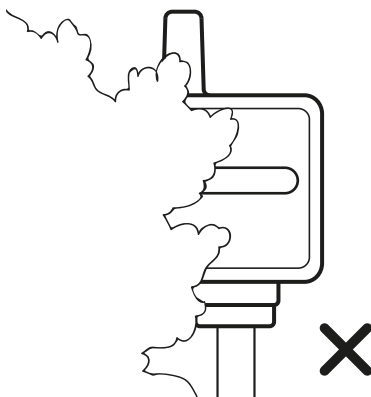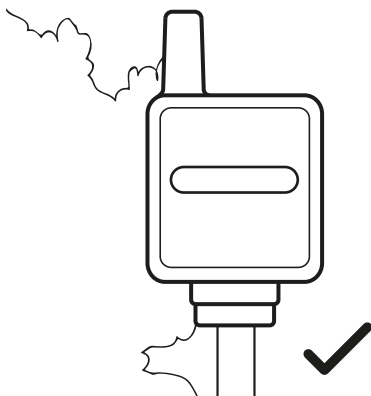

Žinokite apie aplinkos judėjimo nepaprastas sąlygas

OptimumHeight


Fx jutiklius galima nustatyti bet kokiame aukštyje. Kad aplinkos apšvietimas būtų optimalus, „Fx Floodlight“ turėtų būti nustatytas mažiausiai 500 mm

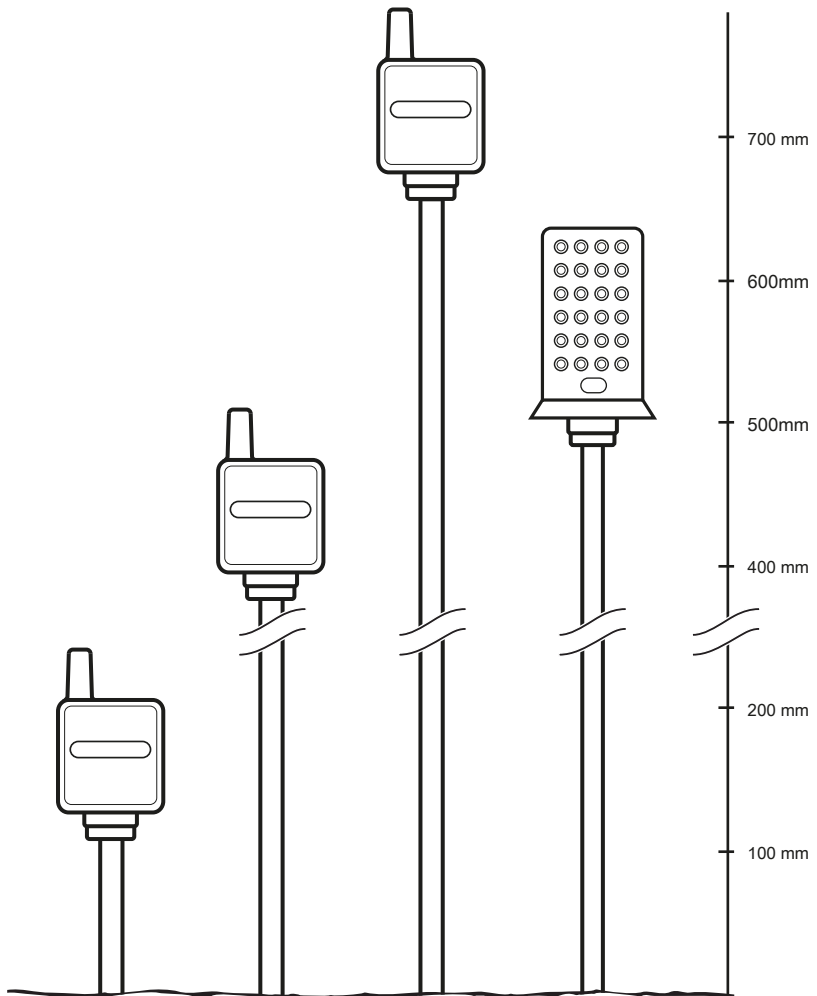


Sistemos sąranka


Fx jutiklio aptikimas


Kiekviename Fx jutiklyje yra skirtingas spalvų būsenos šviesos diodas, nurodantis, kuris jutiklis suveikė. Padėkite „Fx“ jutiklius kaip išjungimo laidus. Detekcija yra efektyviausia kertant nematomą spindulį.

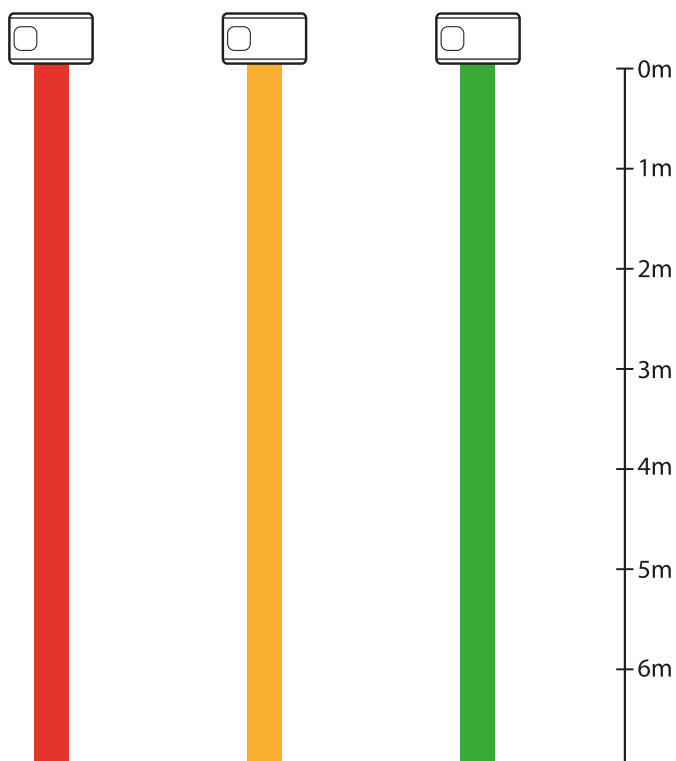



Aptikimo diapazoną gali paveikti ekstremali šviesa ir temperatūra; idealiai tinka naktinėms operacijoms

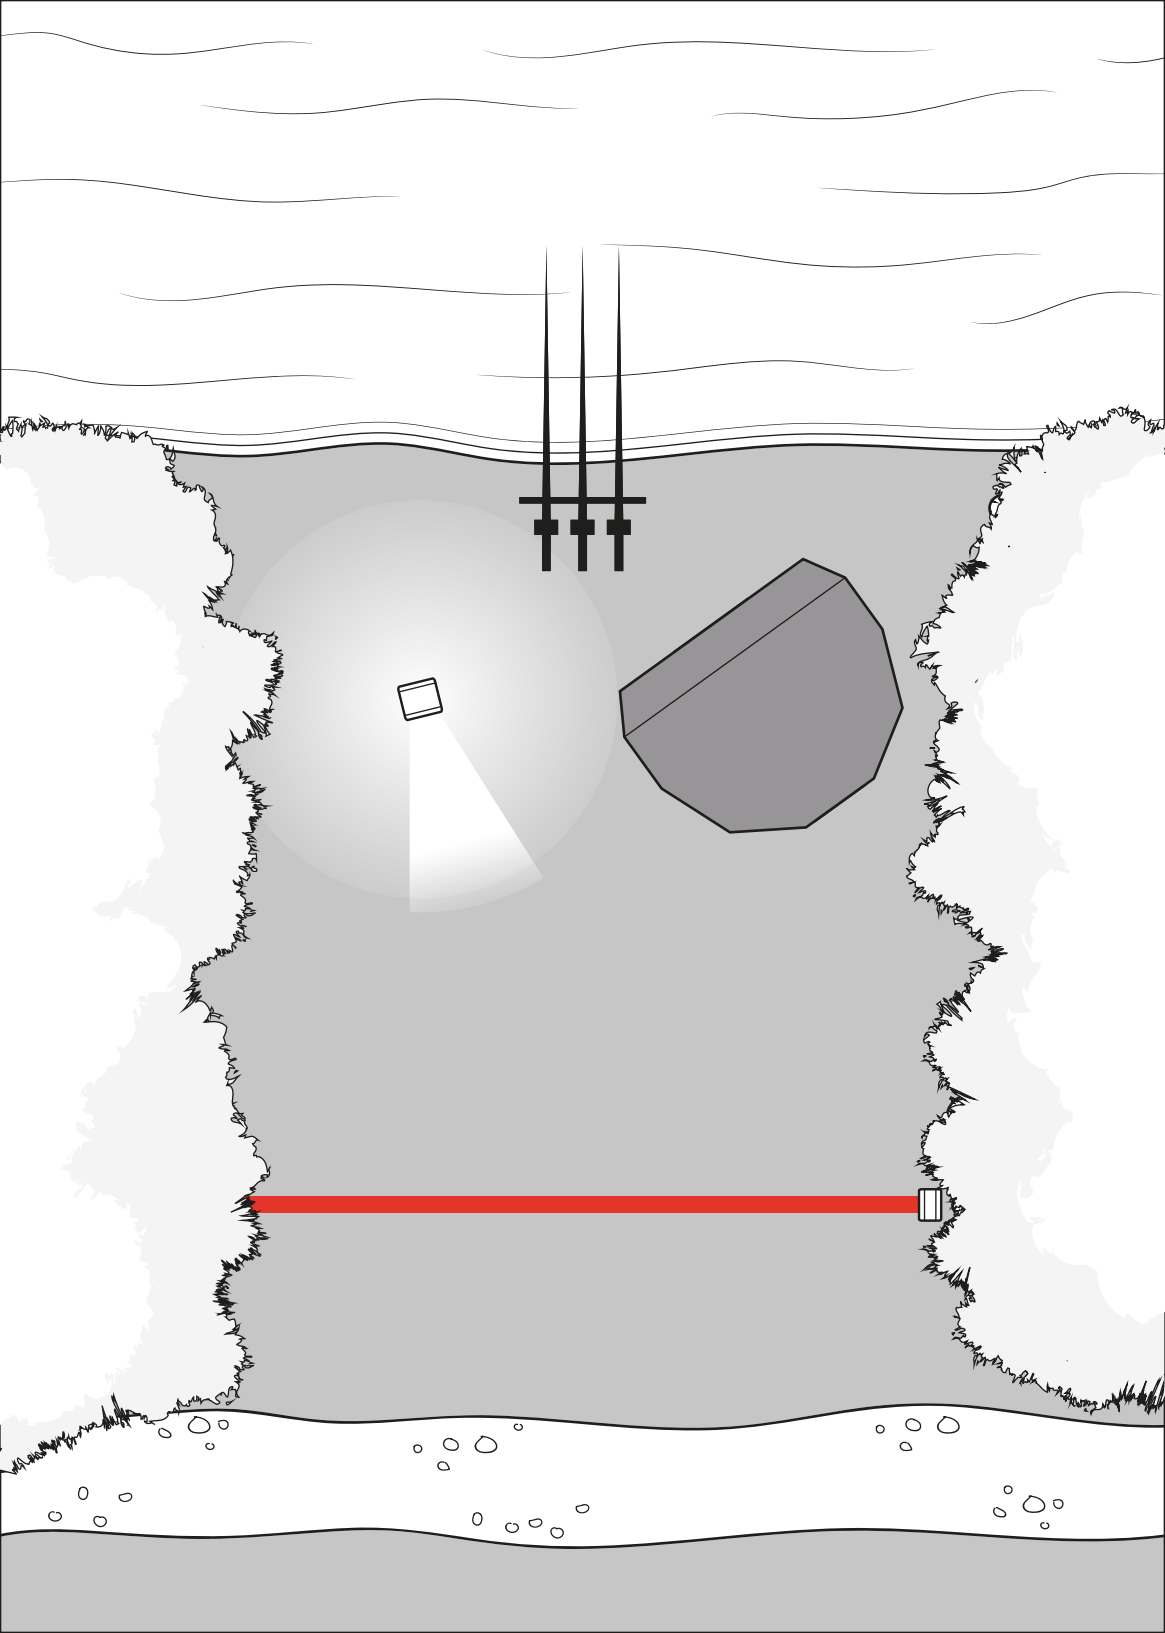


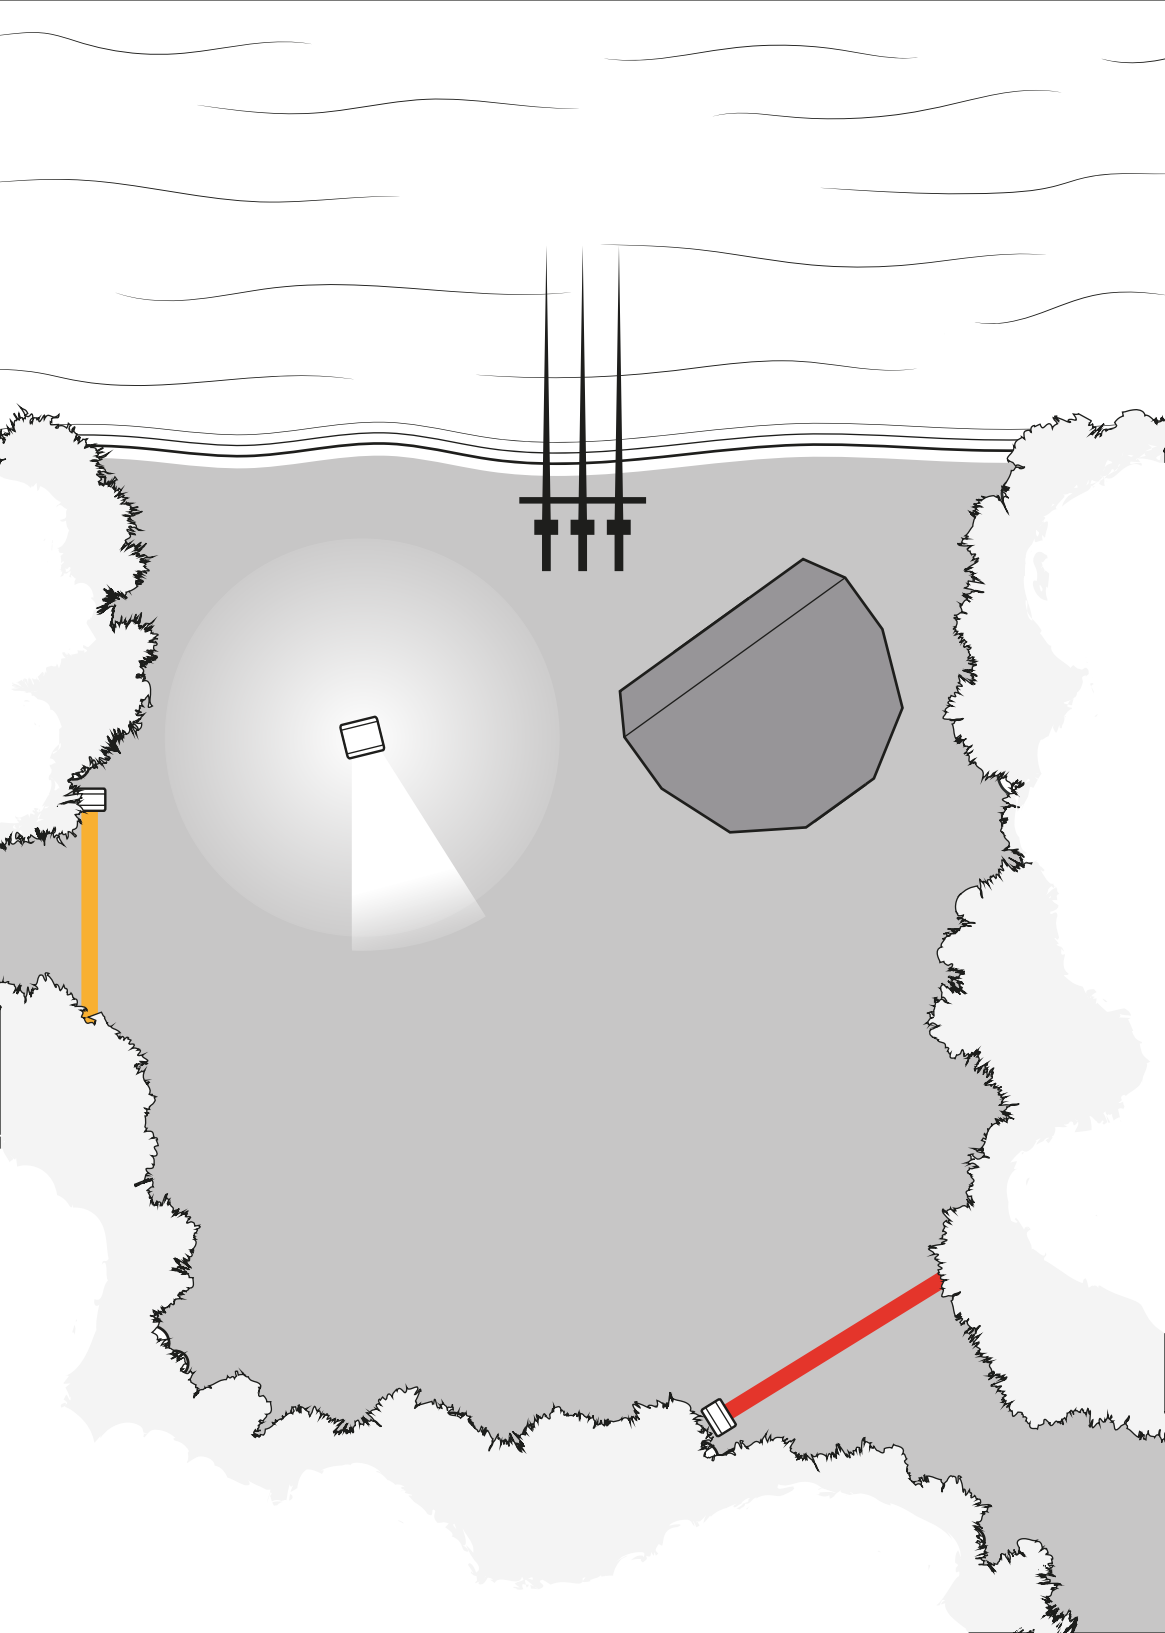

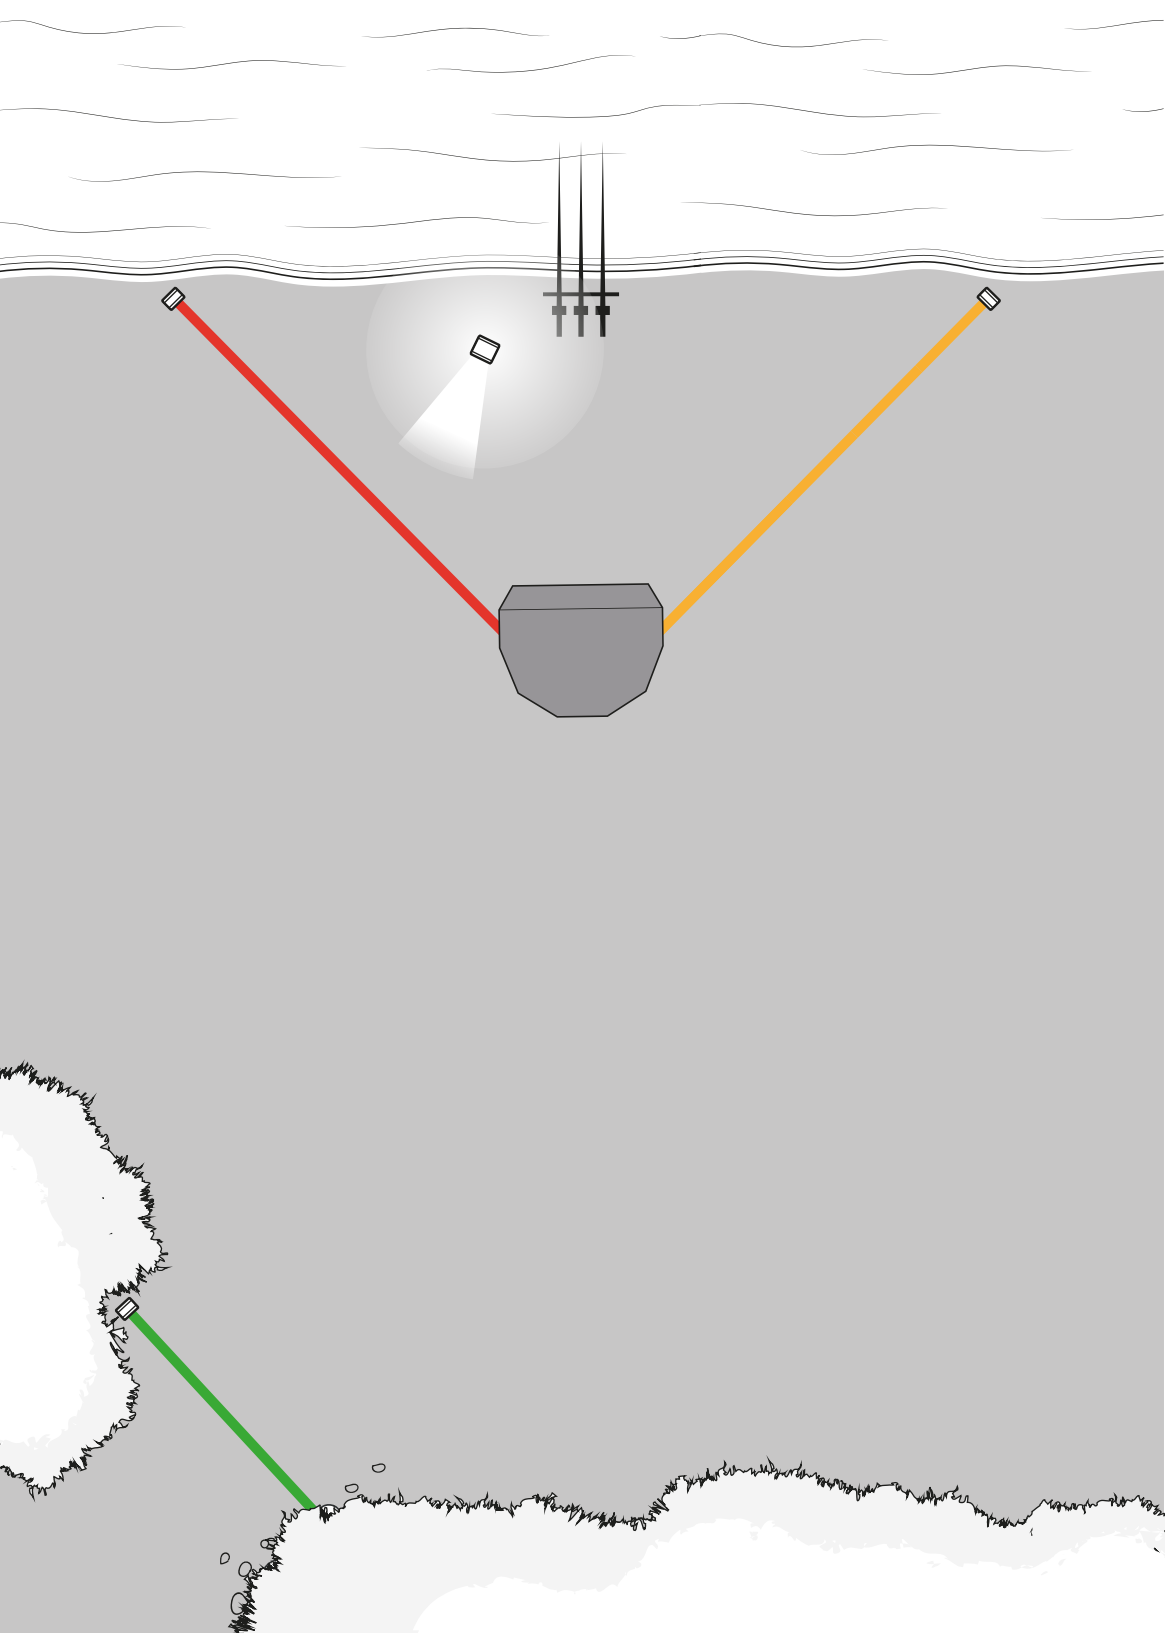

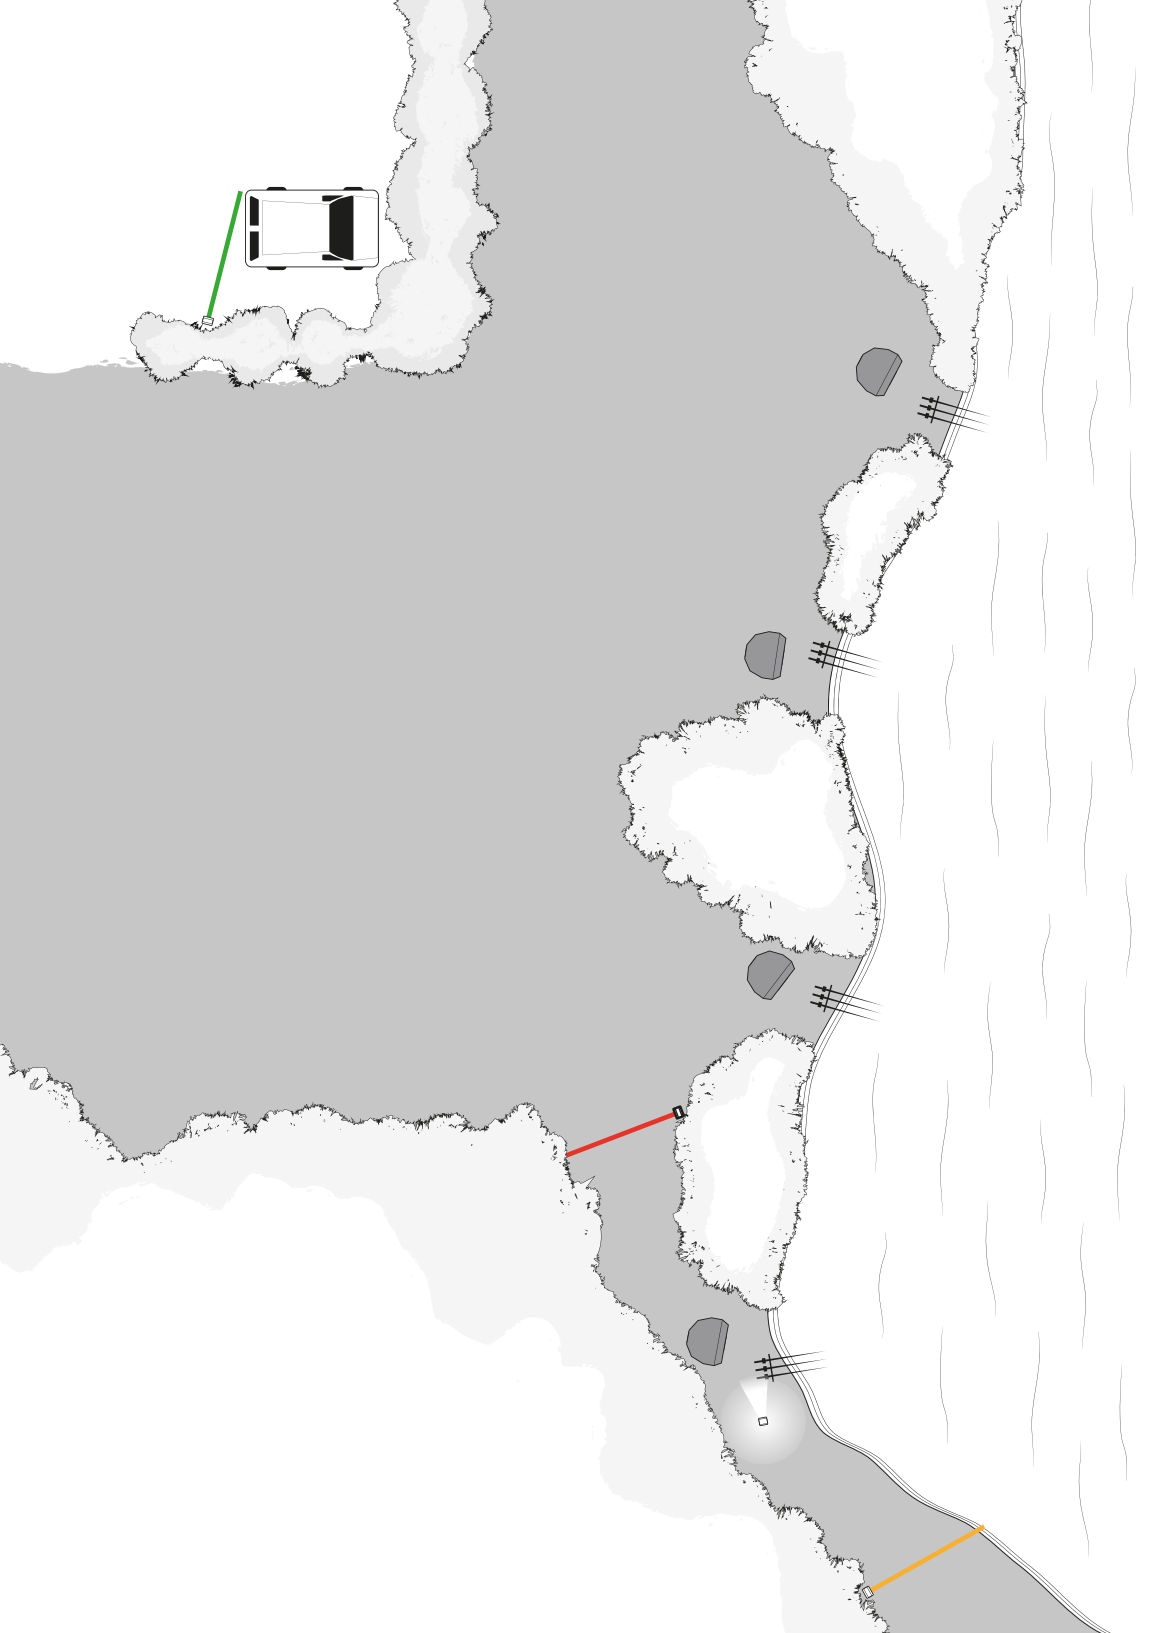

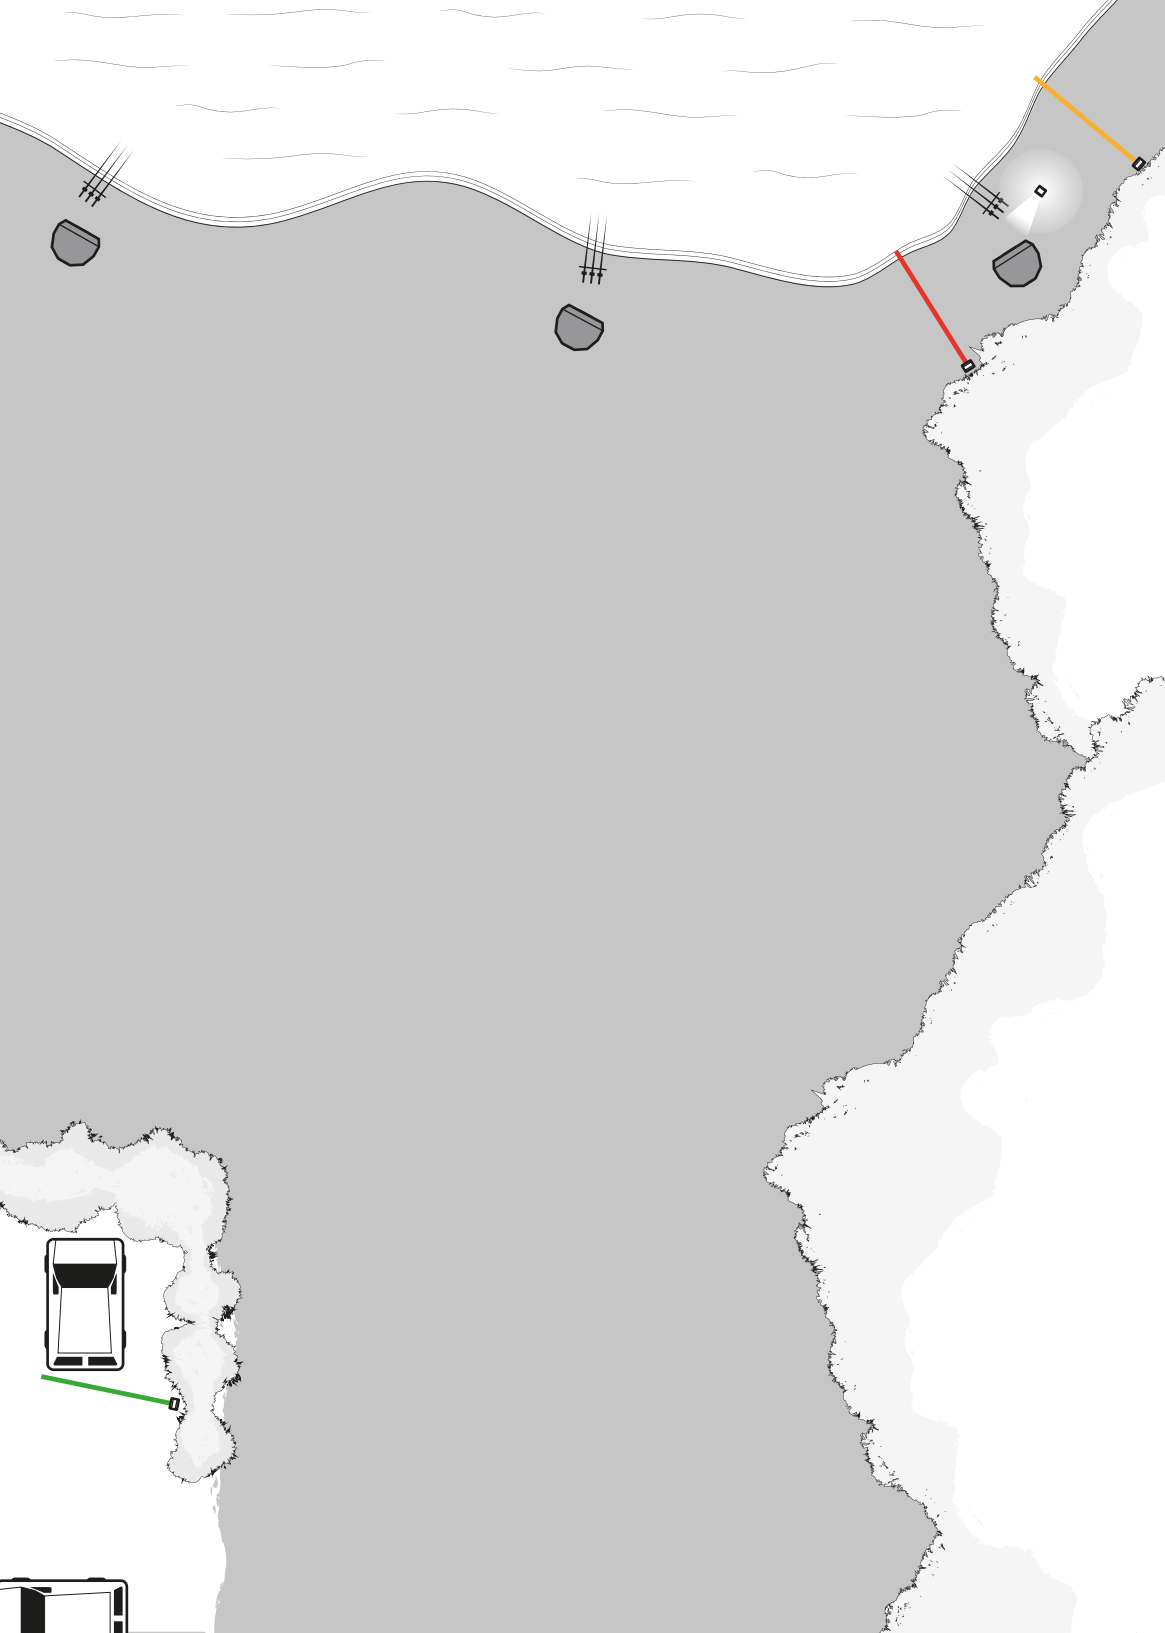

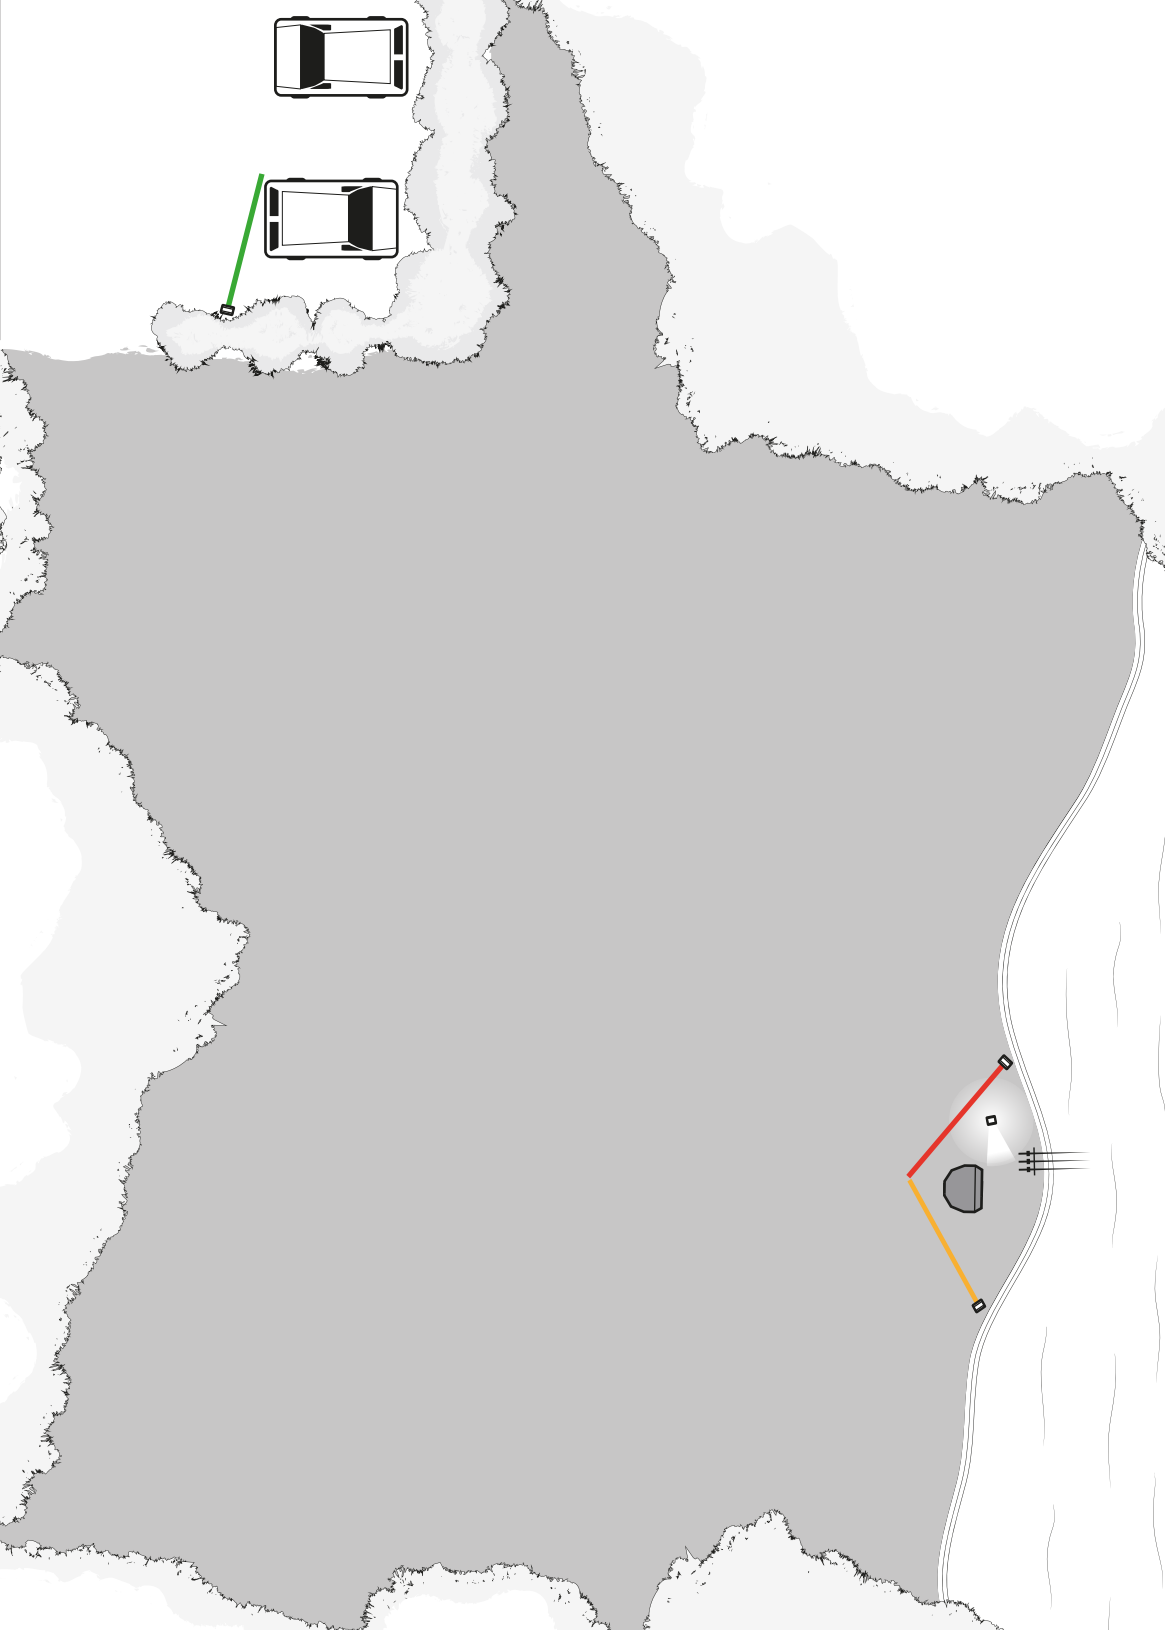

Problemyų sprendimas

	Galimos priežastys	Pataisymai
Control Unit's LEDs flashing	Nepasiekiamas „Fx Sensor“ arba „FX Floodlight“ buvo išjungtas	[sitikinkite, kad „Fx“ jutikliai ir „Fx Floodlight“ yra 100 m atstumu nuo valdymo bloko [sitikinkite, kad valdymo blokas yra tiesus Vėl įjunkite „Fx Sensor“ / „Fx“ apšvietimą arba įjunkite / išjunkite valdymo bloką
[renginys neįsijungs]	Baterijos yra išsekusios Naudojamos įkraunamos baterijos Neteisingos baterijos	[dėkite naujas aukščiausios kokybės baterijas Įkraunamos baterijos veikia esant mažesnei įtampai, jas pakeiskite pirminėmis Išimkite ir įdėkite baterijas teisinga kryptimi
Vienetai rodomi kaip prijungti prie valdymo bloko	[renginys nėra suporuotas su sistema	Poravimo procedūra; Valdymo bloke pasirinkite poravimo režimą. Neporiniame įrenginyje [sitikinkite, kad jis įjungtas, tada palaikykite nuspaudę mygtuką. Būsenos šviesos diodas pradės pelenuoti ir nukreiptas priešais valdymo bloko poravimo tašką. Valdymo bloke užsidegs atitinkamas šviesos diodas ir įrenginys suporuotas
Sistema nereaguoja	Valdymo blokas veikia suporavimo režimu	Valdymo bloke pasirinkite garsą. Nepalikite suporavimo režimu
Apsaugos sistema klaidinga	Fx jutiklio aptikimo objektyvas, veikiamas staigaus šviesos ir (arba) aplinkos judėjimo (ty šakų, lapijos) pokyčių Jutiklio bloko judėjimas	[sitikinkite, kad „Fx Sensor“ nepatenka į tiesioginius saulės spindulius, ir ieškokite, kas judėtų tiesiai prieš jutiklio bloką [sitikinkite, kad banko lazdele yra tvirtoje žemėje, kad jutiklio blokas nejudėtų (ypač vėjauotomis sąlygomis)

Problemų sprendimas

Sutrikimas	Galimos priežastys	Pataisymai
Mėlynas šviesos diodas nuolat dega valdymo pulte	Valdymo bloko baterijos yra išsekusios	Pakeiskite baterijas naujomis aukščiausios kokybės baterijomis
Atitinkamas Fx jutiklis arba „Fx Floodlight“ šviesos diodai, nuolat įjungiami valdymo pulte.	Atitinkamos bloko baterijos yra išsekusios Nepasiekiamas „Fx Sensor“ arba „Fx Floodlight“ buvo išjungtas	Pakeiskite baterijas naujomis aukščiausios kokybės baterijomis [sitikinkite, kad „Fx“ jutikliai ir „Fx Floodlight“ yra 100 m atstumu nuo valdymo bloko [sitikinkite, kad valdymo blokas yra vertikaliai Vėl įjungus „Fx Sensor“ / Fx Floodlight“, arba įjungus / išjungus valdymo bloką, indikacija bus išvalyta.
Aplinkos apšvietimas lieka įjungtas arba įsijungia su pertraukomis	Vienas ar daugiau detekcinių lęšių yra arti judančių šakų / žalumynų „Fx Floodlight“ judėjimas	Perkelkite „Fx Floodlight“ 3 m atstumu nuo judėjimo aplinkoje. [sitikinkite, kad banko lazdelė yra tvirtoje žemėje, kad „Fx Floodlight“ nejudėtų (ypač vėjotomis sąlygomis)

Gairės

Produkto priežiūra ir atsargumo priemonės

„Fx Floodlight“ ir „Fx Sensos“ yra atsparūs oro sąlygoms, įskaitant stiprų lietų. (Neišmeskite į vandenį, nes tai panaikins garantiją)

Valdymo blokas nėra atsparus oro sąlygoms, tik nedidelis lietus (nepalikite lauke lietaus ar povandeninio vandens, nes tai gali panaikinti garantiją)

Venkite žiūrėti tiesiai į saugos apšvietimo šviesos diodus.

Būkite atsargūs, kad nepažymėtumėte aptikimo lęšių.

Valykite gaminį tik drėgna šluoste (nenaudokite chemikalų ar valymo priemonių)

Venkite ant gaminio A naudoti abrazyvinių medžiagų

etvco.) id purškiant produktą bet kuo (tepalais, chemikalais,

Valdymo bloko antena nėra nuimama

„Mogoza Ltd“ nebus laikoma atsakinga už mūsų p
Bet kokio šeryklos, aplinkos ar radijo apsauga
rergoudluaktitomas

Naujausią vartotojo vadovo atnaujinimą rasite svetainėje

Baterijos

Naudokite tik šarmines baterijas; netinka ličio baterijoms. Norėdami gauti optimalų

rezultatą, visada naudokite aukščiausios kokybės baterijas

Naudokite tik neįkraunamas baterijas (įkraunamų baterijų įtampa mažesnė ir neveiks)

Visada pakeiskite baterijas visiškai naujomis, nemaišykite baterijų gamintojų ir naudokite baterijas iki jų tinkamumo naudoti datos

Baterijos veikimo trukmę lems produkto naudojimas ir kartono kokybė

Garantija

„Mogoza Ltd“ savo nuožiūra suremontuos arba pakeis sugedusius įrenginius per 2 metus nuo pirkimo datos, su sąlyga, kad bus išsaugotas pirkimo įrodymas

„Mogoza Ltd“ gali atsisakyti taisyti ar pakeisti, jei buvo padaryta klaidų arba jei vienetais buvo piktnaudžiaujama pažeidžiant gaminio priežiūros instrukcijas.

Remontas, kuriam netaikoma garantija, gali būti apmokestinamas „Mogoza Ltd“ nuožiūra

fishguard.fishing

© 2020 „Mogoza Ltd.“. Visos teisės saugomos.

