


FISHGUARD

Instrukcja obsługi

Zawartość

Fishguard Fx System	1
Jednostka sterująca FX	
- Zewnętrzna elewacja	2
- Wybór dźwięku	3
- Wymiana baterii	4
Fx Floodlight	
- Zewnętrzna elewacja	5
- Tylne elewacja	6
- Wymiana baterii	7
Otoczające światło	8
- Zewnętrzna elewacja	9
- Tylne elewacja	10
- Wymiana baterii	11
Aktywacja zabezpieczeń	12
SystemCommunication	
- Optymalny zasięg	13
Ustawienia systemu	
- Wyrównanie czujnika Fx	14
- Pole widzenia czujnika Fx	15
- OptimumHeight	16
- Wykrywanie czujnika Fx	17
- Ustawienia pływania	18-26
Rozwiązywanie problemów	27-28
<i>Konserwacja produktu / przestrogi</i>	29
<i>Baterie</i>	30
<i>Gwarancja</i>	30


Fishguard Fx System

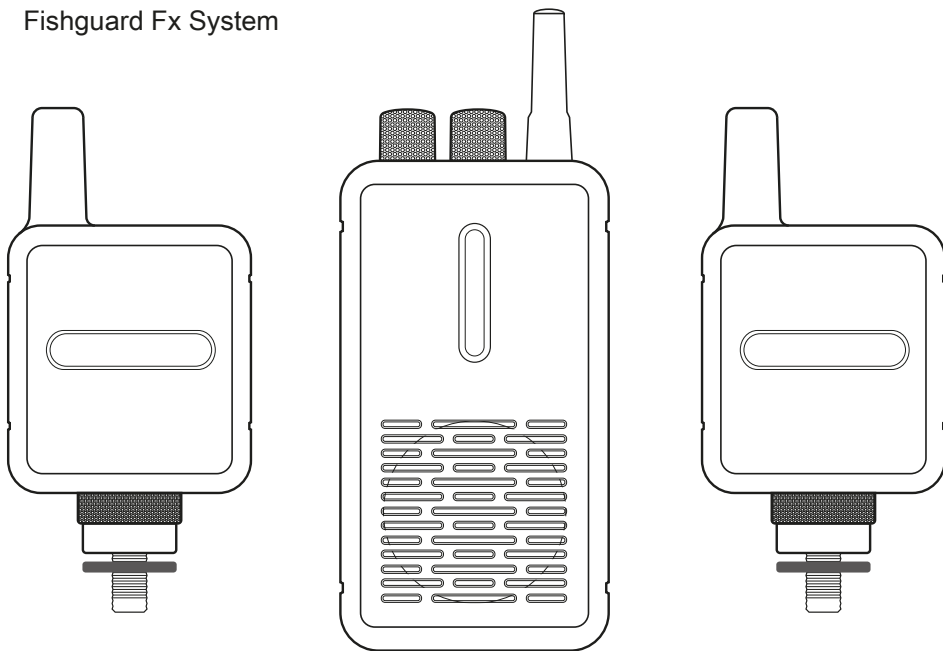


Czujnik FX

Jednostka sterująca FX

Czujnik FX

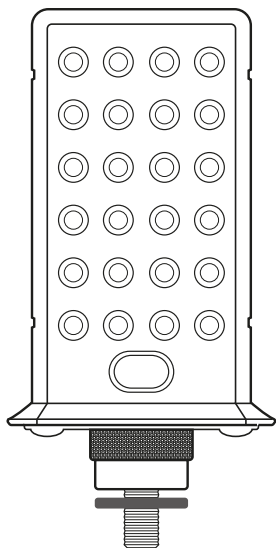


Fx Floodlight (dodatek)

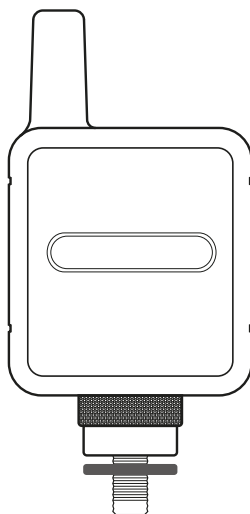

Czujnik Fx (dodatek)


Jednostka sterująca FX

Zewnętrzna elewacja

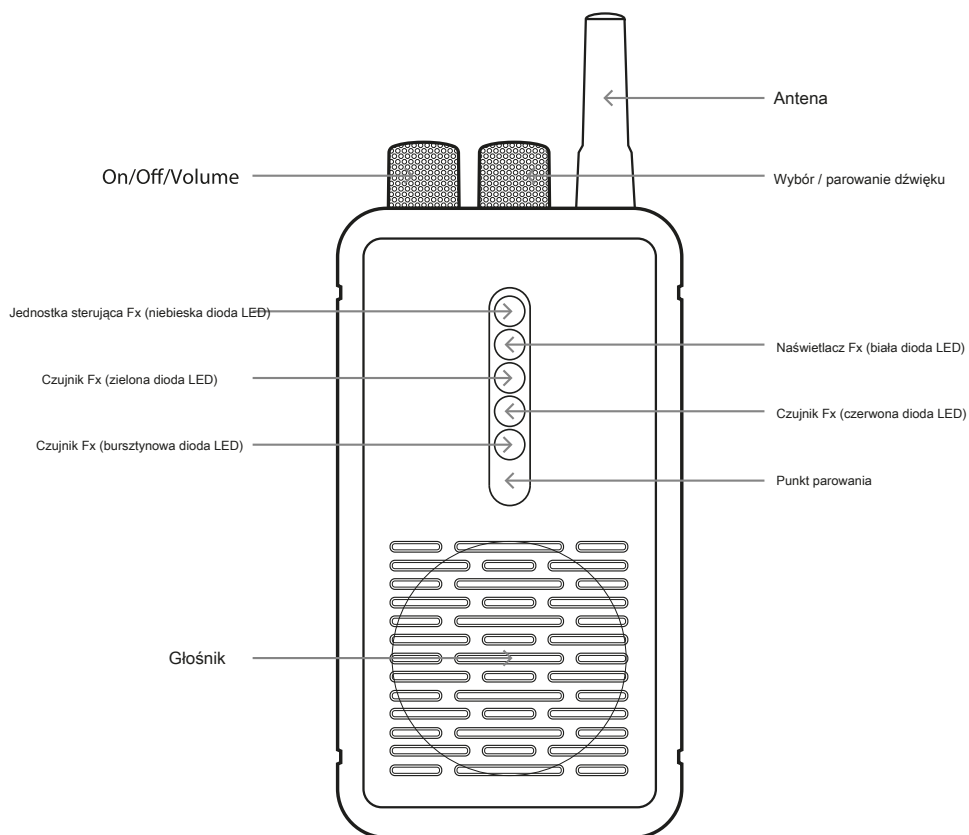

Jednostka sterująca FX


Wybór dźwięku

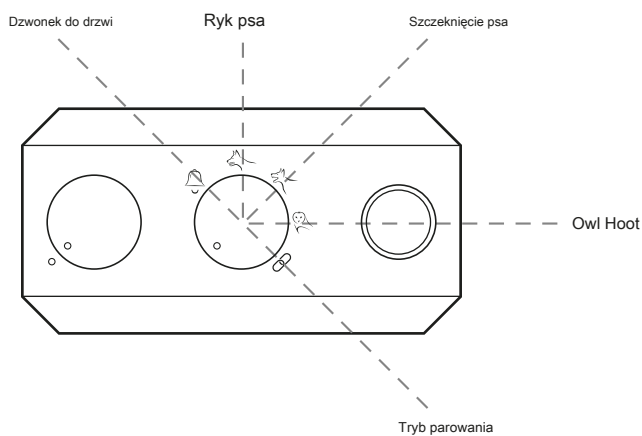

Kontrola stanu systemu:

Po wybraniu alternatywnego dźwięku zapalą się diody LED wszystkich aktywnych jednostek. Diody LED gasną po 5 sekundach

Wymiana baterii

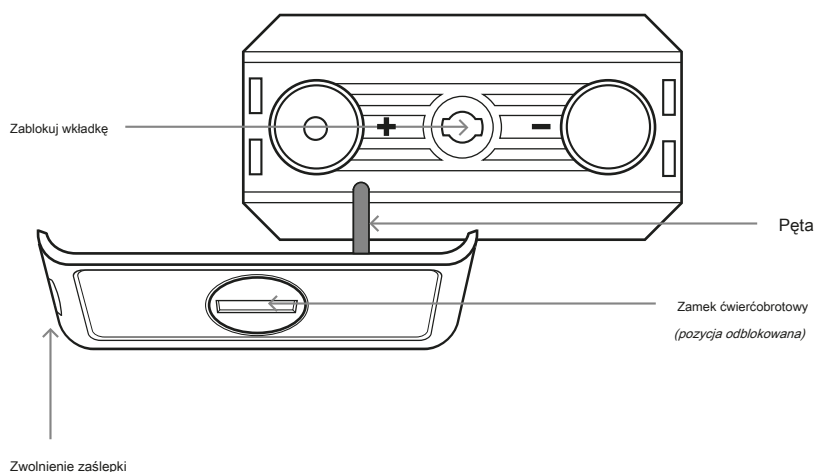


Przekręć blokadę o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować, jednostką do góry. (Wymagane 4 baterie AA)

Do 70 godzin pracy na baterii

EndCap jest ciasno; uszczypnij dno i zdejmij obie strony w tym samym czasie


Fx Floodlight

Zewnętrzna elewacja

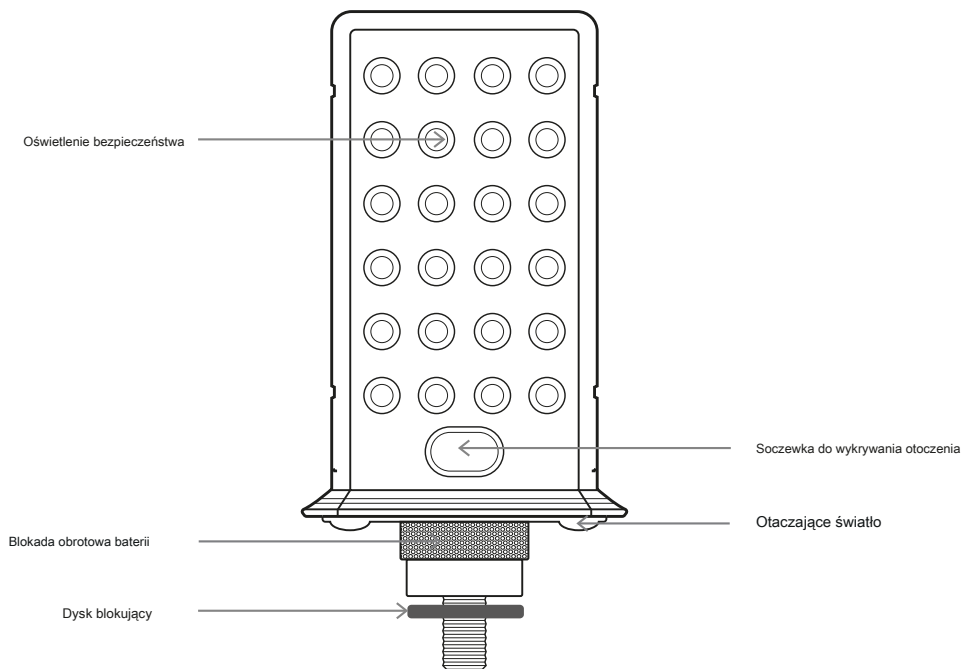


Fx Floodlight

Tylna elewacja

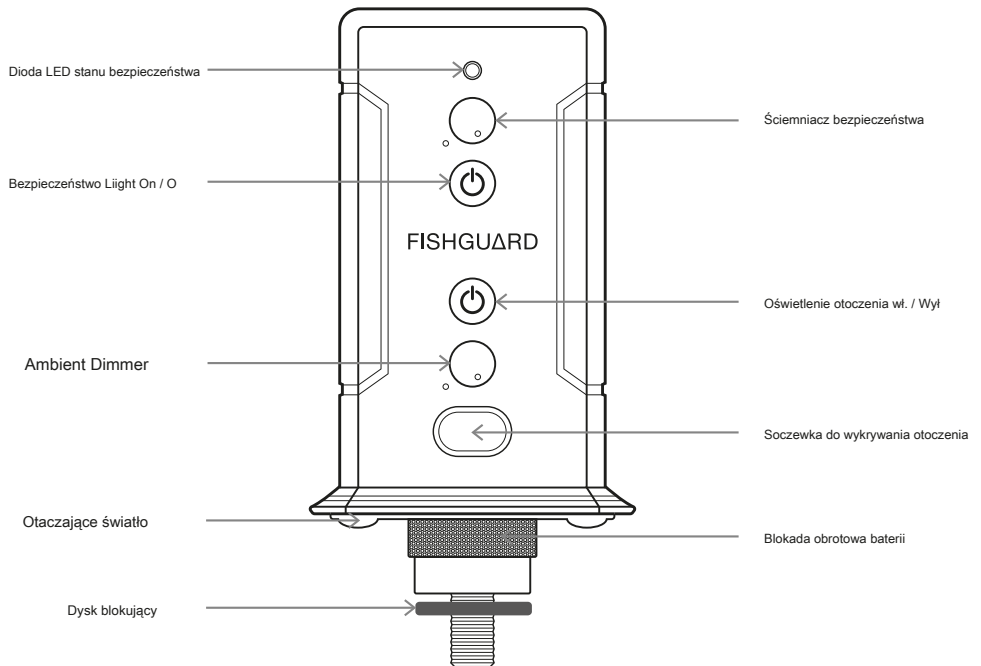

Fx Floodlight

Wymiana baterii

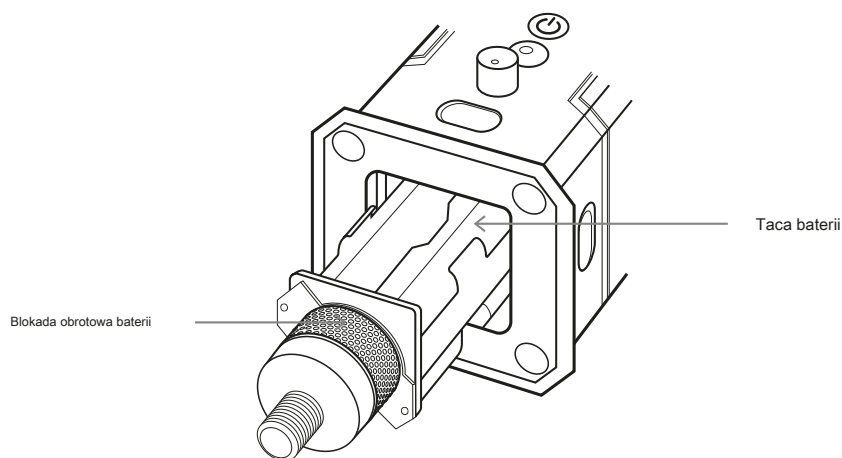

Obróć blokadę obrotową akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć. (Wymagane 4 baterie AA)

Do 80 godzin pracy na baterii

Otaczające światło

Włącz oświetlenie otoczenia. Zapali się oświetlenie otoczenia

Oświetlenie otoczenia jest aktywowane przez czujniki podczerwieni umieszczone za soczewką wykrywania otoczenia.


Oświetlenie otoczenia wyłączy się po 30 sekundach od ostatniego wykrycia. Zasięg

wykrywania do 3 m

Włącz oświetlenie otoczenia O. Oświetlenie otoczenia zgaśnie


Czujnik FX

Zewnętrzna elewacja

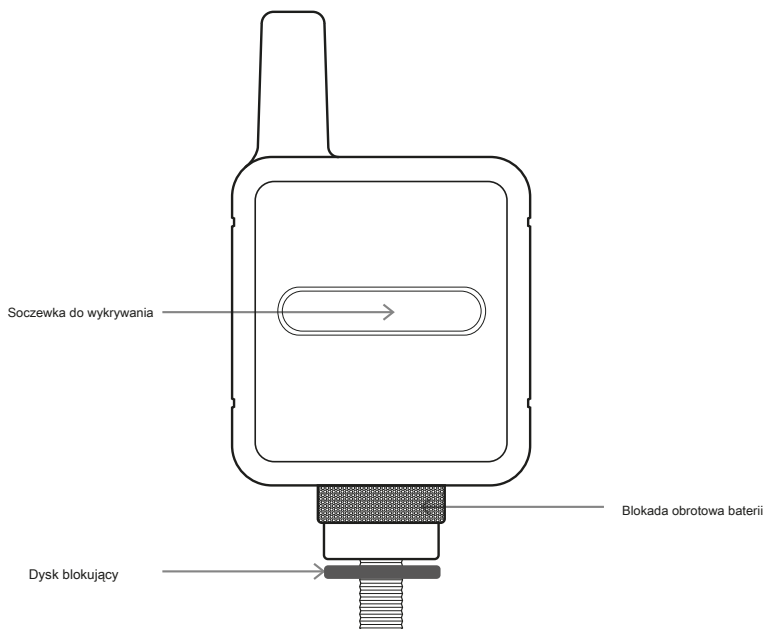

Uważaj, aby nie oznaczać soczewki detekcyjnej


Tylna elewacja

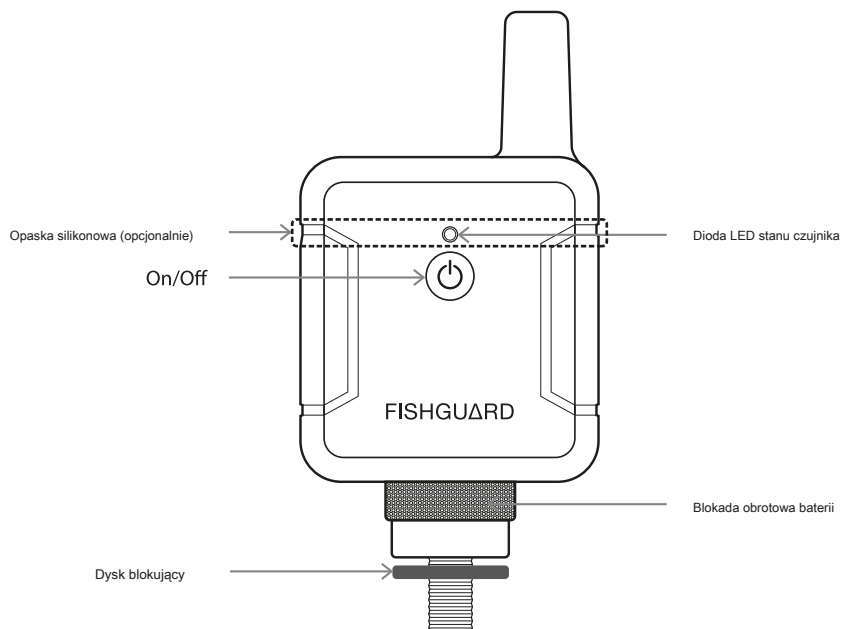

Użyj opaski silikonowej, aby zakryć diodę LED stanu czujnika, jeśli jest widoczna w nocy

Czujnik FX

Wymiana baterii

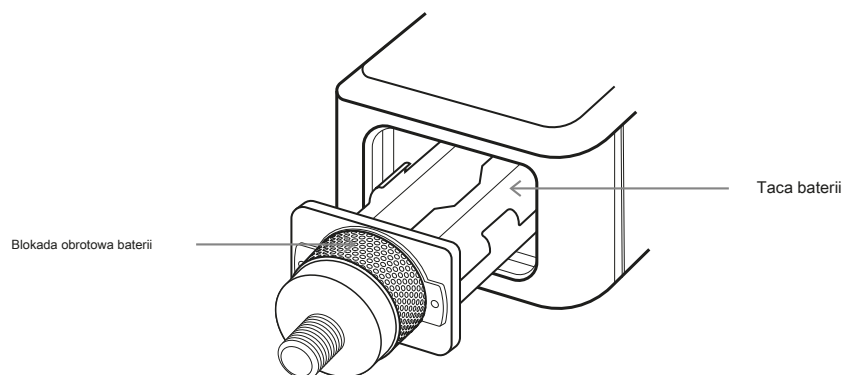

Obróć blokadę obrotową akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować. (Wymagane 2 baterie AA)

Do 500 godzin pracy na baterii

Aktywacja zabezpieczeń

Włącz jednostkę sterującą (kliknij), zaświeci się niebieska dioda LED

Włącz czujniki Fx. Nad przyciskami On / O zaświecą się diody stanu. Odpowiednie diody LED jednostki sterującej będą migać powoli (podczas gdy czujniki podczerwieni dostosowują się do otoczenia)

Włącz lampkę bezpieczeństwa (górny przycisk na latarce Fx Loo). Dioda LED stanu zaświeci się nad przyciskiem Wł. / Wył. Odpowiednia dioda LED jednostki sterującej zaświeci się. Oświetlenie bezpieczeństwa zaświeci się na 2 sekundy

Gdy wszystkie aktywne jednostki działają, diody LED na Jednostce Sterującej będą się świecić przez 5 sekund, a następnie zgasną

Gdy czujnik Fx wykryje ruch, uruchomi wybrany dźwięk jednostki sterującej i oświetlenie bezpieczeństwa. Odpowiednia dioda LED na jednostce sterującej zacznie szybko migać


Niskie baterie są sygnalizowane na wszystkich urządzeniach przerywanym popiołem (jak najszybciej wymień baterie)

Zabezpieczenie In-Swim, idealnie dopasowane do pracy w nocy

SystemCommunication

OptimumRange



Optymalny zasięg uzyskuje się, utrzymując jednostkę sterującą w pozycji pionowej przez cały czas
(zasięg 100 m)

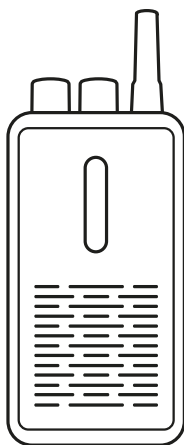

*Zasięg systemu będzie poważnie naruszony, jeśli jednostka sterująca zostanie
położona na*

Wyrównanie czujnika Fx



Ustaw czujnik Fx w pionie, aby uzyskać optymalną detekcję i niezawodność.

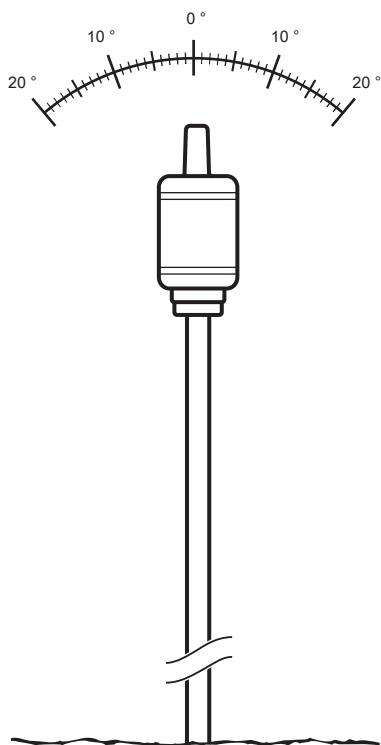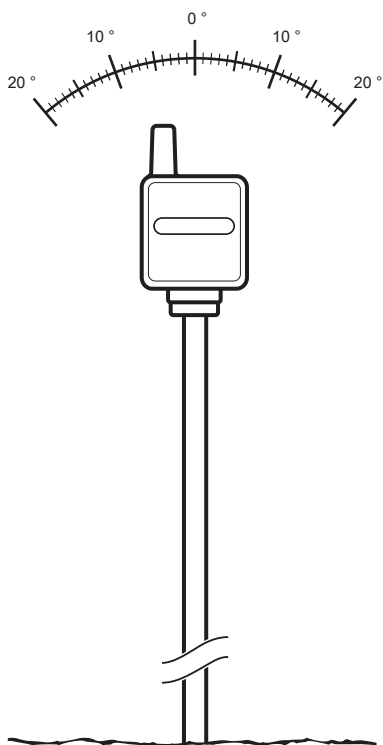

Ustawienia systemu

Pole widzenia


Trzymaj czujniki Fx z dala od gałęzi i liści, aby uniknąć fałszywego wykrywania

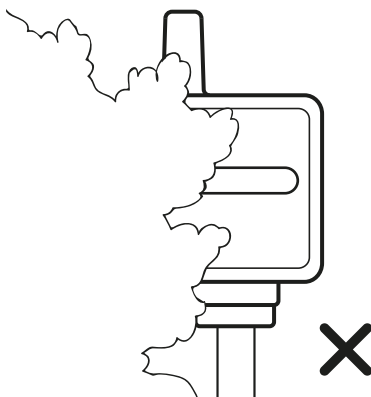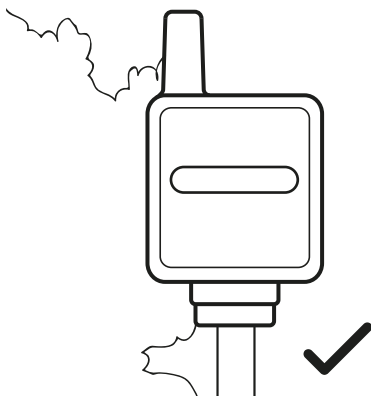

Uważaj na ruchy środowiska w wietrznych warunkach

OptimumHeight


Czujniki Fx można ustawić na dowolnej wysokości. Aby uzyskać optymalne oświetlenie otoczenia, należy ustawić naświetlacz Fx Floodlight minimum 500 mm

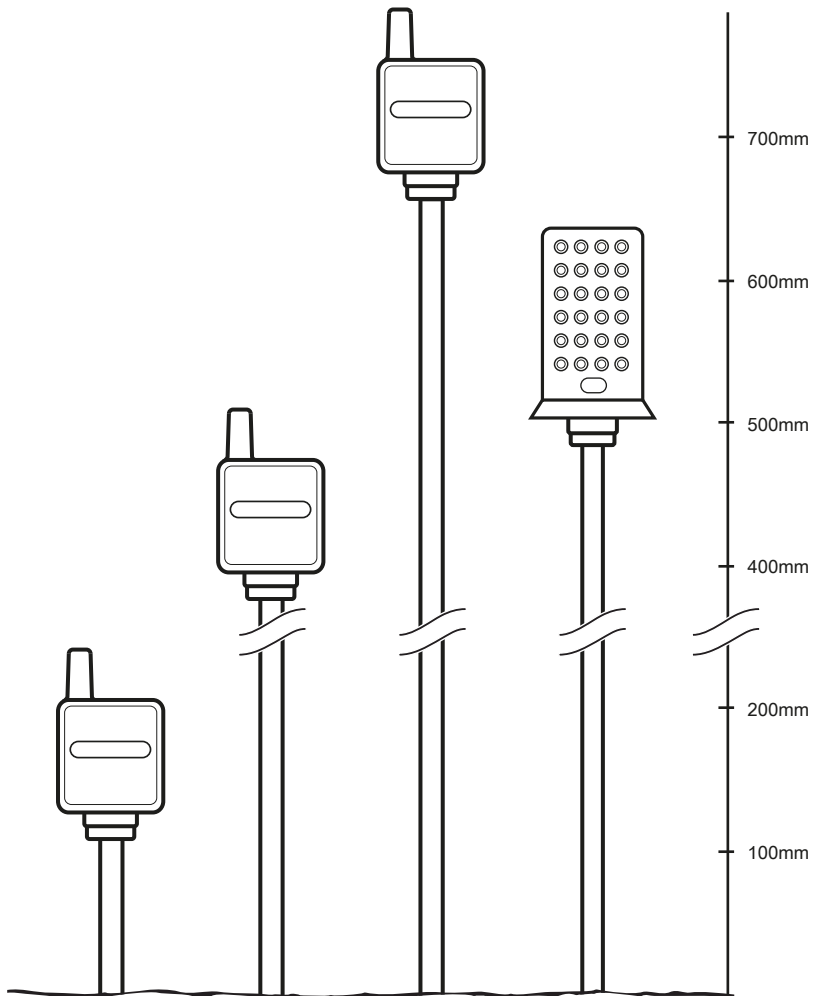


Ustawienia systemu


Wykrywanie czujnika Fx


Każdy czujnik Fx ma diodę LED stanu w innym kolorze, wskazującą, który czujnik jest uruchomiony.
Ustaw czujniki Fx jak przewody wyzwalające. Wykrywanie jest najbardziej skuteczne podczas przekraczania niewidzialnej wiązki.

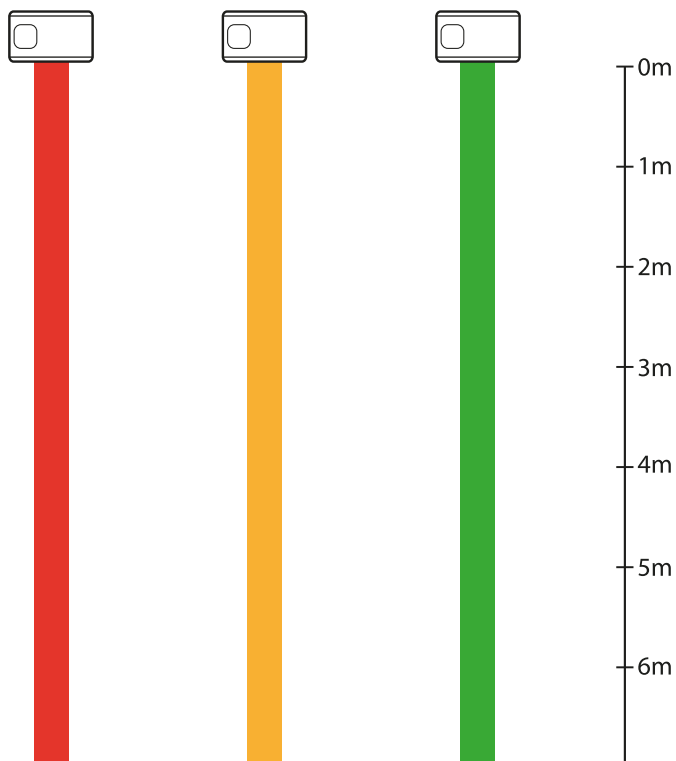



Na zasięg wykrywania może mieć wpływ ekstremalne światło i temperatura; idealnie nadaje się do pracy w nocy


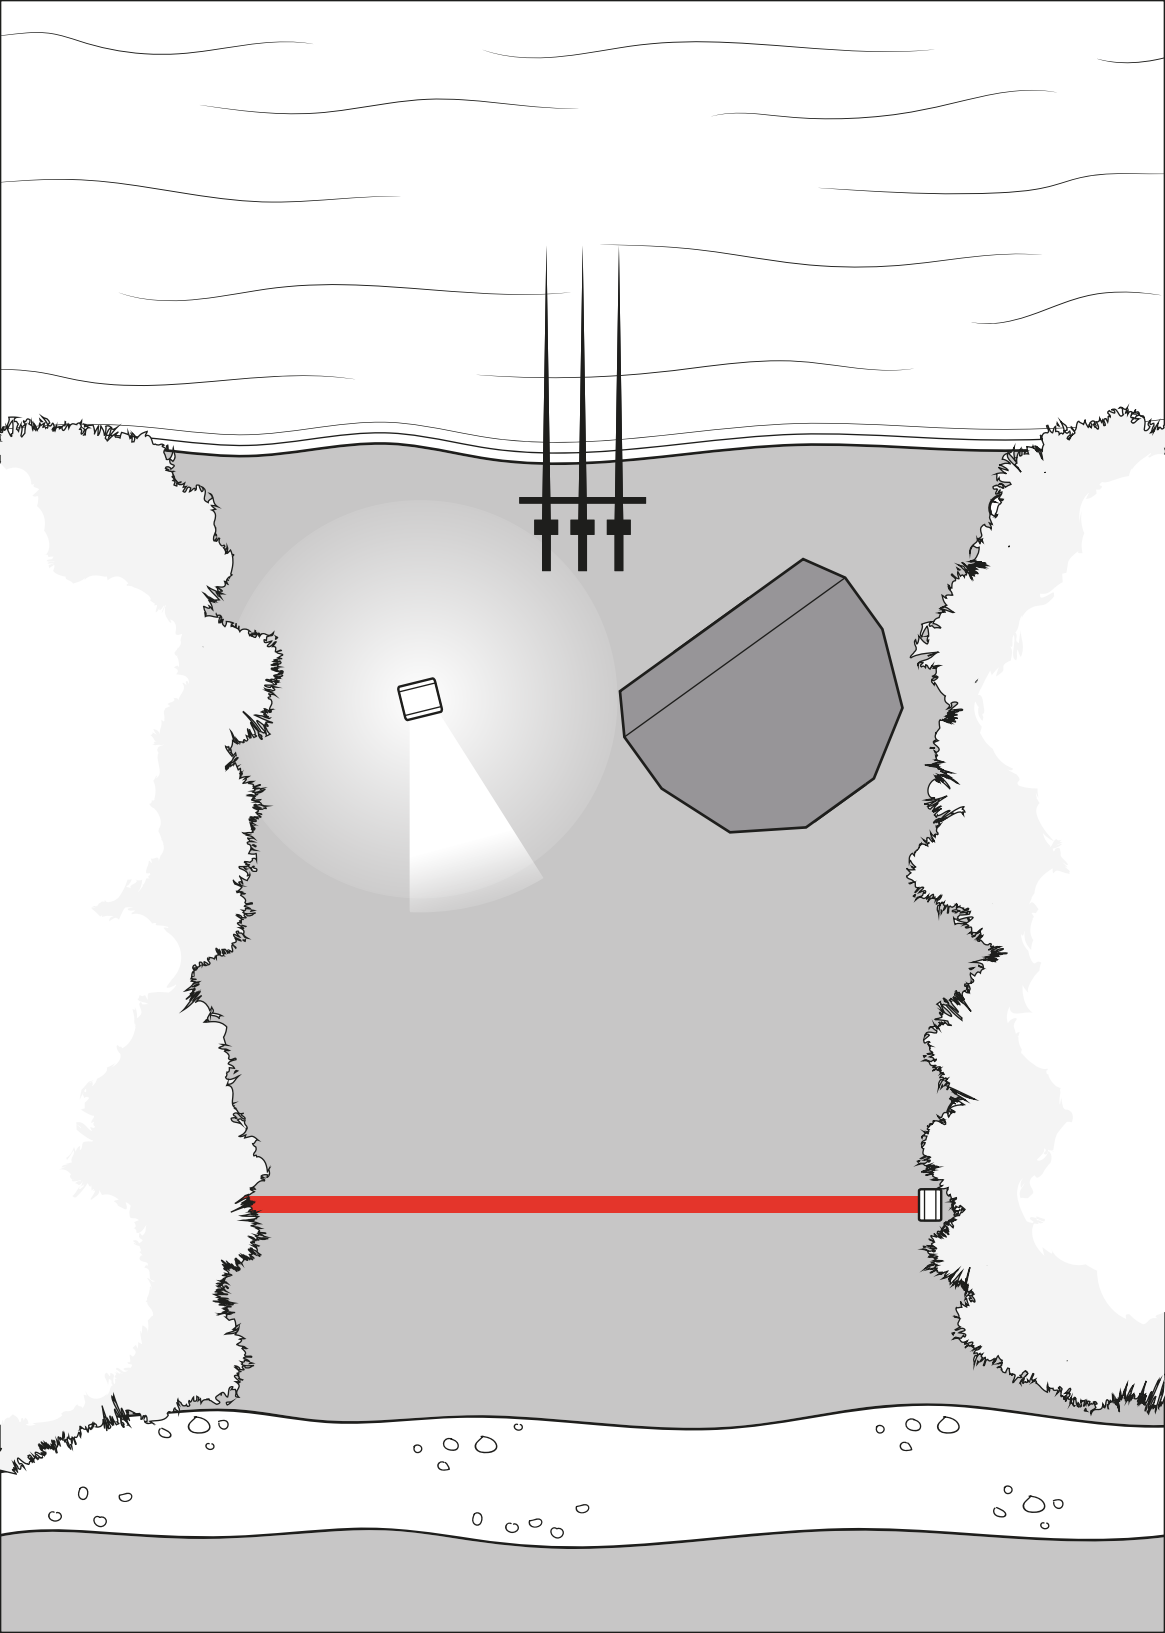


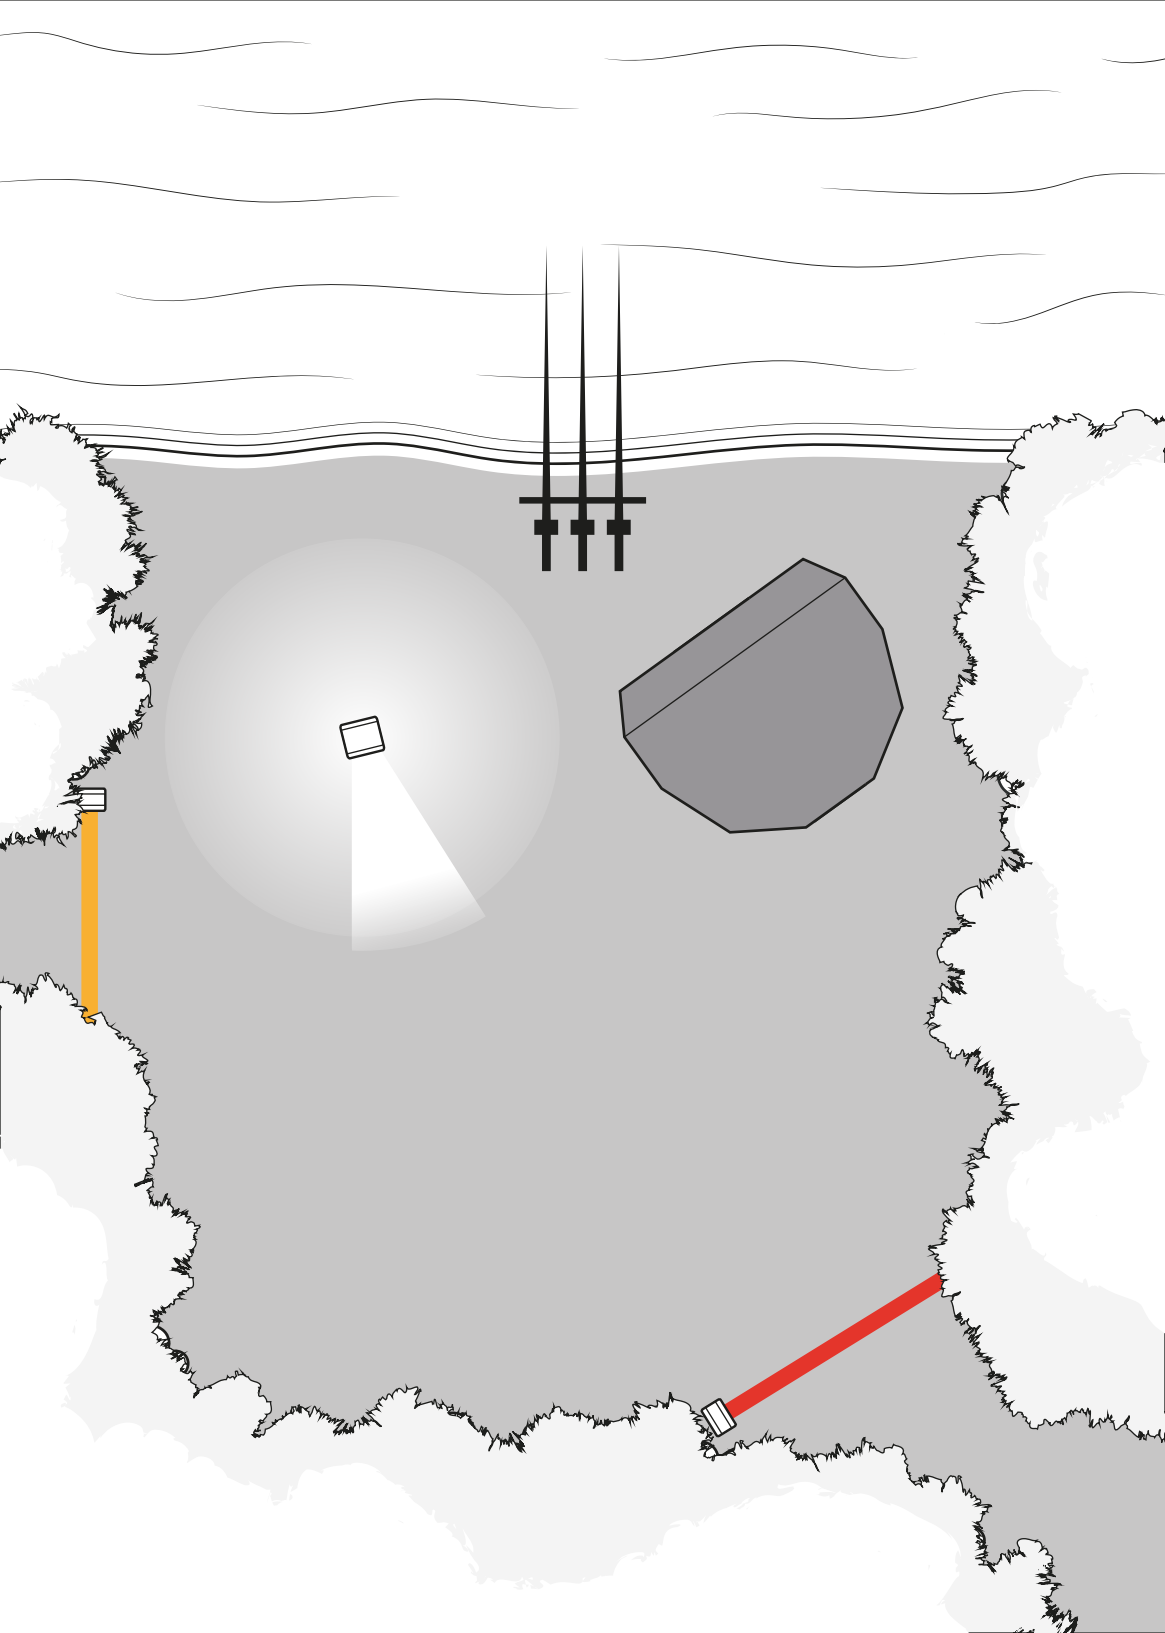

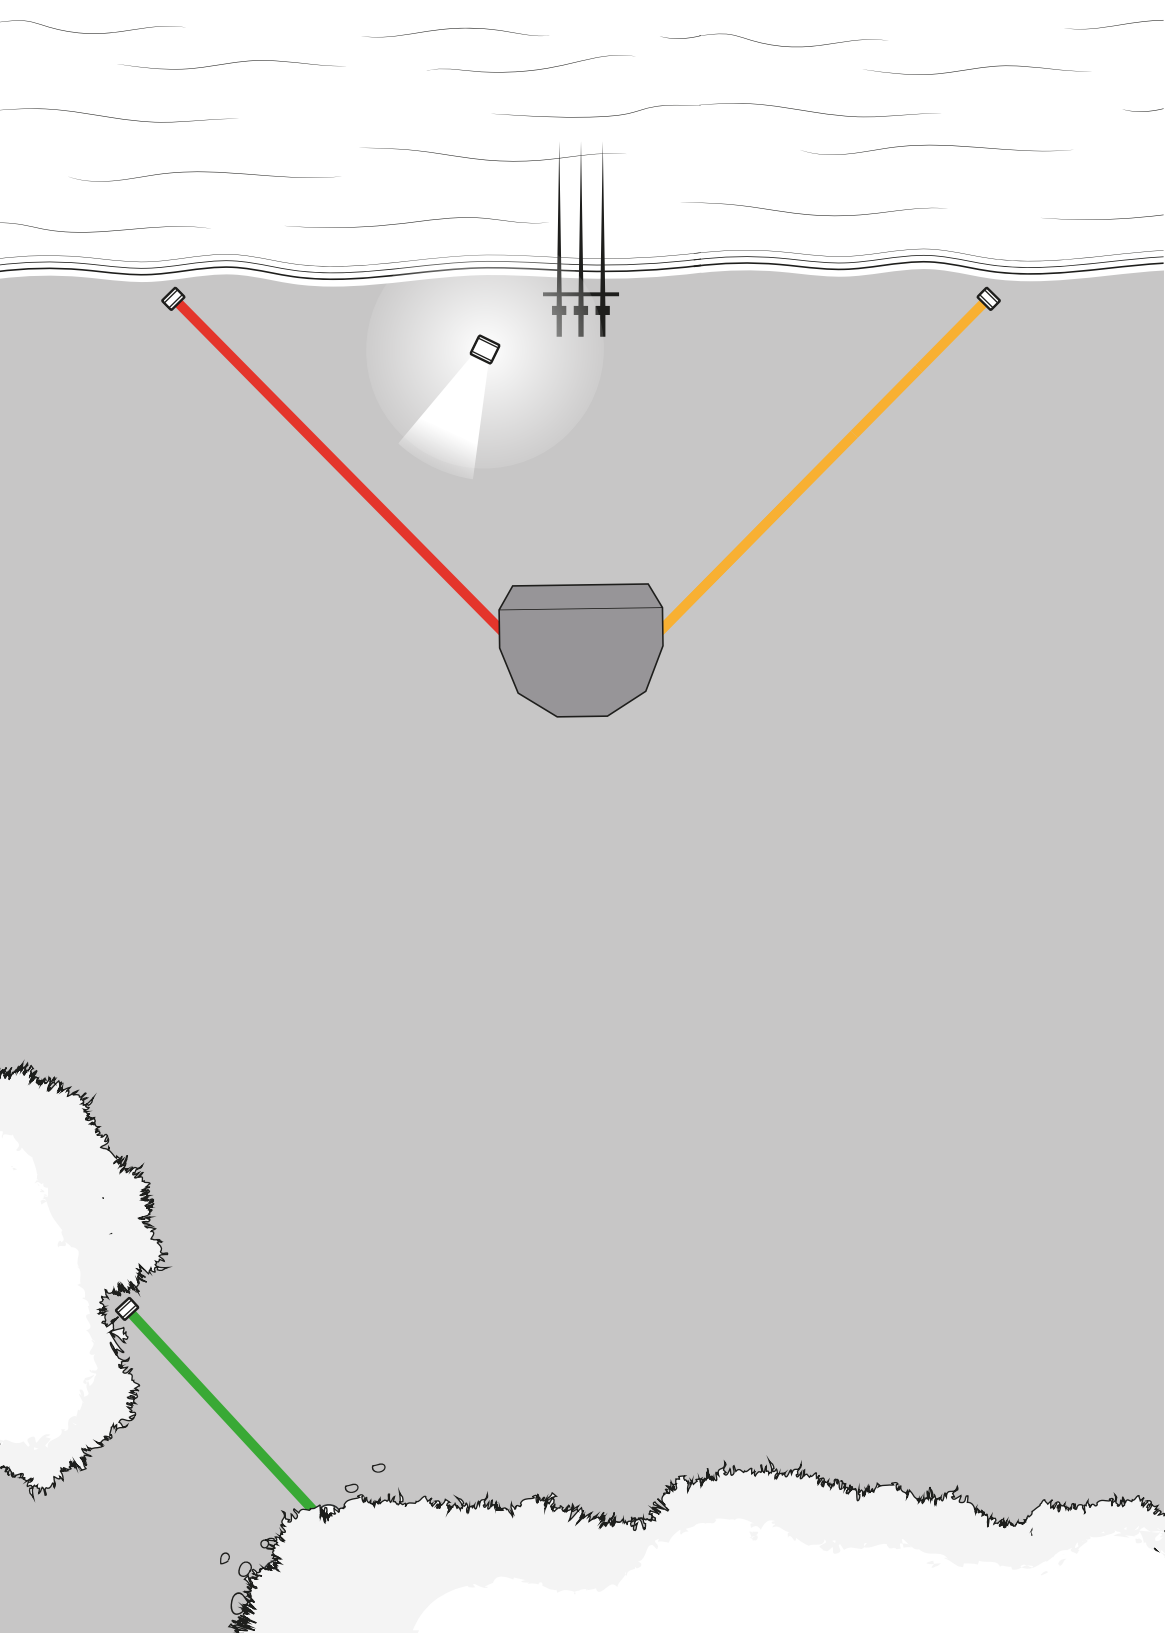

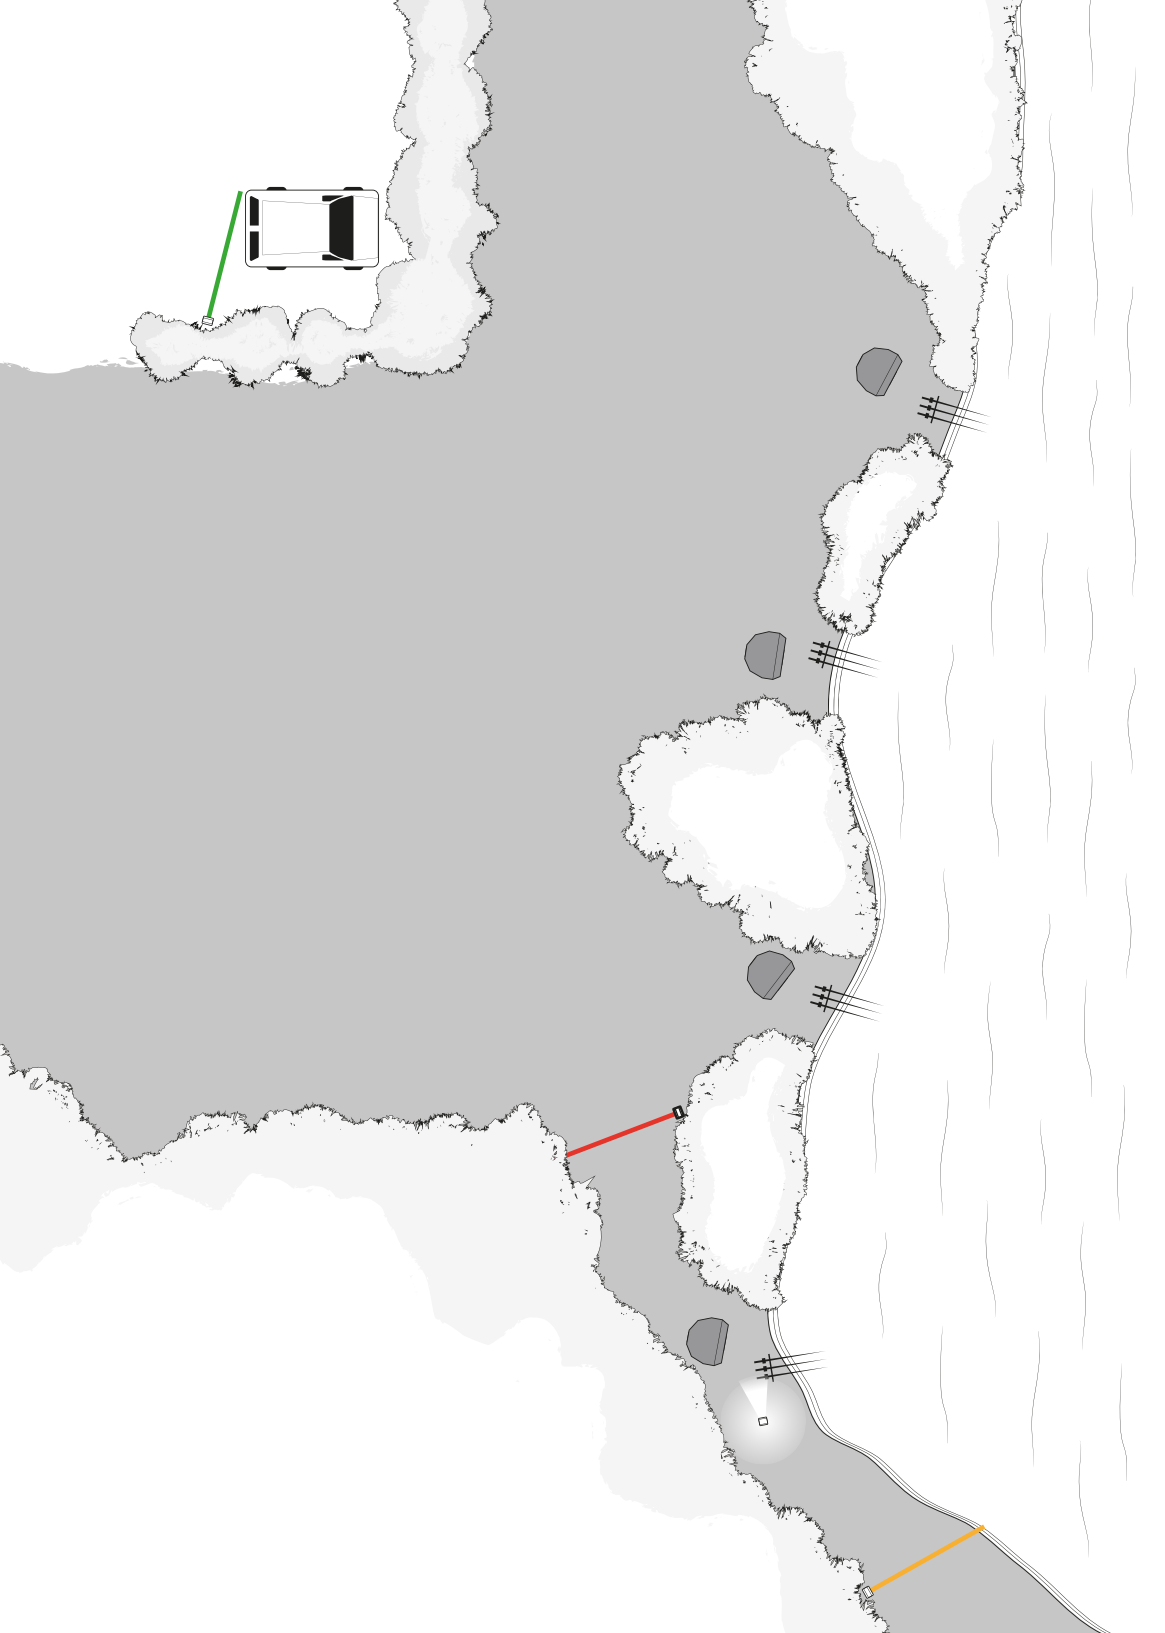

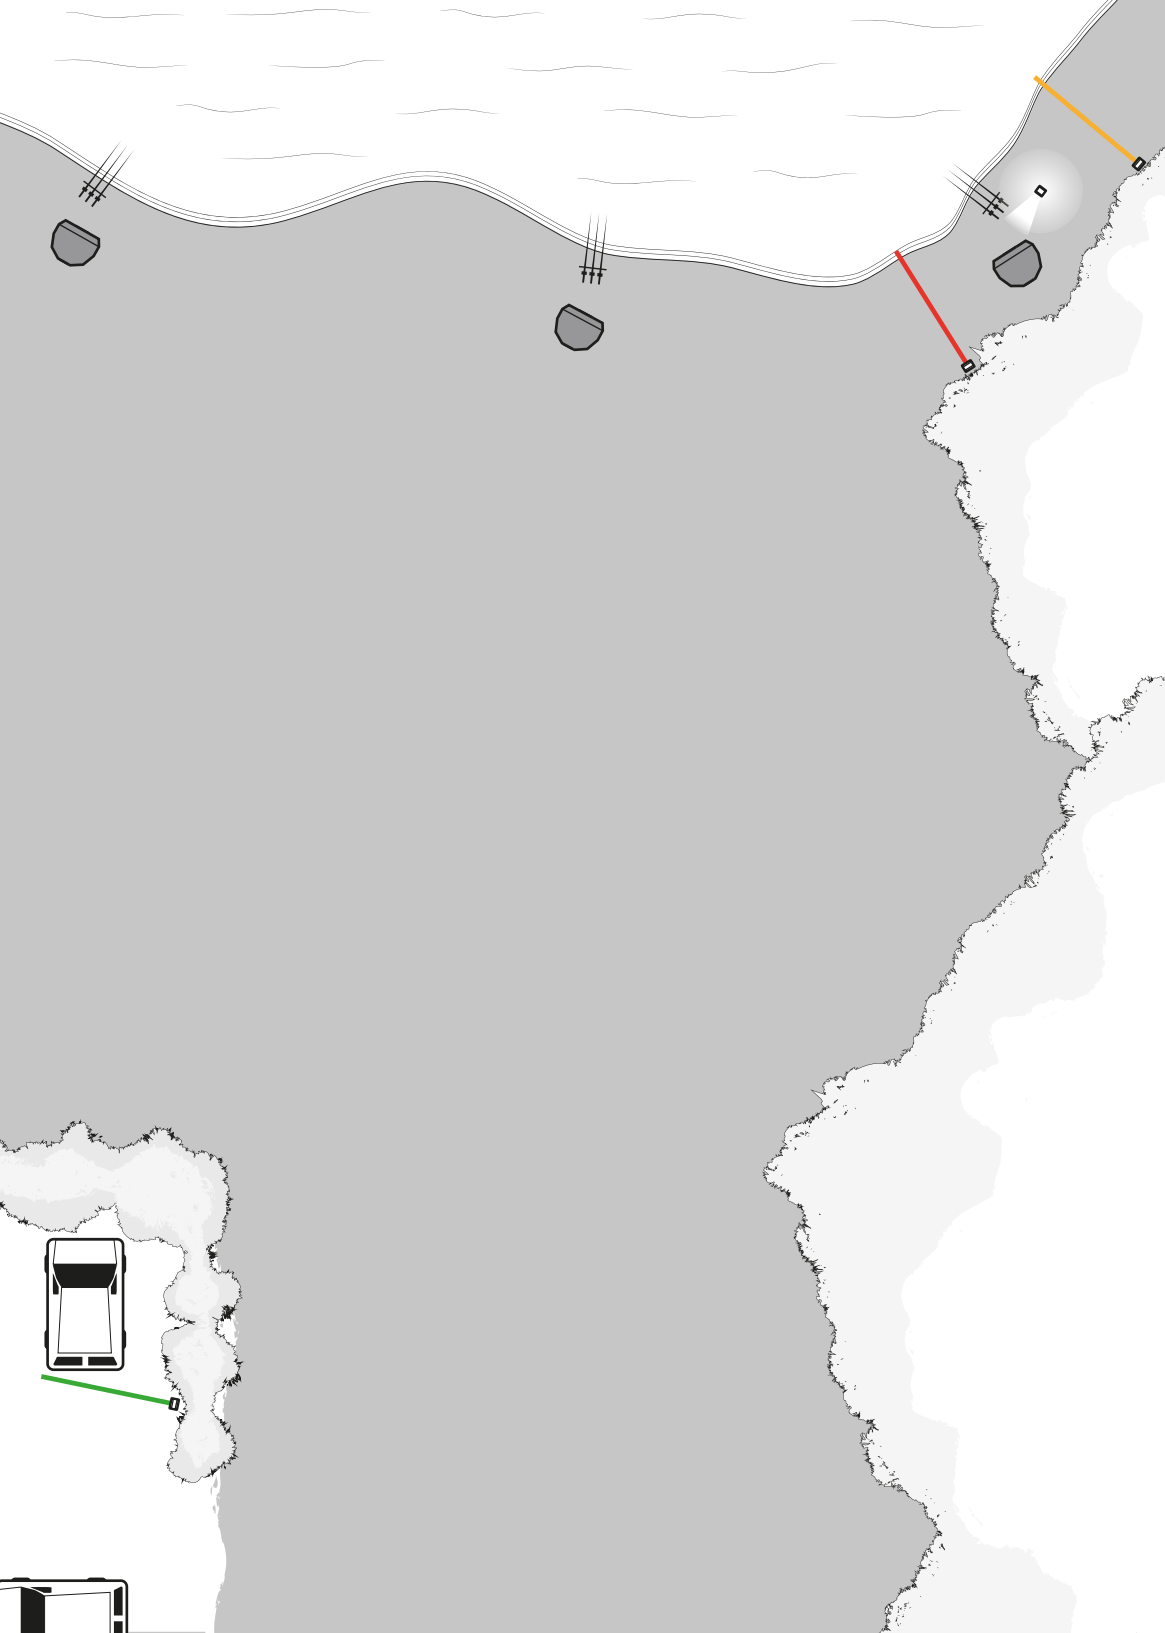

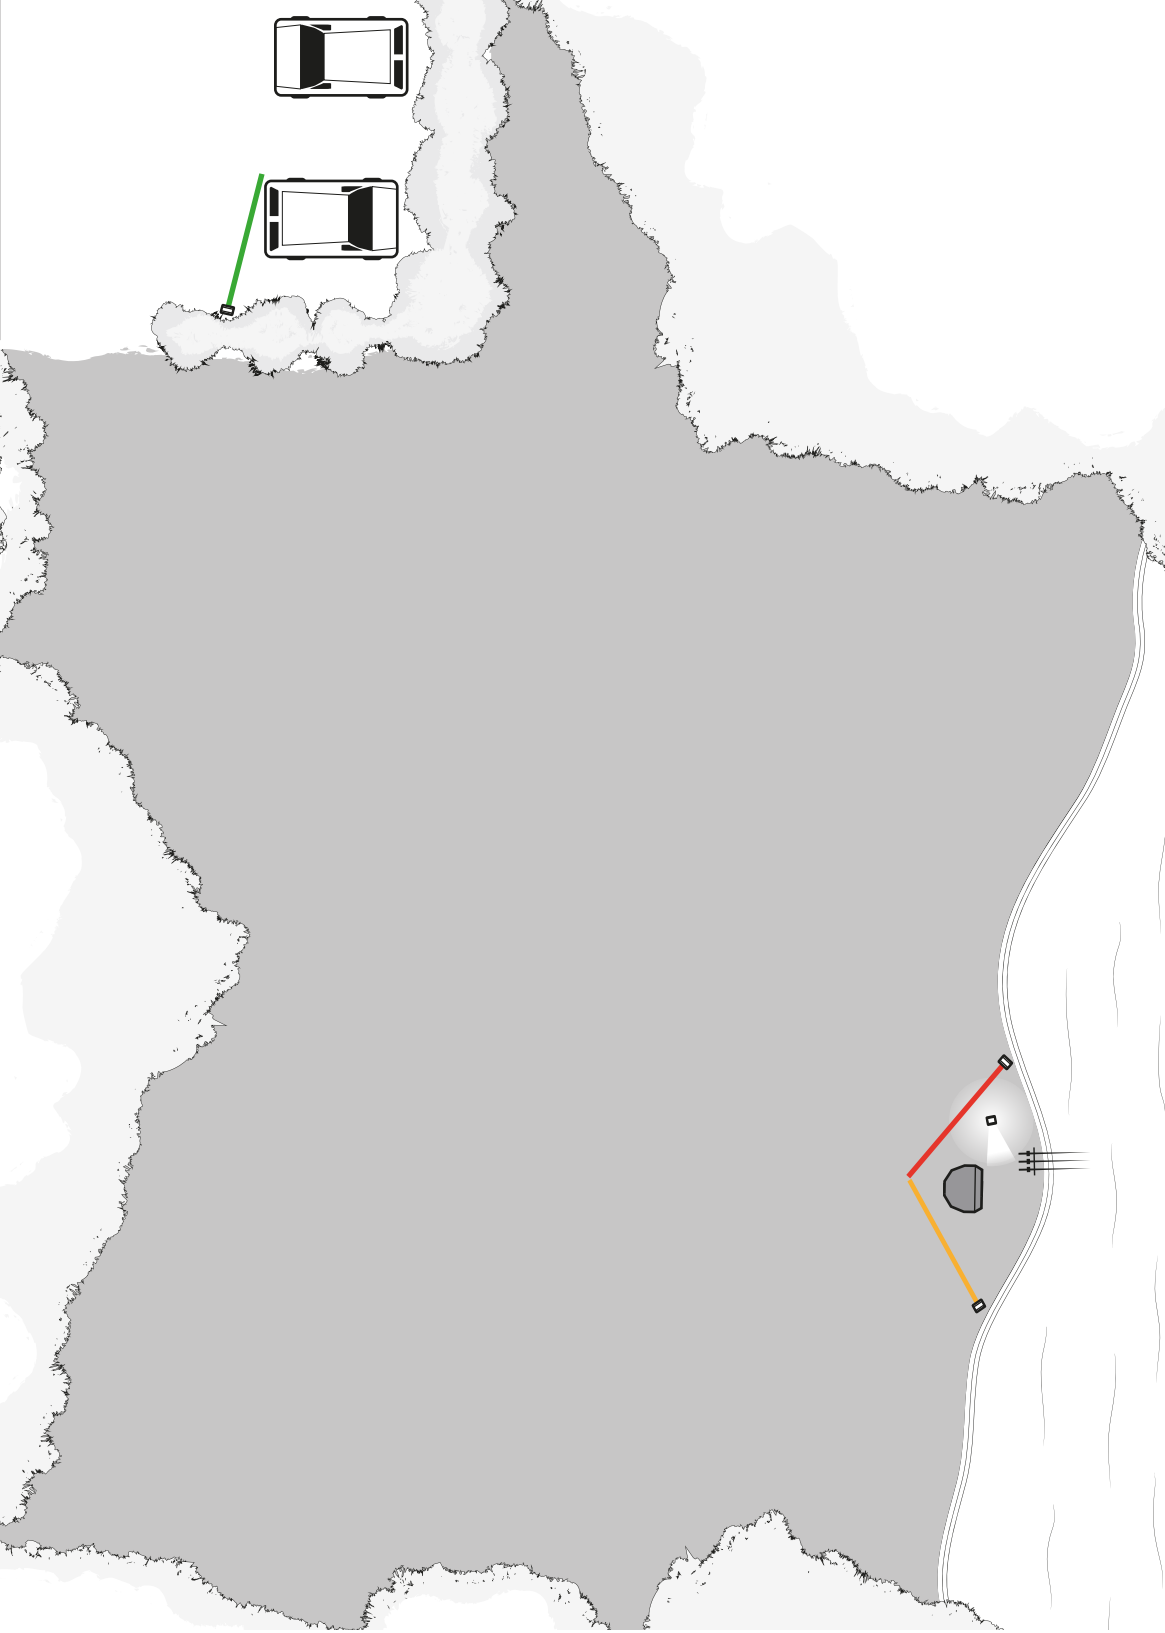

Rozwiązywanie problemów

	Możliwe przyczyny	Poprawki
Control Unit's LEDs flashing	Poza zakresem Czujnik Fx lub Floodlight FX zostały wyłączone	Upewnij się, że czujniki Fx i Floodlight Fx znajdują się w promieniu 100 m od jednostki sterującej Upewnij się, że jednostka sterująca jest ustawiona pionowo Włącz ponownie czujnik Fx / Fx oodlight lub włącz / wyłącz jednostkę sterującą
Jednostka się nie włącza	Baterie są wyczerpane Używane są akumulatory Baterie w złym położeniu	Włóż nowe baterie premium Akumulatory działają przy niższym napięciu, należy je wymienić na baterie pierwotne Wyjmij i włóż ponownie baterie w prawidłowej orientacji
Jednostki nie są wyświetlane jako podłączone do jednostki sterującej	Urządzenie nie jest sparowane z systemem	Procedura parowania; Wybierz tryb parowania na jednostce sterującej. Na niesparowanym urządzeniu upewnij się, że jest włączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk. Dioda LED stanu zacznie migać, a następnie będzie skierowana w stronę punktu parowania na jednostce sterującej. Odpowiednia dioda LED zaświeci się na jednostce sterującej i jednostka zostanie sparowana
System nie odpowiada	Jednostka sterująca jest w trybie parowania	Wybierz dźwięk na jednostce sterującej. Nie zostawiaj w trybie parowania
System bezpieczeństwa fałszywy	Soczewka wykrywania czujnika Fx wystawiona na nagłą zmianę światła i / lub ruch środowiskowy (np. Gałęzie, liście) Ruch zespołu czujnika	Upewnij się, że czujnik Fx nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i poszukaj niczego, co porusza się bezpośrednio przed zespołem czujnika Upewnij się, że drążek jest na twardym podłożu, aby czujnik się nie poruszał (szczególnie wewnętrzne warunki)

Kwestia	Możliwe przyczyny	Poprawki
Niebieska dioda LED Świeci ciągle na jednostce sterującej	Wyczerpane baterie jednostki sterującej	Wymień baterie na nowe baterie premium
Odpowiedni czujnik Fx lub diody LED Floodlight Fx świecą się ciągle na jednostce sterującej.	Odpowiednie baterie Jednostek są wyczerpane Poza zakresem Czujnik Fx lub Floodlight Fx został wyłączony	Wymień baterie na nowe baterie premium Upewnij się, że czujniki Fx i Floodlight Fx znajdują się w promieniu 100 m od jednostki sterującej Upewnij się, że jednostka sterująca jest ustawiona pionowo Włącz ponownie czujnik Fx / Floodlight Fx lub włączenie / wyłączenie jednostki sterującej skasuje wskazanie.
Oświetlenie otoczenia pozostaje włączone lub włącza się sporadycznie	Jedna lub więcej soczewek wykrywających blisko poruszających się gałęzi / liści Ruch Fx Floodlight	Odsuń Floodlight Fx 3 m od ruchomych elementów otoczenia. Upewnij się, że drążek jest stabilny, aby Floodlight Fx się nie poruszał (szczególnie wietrzne warunki)

Wytyczne

Pielęgnacja produktu / przestrogi

Fx Floodlight i Fx Sensos są odporne na warunki atmosferyczne, w tym ulewny deszcz.
(Nie zanurzaj w wodzie, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji)

Jednostka sterująca nie jest odporna na warunki atmosferyczne, tylko lekki deszcz (nie pozostawiaj na zewnątrz w deszczu ani nie zanurzaj w wodzie, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji)

Unikaj patrzenia bezpośrednio na diody LED oświetlenia zabezpieczającego

Uważaj, aby nie zaznaczyć soczewek detekcyjnych Unikaj używania nadmiernej

siły na żadnym z pokręteł

Czyść produkt tylko wilgotną szmatką (nie używaj środków chemicznych ani środków czyszczących)

Unikaj używania materiałów ściernych na produkcie A.

etvco.) id spryskać produkt czymkolwiek (smary, chemikalia,

Anteny jednostki sterującej nie można wyjąć

Mogoza Ltd nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z naszego p
naruszanie jakichkolwiek naruszeń, środowiska lub radia
rergoudluactitofn

Odwiedź witrynę internetową, aby uzyskać najnowszą aktualizację instrukcji obsługi

Baterie

Używaj tylko baterii alkalicznych; nie nadaje się do baterii litowych Aby uzyskać

optymalne wyniki, zawsze używaj baterii marki Premium

Używaj tylko baterii nieładownych (akumulatory mają niższe napięcie i nie będą działać)

Zawsze wymieniaj baterie na nowe, nie mieszaj marek baterii i używaj baterii przed datą ich przydatności do użycia

Żywotność baterii będzie zależała od użytkowania produktu i jakości baterii

Gwarancja

Mogoza Ltd naprawi lub wymieni według własnego uznania wszelkie wadliwe urządzenia w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zachowania dowodu zakupu

Mogoza Ltd może odmówić naprawy lub wymiany, jeśli doszło do manipulacji lub urządzenia zostały wykorzystane niezgodnie z wytycznymi dotyczącymi pielęgnacji produktu

Naprawy nieobjęte gwarancją mogą zostać naliczone według uznania Mogoza Ltd.

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Sp. Z oo Wszelkie prawa zastrzeżone.

