


FISHGUARD

Navodila za uporabo


Vsebina

Sistem Fishguard Fx	1.
Krmilna enota Fx	
- Sprednja višina	2.
- Izbira zvoka	3.
- Zamenjava baterije	4.
Fx Floodlight	
- Sprednja višina	5.
- zadnja višina	6.
- Zamenjava baterije	7.
Ambient Lighting	8.
- Sprednja višina	9.
- zadnja višina	10.
- Zamenjava baterije	11.
Aktiviranje varnosti	12.
Sistemska komunikacija	
- Optimalni domet	13.
Nastavitev sistema	
- Poravnava senzorja Fx	14.
- vidno polje senzorja Fx	15.
- OptimumHeight	16.
- zaznavanje senzorja Fx	17.
- postavitve plavanja	18-26
Odpravljanje težav	27-28
<i>Nega izdelka / previdno</i>	29.
<i>Baterije</i>	30.
<i>Garancija</i>	30.


Sistem Fishguard Fx

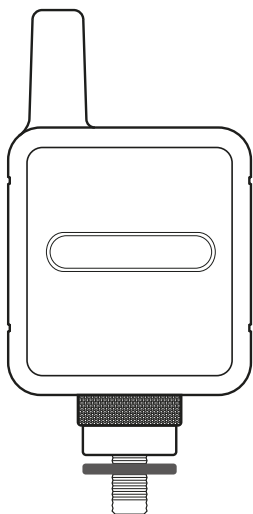


Senzor Fx

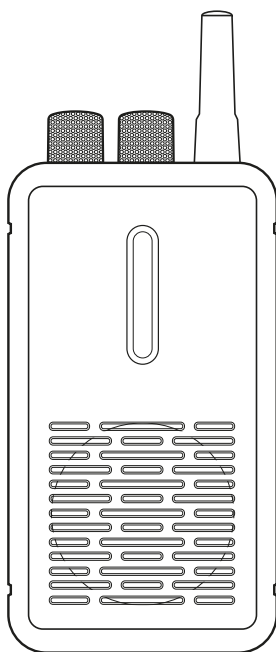


Krmilna enota Fx

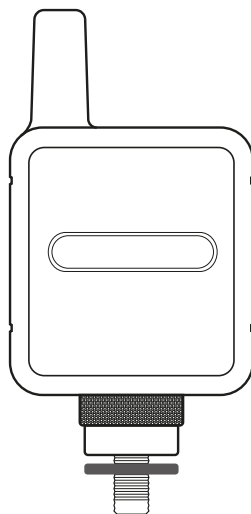

Senzor Fx

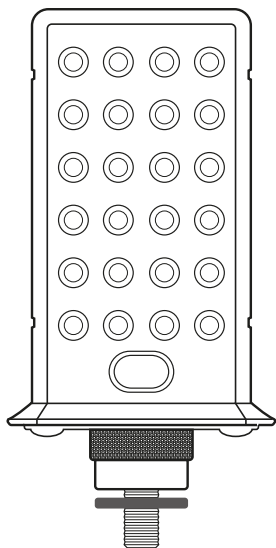


Fx Floodlight (dodatek)

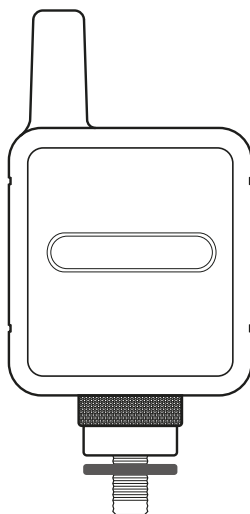

Senzor Fx (dodatek)


Krmilna enota Fx

Sprednja višina

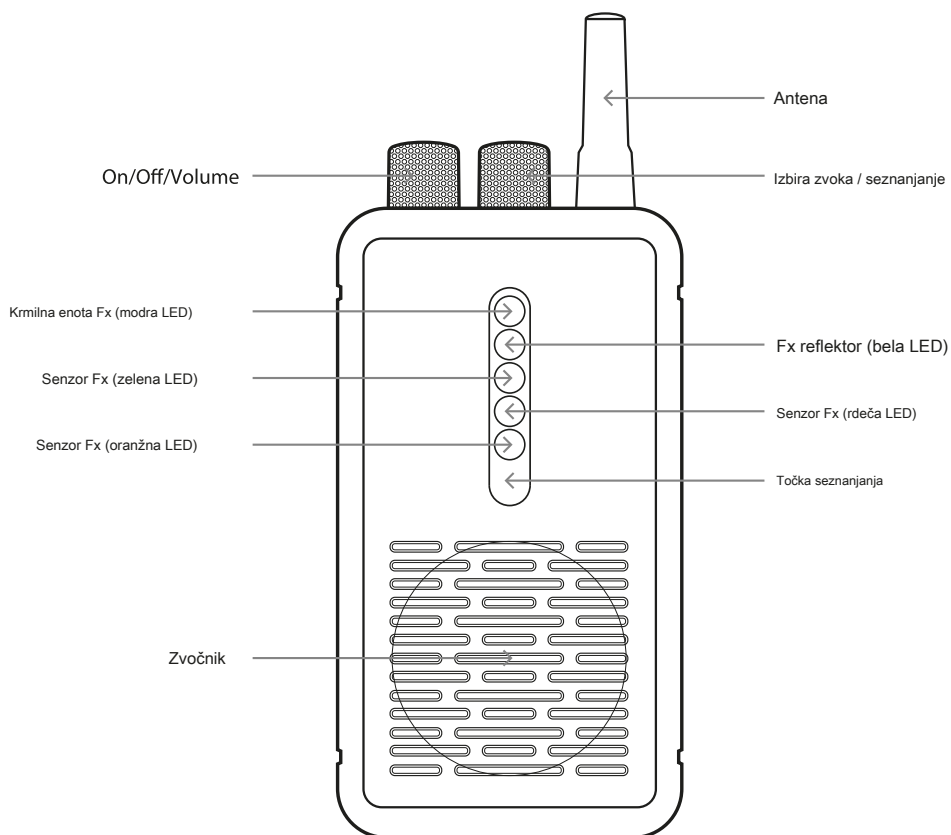

Krmilna enota Fx

Izbira zvoka

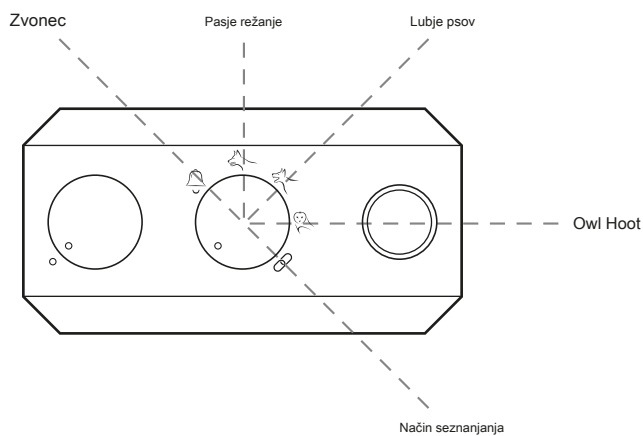


Preverjanje stanja sistema:

Ko izberete alternativni zvok, bodo svetile LED za vse aktivne enote.

LED diode ugasnejo po 5 sekundah

Zamenjava baterije

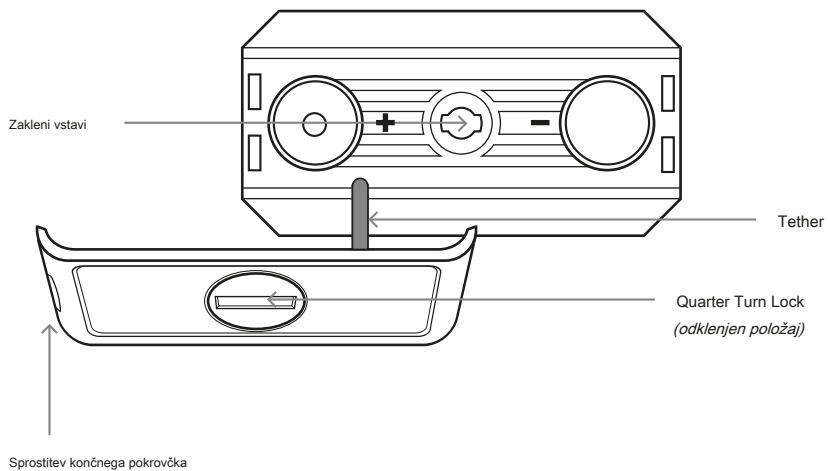


Za odklepanje zavrtite ključavnico v nasprotni smeri urnega kazalca; v smeri urinega kazalca, da se zaskoči, z enoto navzgor (Potrebne 4 x AA baterije)

Življenjska doba baterije do 70 ur

EndCap je tesno zaprt; stisnite bothends in odstranite obe strani hkrati


Fx Floodlight

Sprednja višina

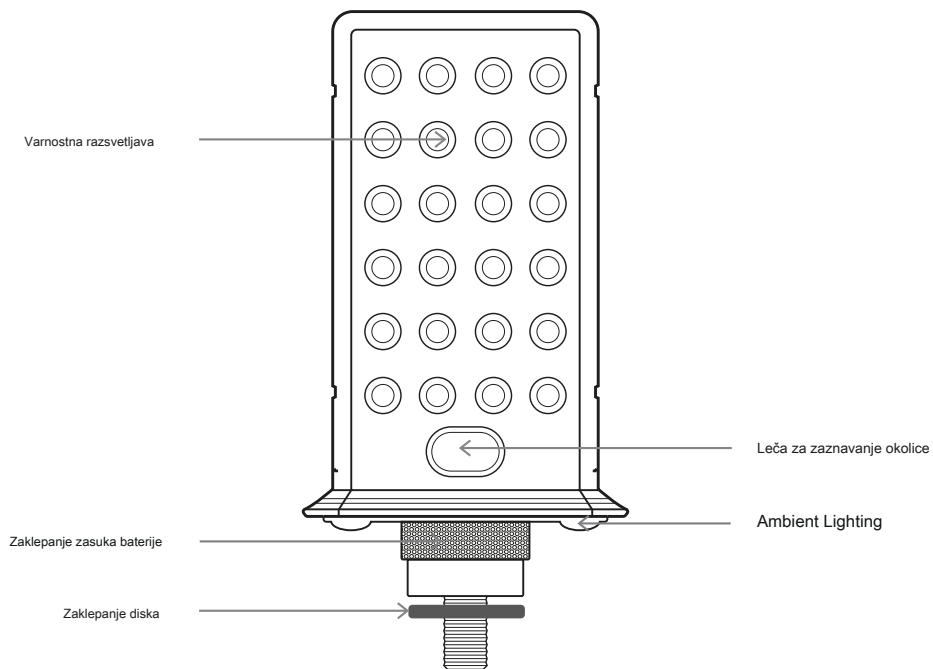


Fx Floodlight

Nadmorska višina

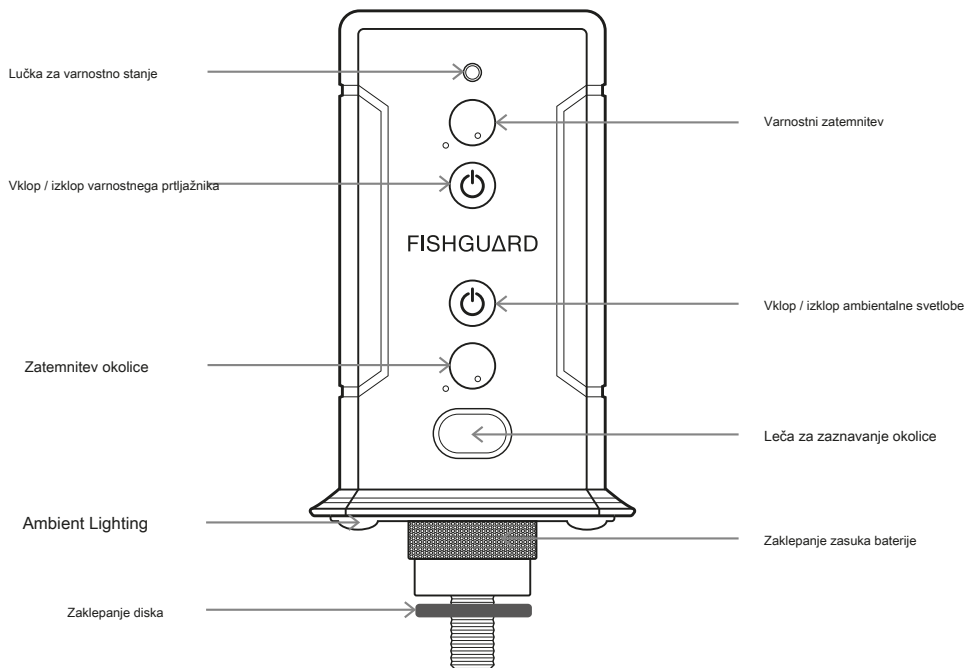

Fx Floodlight

Zamenjava baterije

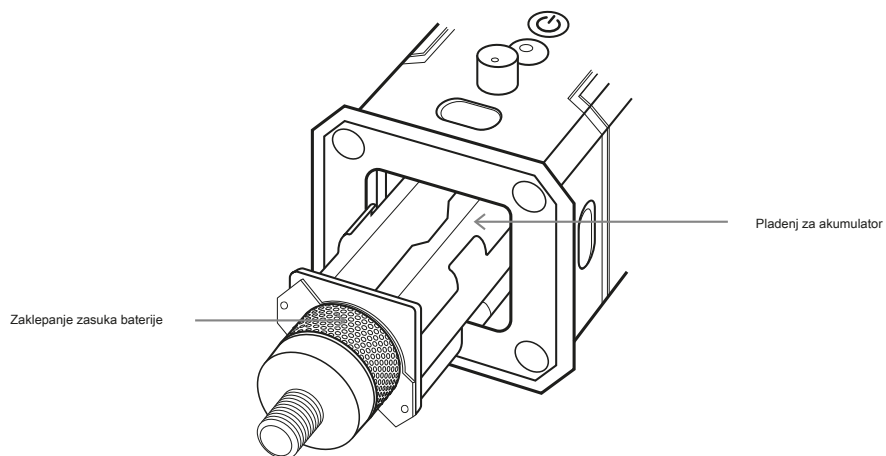

Zavrtite zaklep zasuka akumulatorja v levo, da se sprostí; v smeri urnega kazalca do zaklepanje. (Potrebne 4 x AA baterije)

Življenjska doba baterije do 80 ur

Ambient Lighting

Vklopite osvetlitev okolice. Prižgana bo osvetlitev okolice

Ambient Lighting aktivirajo infrardeči senzorji za objektivom za zaznavanje okolice


Ambient Lighting bo ugasnil 30 sekund po zadnjem zaznavanju Območje

zaznavanja do 3 m

Vključite osvetlitev okolice O. Ambient Lighting bo ugasnil


Senzor Fx

Sprednja višina

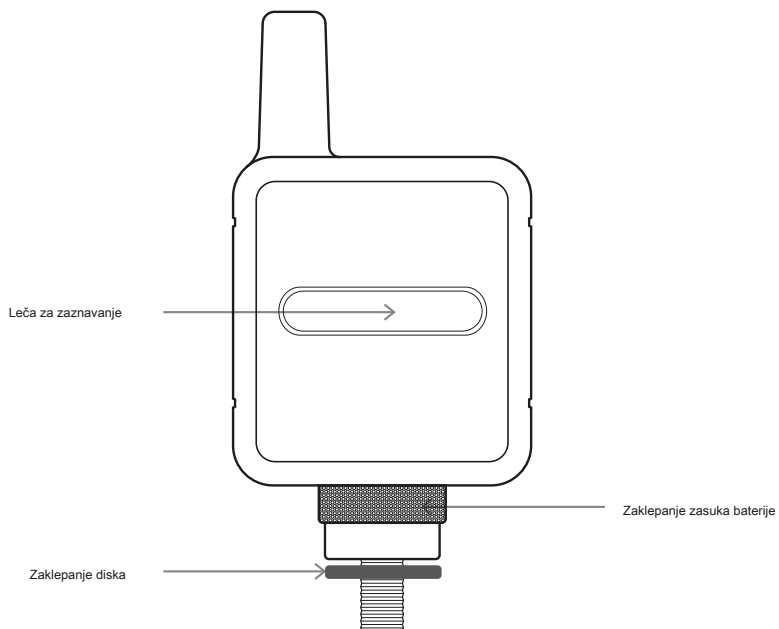

Pazite, da ne boste zaznali leče Tomark


Nadmorska višina

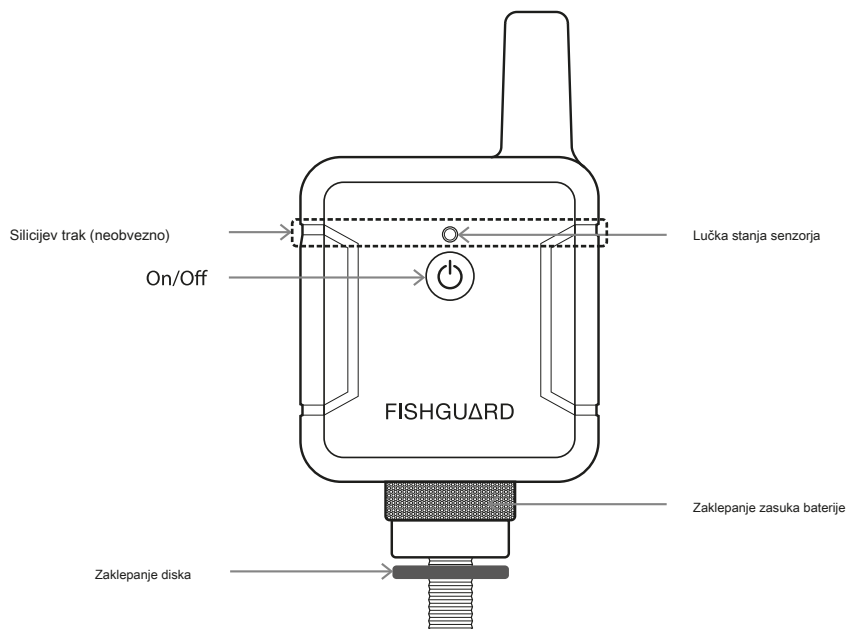

Če je vidna ponoči, s silikonskim trakom pokrijte LED stanja senzorja

Senzor Fx

Zamenjava baterije

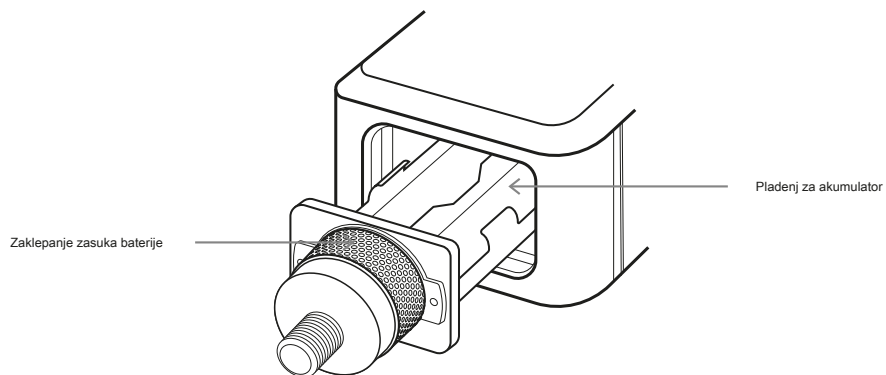

Zavrtite zaklep zasuka akumulatorja v levo, da se sprostí; v smeri urinega kazalca, da se zaklene. (Potrebni so 2 bateriji AA)

Do 500 ur delovanja baterije

Aktiviranje varnosti

Vklopite krmilno enoto (klik), zasvetila bo modra LED

Vklopite senzorje Fx. LED-lučke stanja bodo svetile nad gumbi za vklop / izklop. Ustrezne lučke kontrolne enote se bodo počasi svetile (medtem ko se infrardeči senzorji prilagajajo okolju)

Vklopite varnostno lučko (zgornji gumb na Fx Loo ight). LED-lučka stanja zasveti nad gumbom za vklop / izklop. Zasveti ustrezna lučka kontrolne enote. Varnostna lučka bo svetila 2 sekundi

Ko vse aktivne enote delujejo, svetleče diode na krmilni enoti svetijo 5 sekund, nato ugasnejo

Ko senzor Fx zazna gibanje, sproži izbrani zvok nadzorne enote in varnostno osvetlitev. Ustrezna LED na nadzorni enoti bo hitro pepela


Nizke baterije so na vseh enotah označene s prekinitvenim pepelom (baterije zamenjajte čim prej)

Varnost med plavanjem, idealna za nočno delovanje

Sistemska komunikacija

OptimumRange



Optimalni doseg dosežemo tako, da nadzorno enoto ves čas držimo pokonci (doseg 100 m)

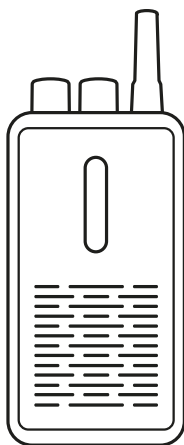

Območje sistema bo močno vplivalo, če bo postavljena krmilna enota

Poravnava senzorja Fx



Vertikalno poravnajte senzor Fx za optimalno zaznavanje in zanesljivost.

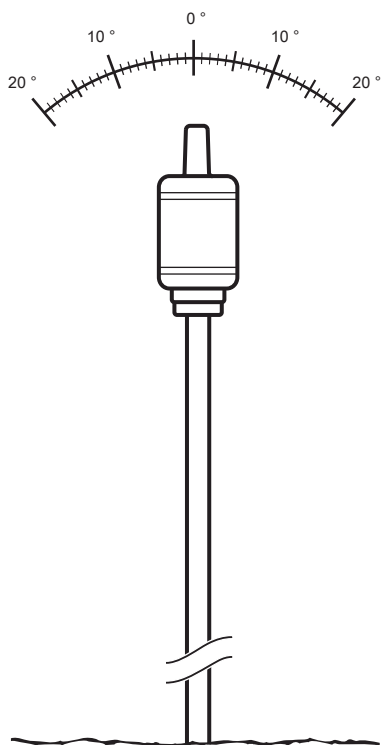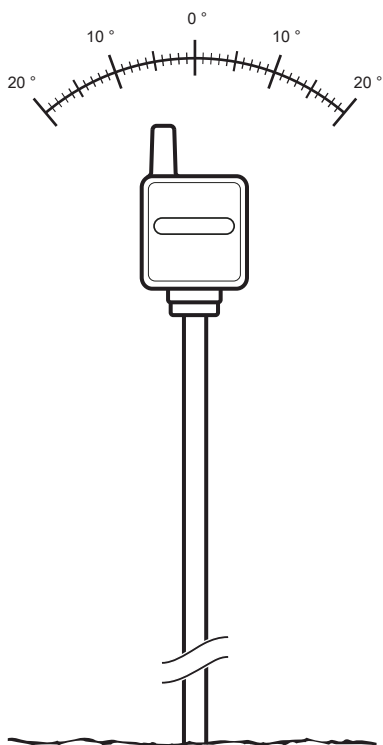

Nastavitev sistema

Vidno polje


Obraze senzorja Fx ne puščajte vej in listja, da se izognete lažnemu zaznavanju

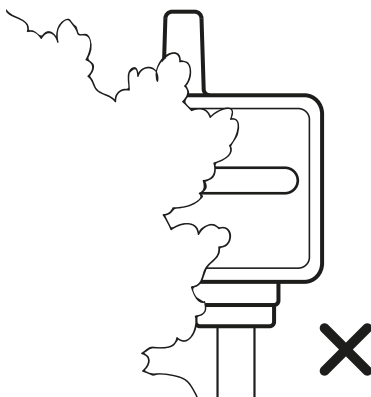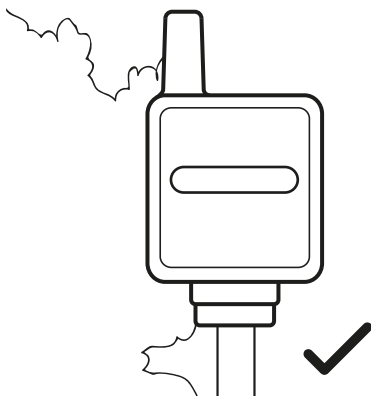

Zavedajte se gibanja okolja v nevihtnih razmerah

OptimumHeight


Senzorje Fx lahko nastavite na poljubno višino. Za optimalno delovanje osvetlitve okolice mora biti Fx Floodlight nastavljen na najmanj 500 mm

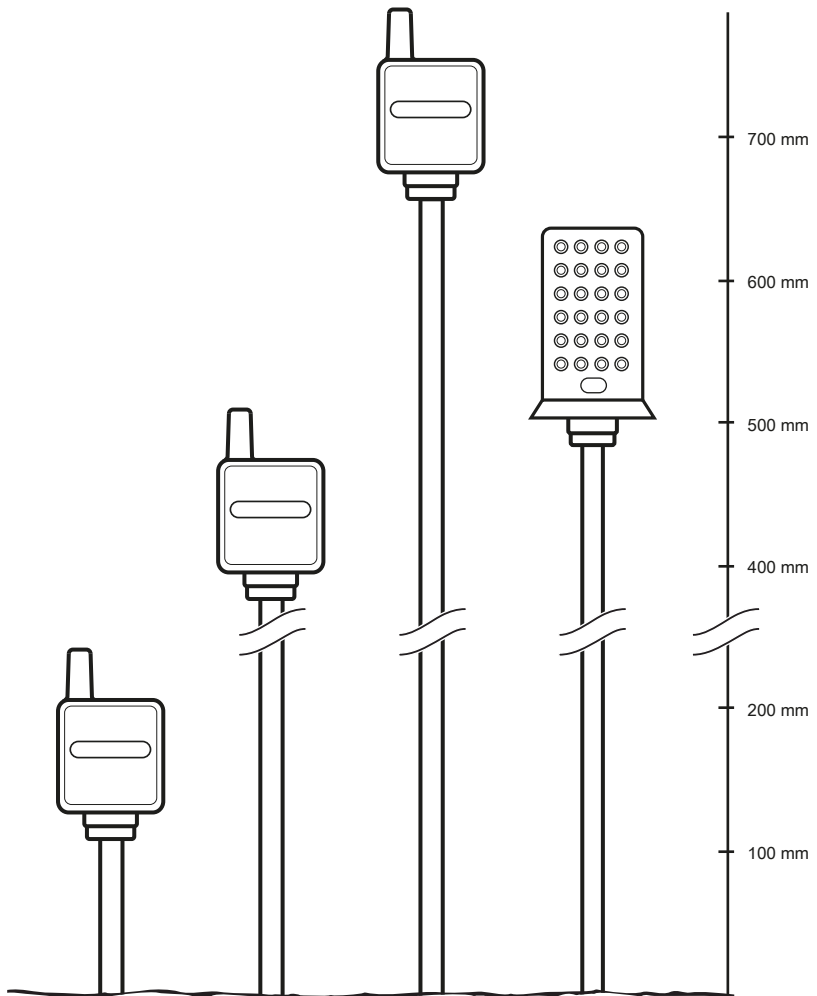


Nastavitev sistema


Zaznavanje senzorja Fx


Vsak senzor Fx ima različno barvno lučko stanja, ki prikazuje, kateri senzor se sproži. Senzorje Fx namestite kot sprožilne žice. Zaznavanje je najučinkovitejše pri prečkanju nevidnega žarka.

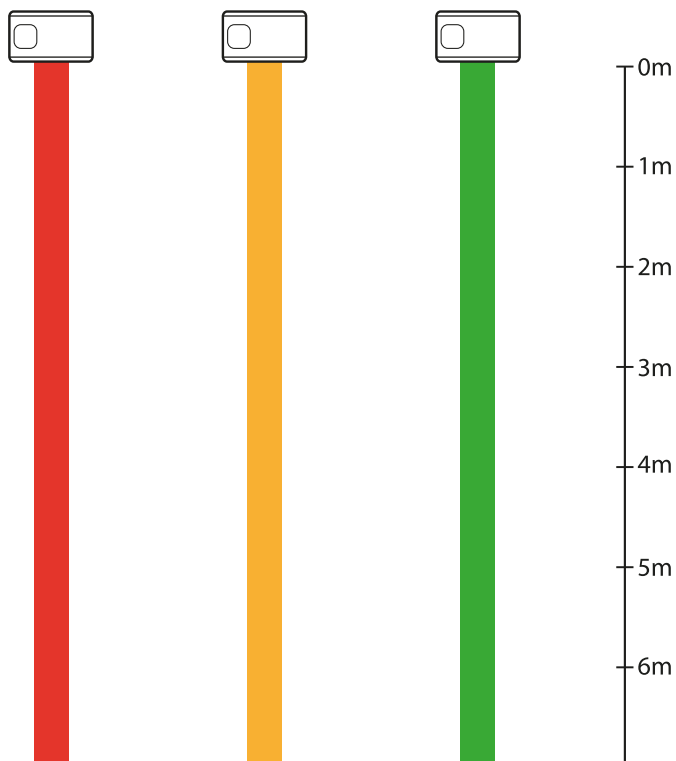



Na območje zaznavanja lahko vplivata izjemna svetloba in temperatura; idealno za nočno delovanje




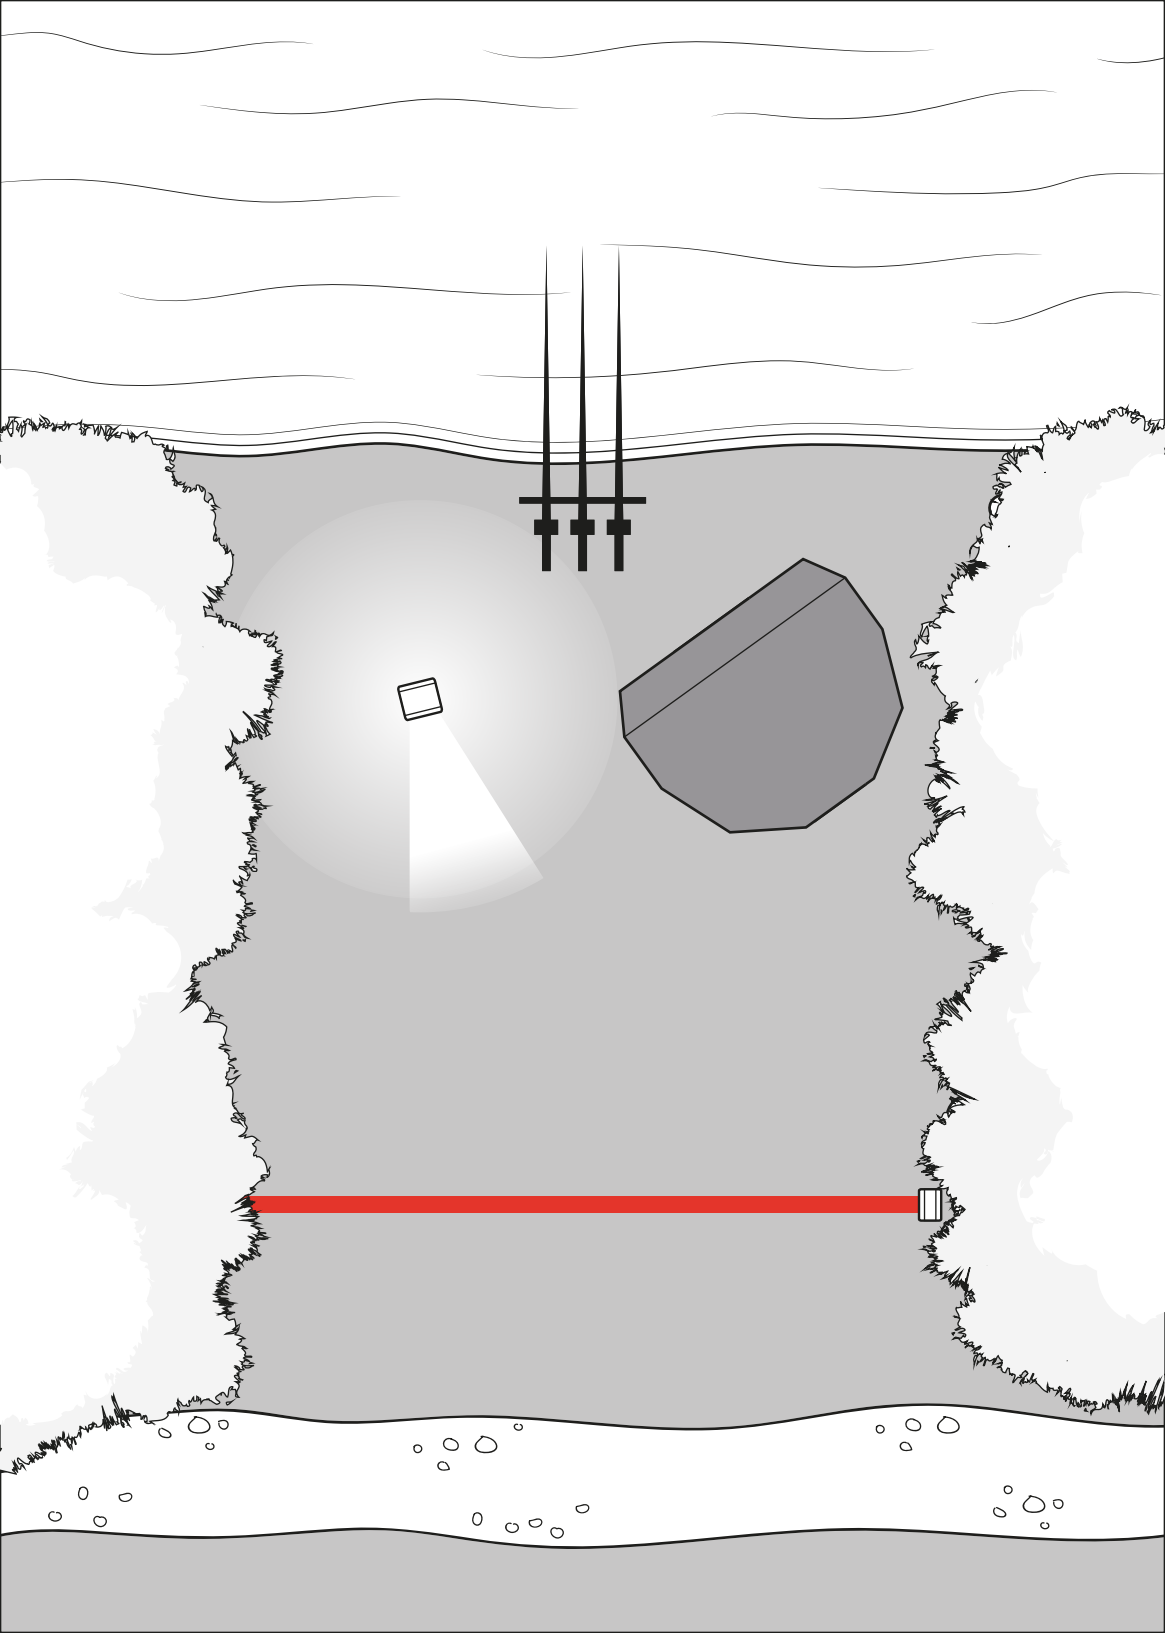


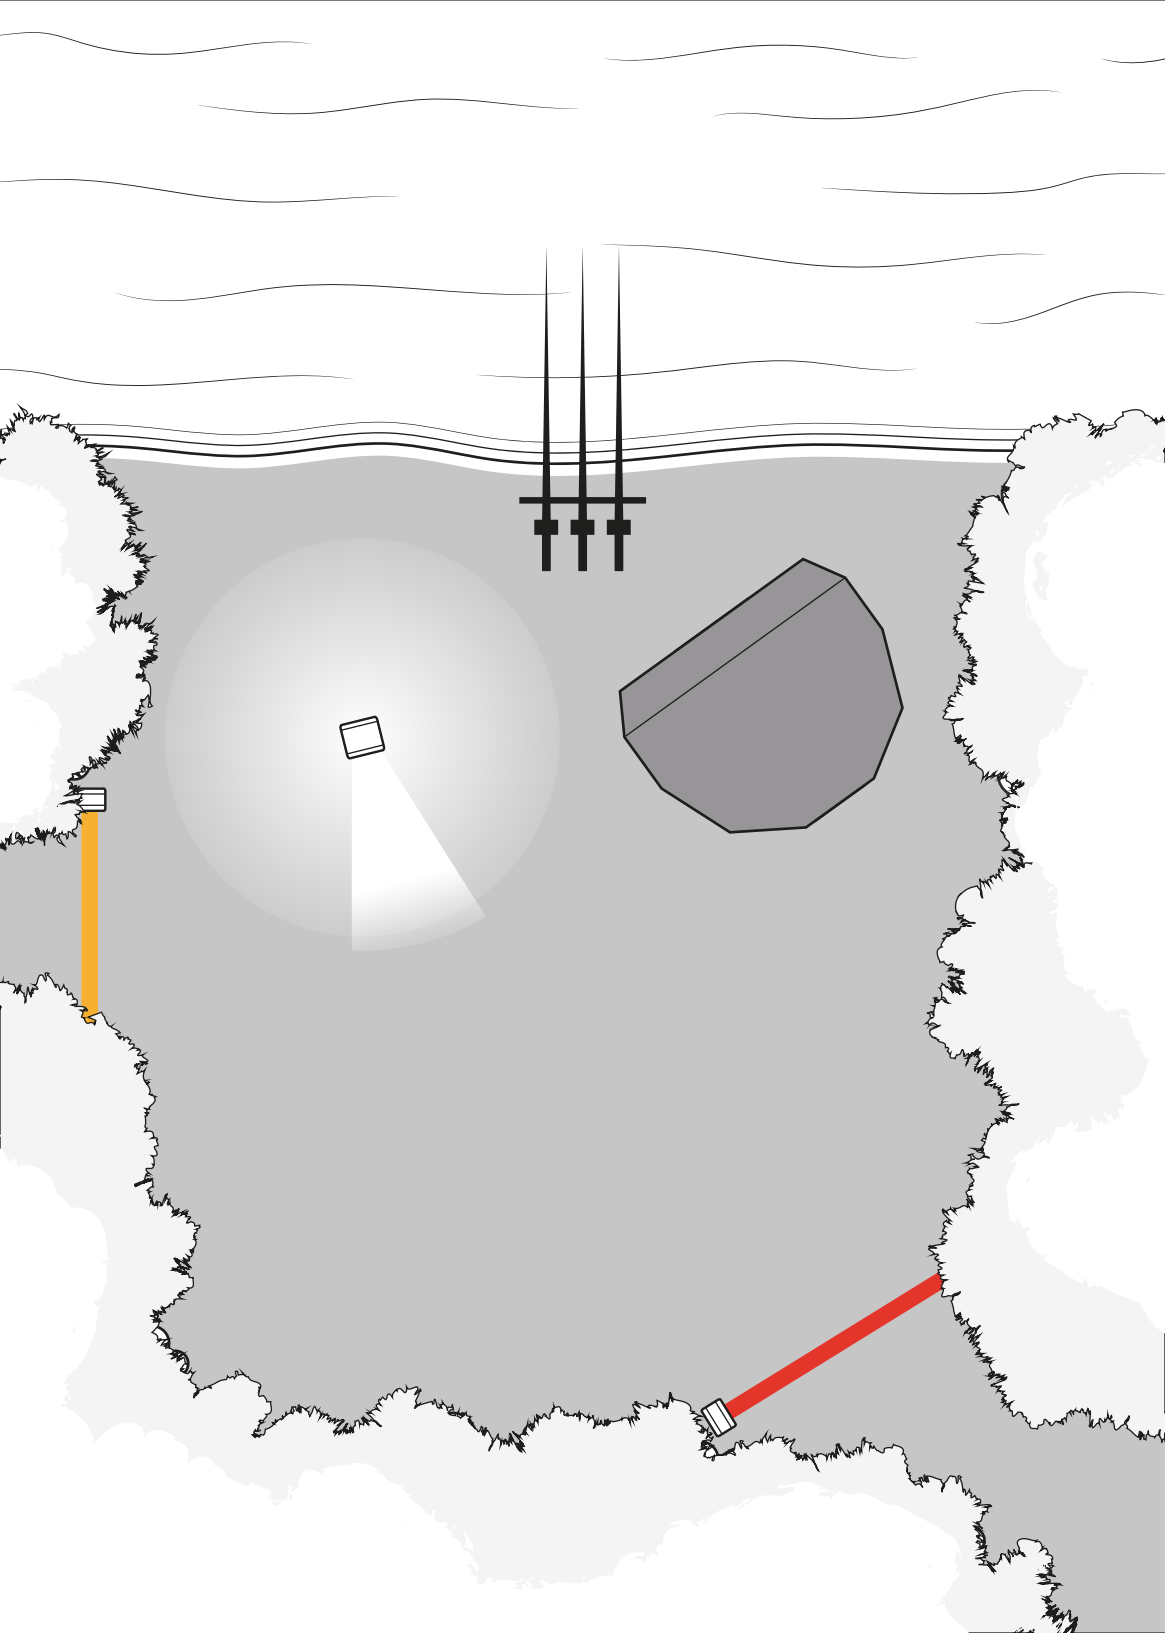

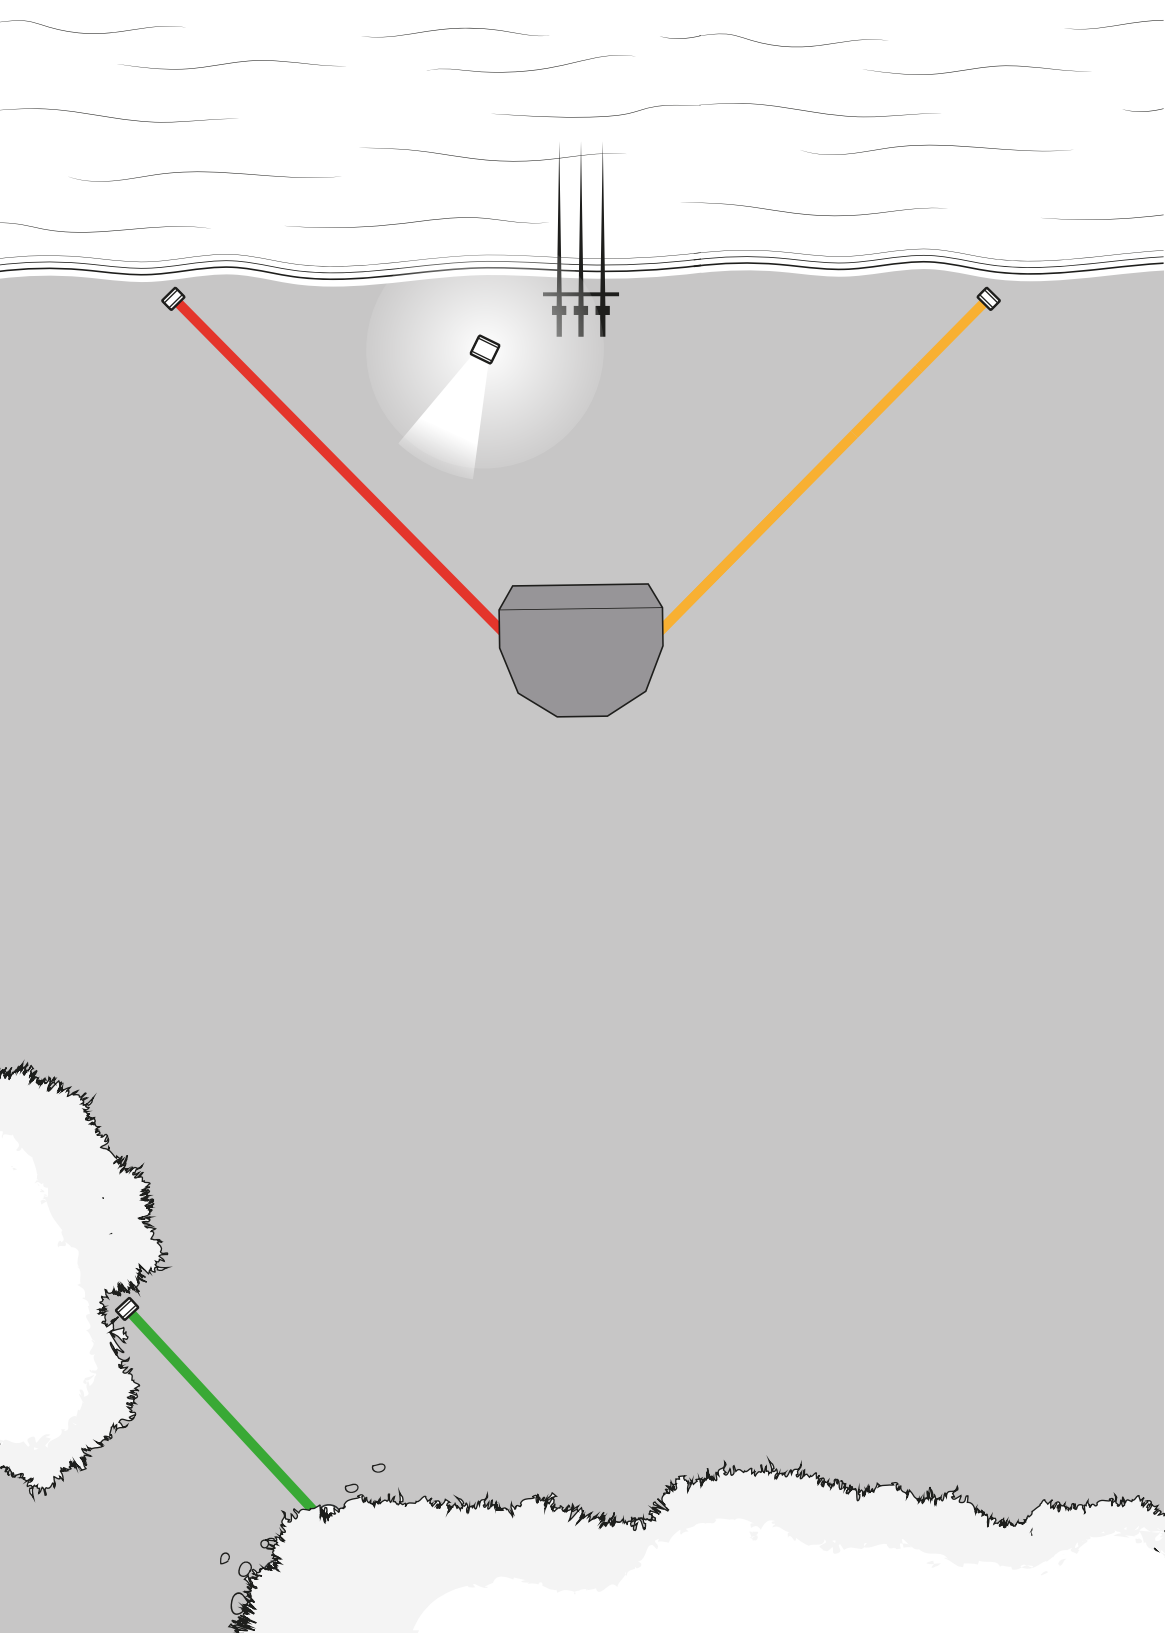

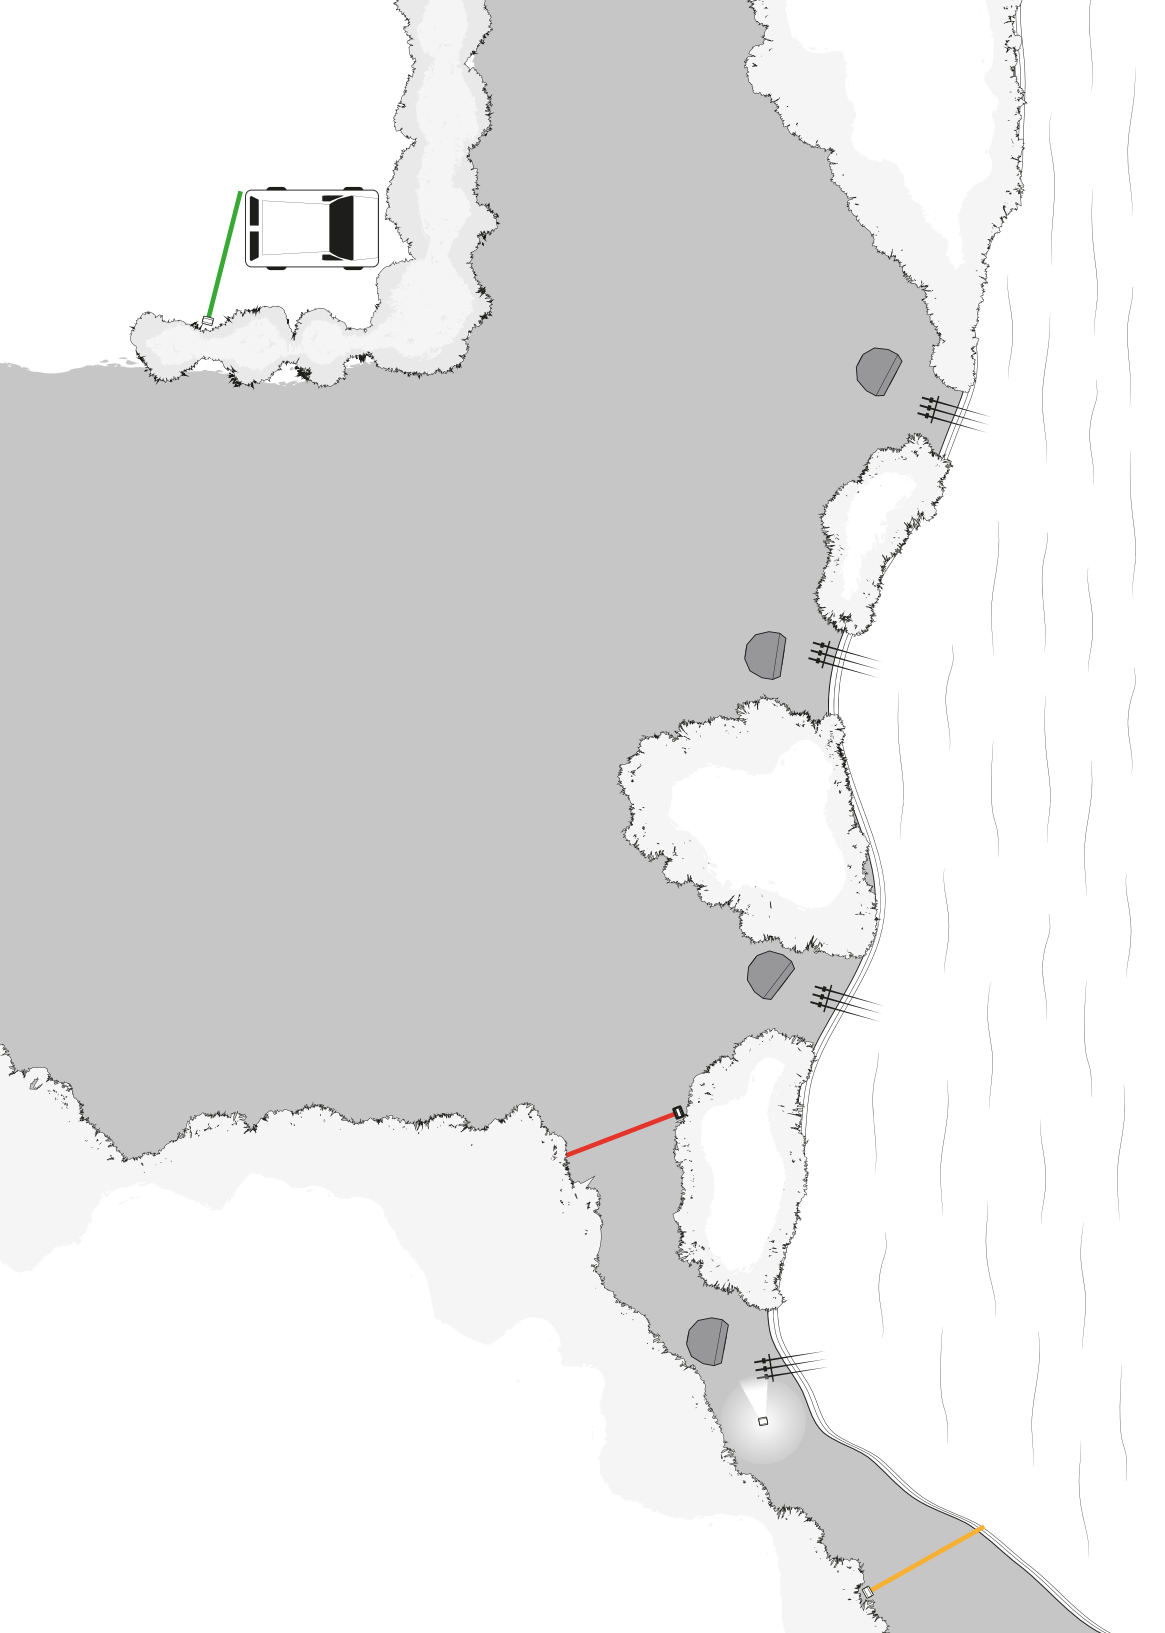

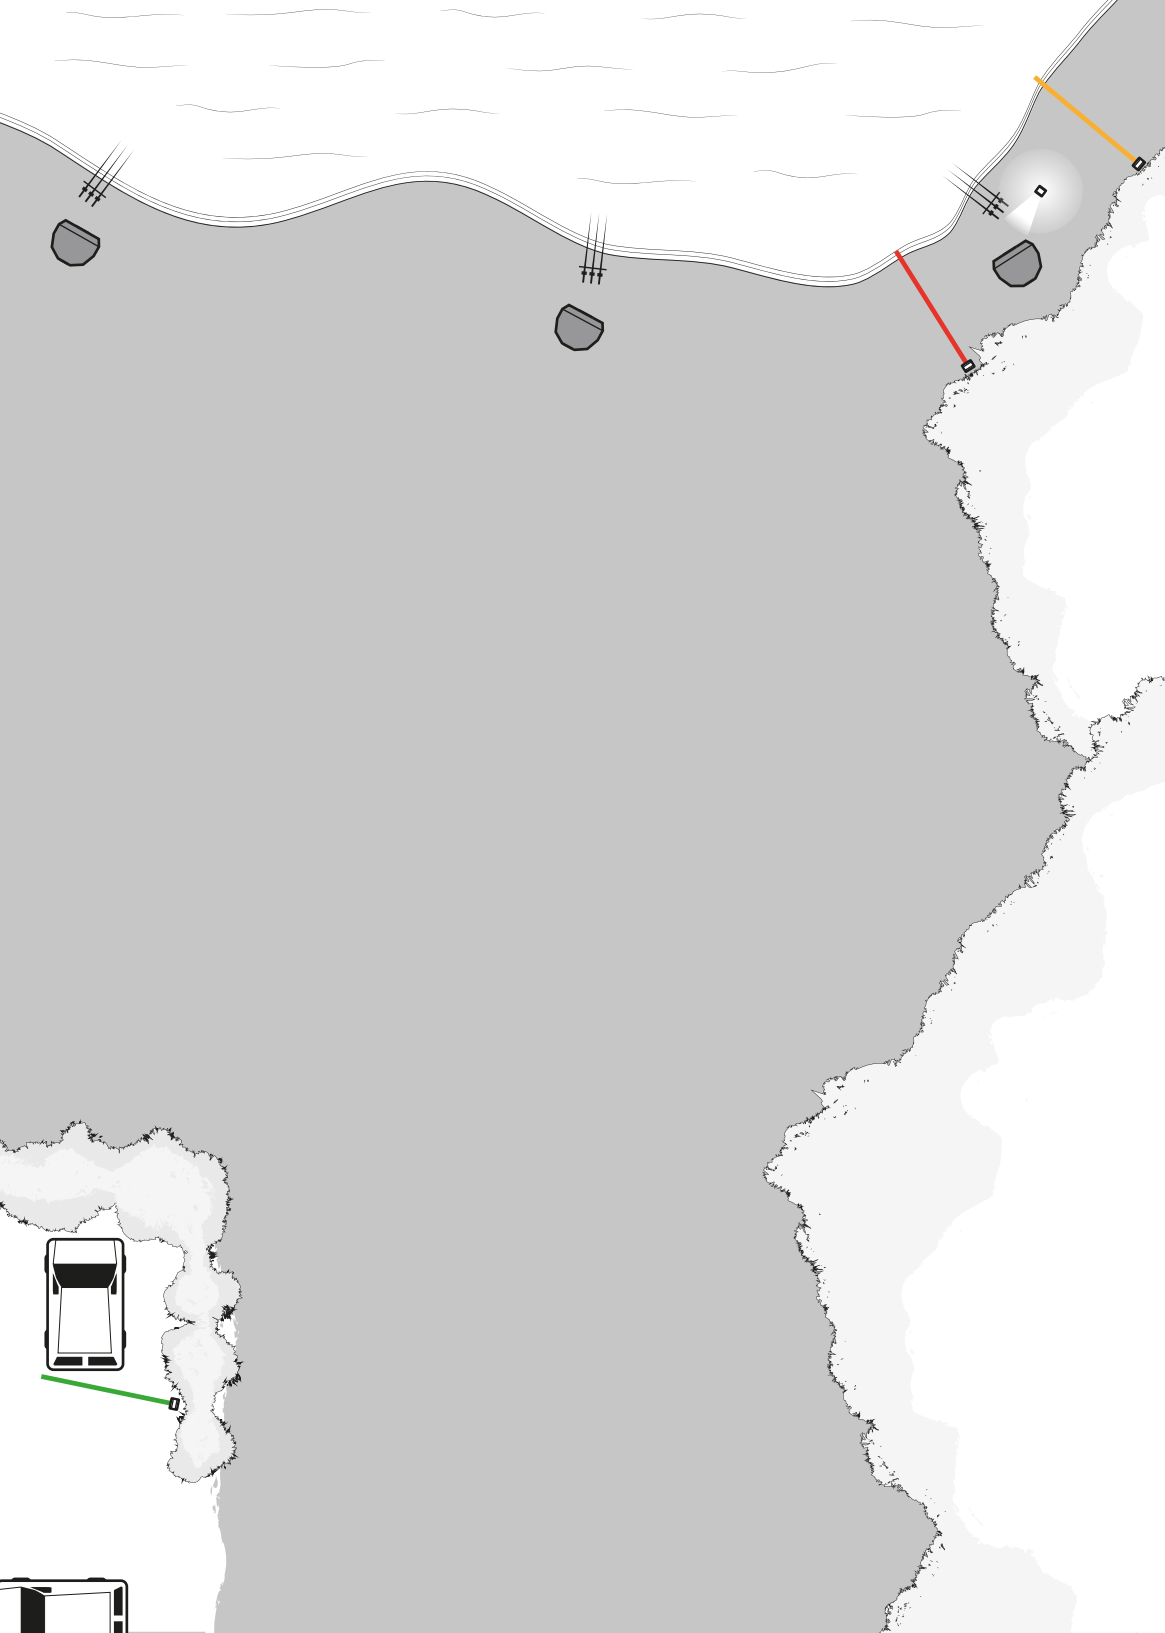

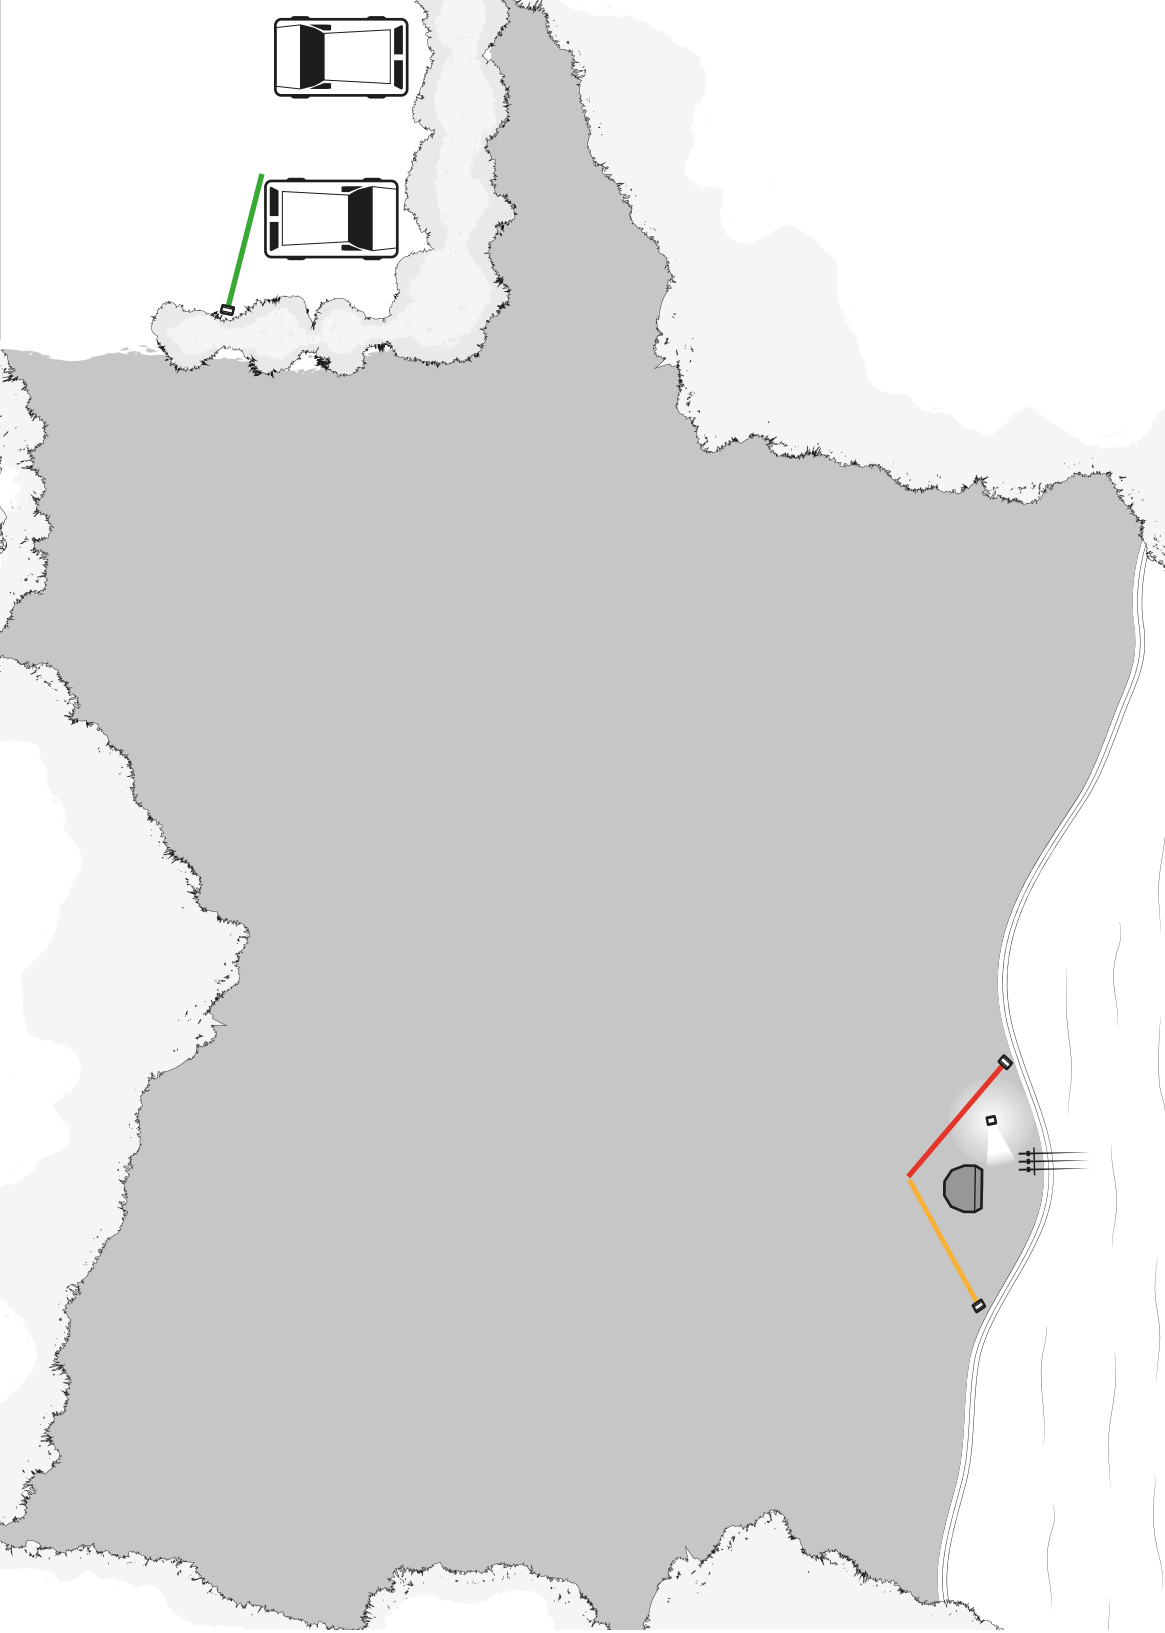

Odpravljanje težav

	Možni vzroki	Popravki
Control Unit's LEDs flashing	Izven dosega Senzor Fx ali FX Floodlight sta bila izključena	Prepričajte se, da so senzorji Fx in Fx Floodlight znotraj 100 m od krmilne enote Prepričajte se, da je krmilna enota pokončna Znova vklopite senzor Fx / Fx oodlight ali vklopite / vklopite nadzorno enoto
Enota se ne bo vklopila	Baterije so prazne Uporabljajo se polnilne baterije Baterije so napačno usmerjene	Vstavite nove vrhunske baterije Polnilne baterije delujejo pri nižji napetosti in jih zamenjajte s primarnimi baterijami Odstranite in znova namestite baterije v pravilni smeri
Enote niso prikazane kot povezane s krmilno enoto	Enota ni seznanjena s sistemom	Postopek seznanjanja; Na nadzorni enoti izberite način seznanjanja. Na neparni enoti preverite, ali je vklopljena, nato pritisnite in pridržite gumb. Lučka stanja se bo začela svetleti, nato pa se bo usmerila proti točki seznanjanja na krmilni enoti. Na nadzorni enoti zasveti ustrezna LED in enota je seznanjena
Sistem se ne odziva	Krmilna enota je v načinu seznanjanja	Izberite zvok na nadzorni enoti. Ne puščajte v načinu seznanjanja
Varnostni sistem napačen	Leča za zaznavanje senzorja Fx, izpostavljena nenadni spremembi svetlobe in / ali gibanju okolja (tj. Veje, listje) Gibanje enote senzorja	Prepričajte se, da senzor Fx ni obrnjen proti neposredni sončni svetlobi, in poiščite kar koli, kar se premika neposredno pred enoto senzorja Prepričajte se, da je trna palica na trdnih tleh, da se senzorska enota ne premakne (zlasti vetrovne razmere)

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Popravki
Modra LED neprekinjeno sveti na krmilni enoti	Baterije krmilne enote so prazne	Baterije zamenjajte z novimi vrhunskimi baterijami
Ustrezni senzor Fx ali LED diode Fx Floodlight neprekinjeno svetijo na krmilni enoti.	Ustrezne baterije enote so prazne Izven dosega Senzor Fx ali Fx Floodlight je bil izklopljen	Baterije zamenjajte z novimi vrhunskimi baterijami Prepričajte se, da so senzorji Fx in Fx Floodlight znotraj 100 m od krmilne enote Prepričajte se, da je krmilna enota pokončna Znova vklopite senzor Fx / Fx Floodlight ali če vklopite / izklopite krmilno enoto, bo indikacija izbrisana.
Ambient Lighting ostane vklopljena ali se občasno vklopi	Ena ali več detektorskih leč blizu gibljivih vej / listja Fx Floodlight gibanje	Odmaknite Fx Floodlight 3m stran od premikanja okolja. Prepričajte se, da je palica v trdnih tleh, da se Fx Floodlight ne premakne (zlasti vetrovne razmere)

Smernice

Nega izdelka / previdnost

Fx Floodlight in Fx Sensos so vremensko odporni, vključno z močnim dežjem. (Ne potopite v vodo, ker bo to razveljavilo garancijo)

Krmilna enota ni odporna na vremenske vplive, le rahel dež (Ne puščajte zunaj v dežju ali pod vodo, ker bi to lahko razveljavilo garancijo)

Izogibajte se neposrednemu pogledu na lučke varnostne razsvetljave Pazite,

da ne označite leč za zaznavanje Izogibajte se uporabi pretirane sile na

katerem koli gumbu

Izdelek čistite samo z vlažno krpo (ne uporabljajte kemikalij ali čistil)

Izogibajte se uporabi abrazivnih materialov na izdelku A

etvco.) id brizganje izdelka s čimer koli (maziva, kemikalije,

Antena nadzorne enote ni odstranljiva

Mogoza Ltd ne bo odgovorna za uporabo naših p

regoudluaktitoll
prepovedovanje kakršnega koli šerifa, okolja ali radia

Prosimo, obiščite spletno mesto za najnovejšo posodobitev uporabniškega priročnika

Baterije

Uporabljajte samo alkalne baterije; ni primerno za litijeve baterije Za optimalne

rezultate vedno uporabljajte baterije vrhunske znamke

Uporabljajte samo nepolnilne baterije (polnilne baterije so nižje napetosti in ne bodo delovale)

Baterije vedno zamenjajte s popolnoma novimi, ne mešajte znamk baterij in jih uporabljajte pred datumom njihove uporabe

Življenjska doba baterije bo odvisna od uporabe izdelka in kakovosti akumulatorja

Garancija

Mogoza Ltd bo po lastni presoji popravila ali zamenjala vse napačne enote v 2 letih od datuma nakupa, pod pogojem, da se obdrži dokazilo o nakupu

Mogoza Ltd lahko zavrne popravilo ali zamenjavo, če je prišlo do nedovoljenega posega ali zlorabe enot v nasprotju s smernicami za nego izdelkov

Popravila, ki ne spadajo pod garancijo, se lahko zaračunajo po presoji podjetja Mogoza Ltd

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Vse pravice pridržane.

