FISHGUARD

Uživatelský manuál

Obsah

Systém Fishguard Fx	1
Řídicí jednotka FX	
- Přední výška	2
- Výběr zvuku	3
- Výměna baterie	4
Fx Floodlight	
- Přední výška	5
- Zadní elevace	6
- Výměna baterie	7
Okolní osvětlení	8
- Přední výška	9
- Zadní elevace	10
- Výměna baterie	11
Aktivace zabezpečení	12
Komunikace systému	
- Optimální rozsah	13
Nastavení systému	
- Fx Sensor Alignment	14
- Zorné pole snímače Fx	15
- Optimální výška	16
- Detekce Fx senzoru	17
- Nastavení plavání	18-26
Odstraňování problémů	27-28
Péče o výrobek / Upozornění	29
Baterie	30
Záruka	30

Systém Fishguard Fx

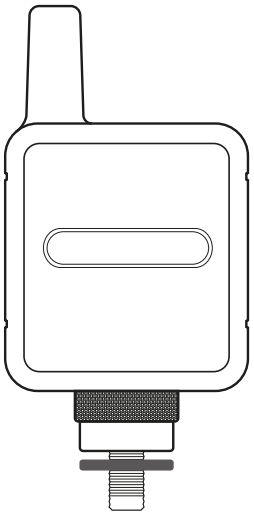

Fx senzor

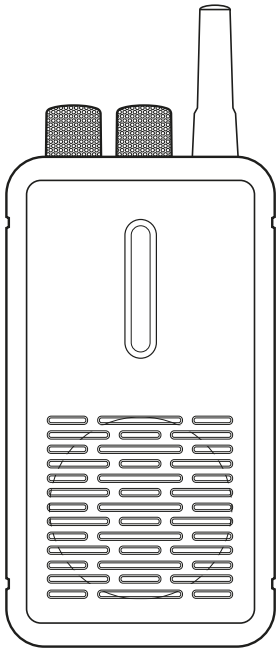

Řídicí jednotka FX

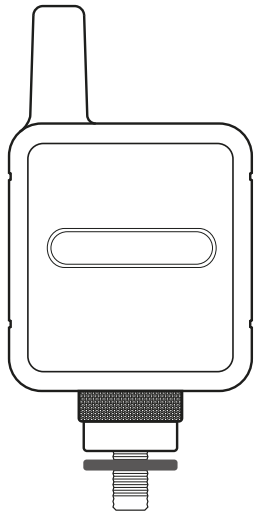

Fx senzor

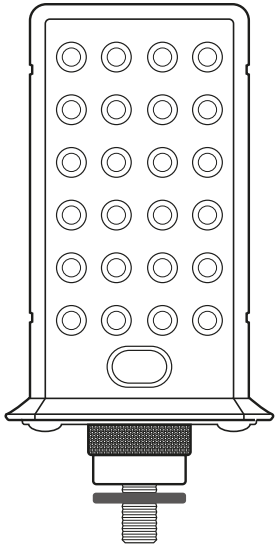

Fx Floodlight (doplněk)

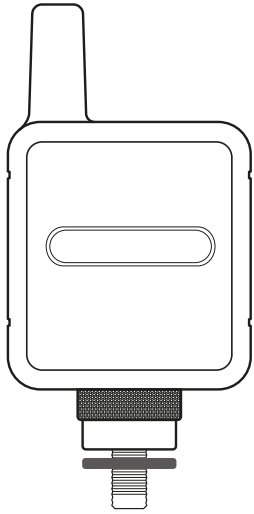

Fx senzor (doplněk)

Přední výška

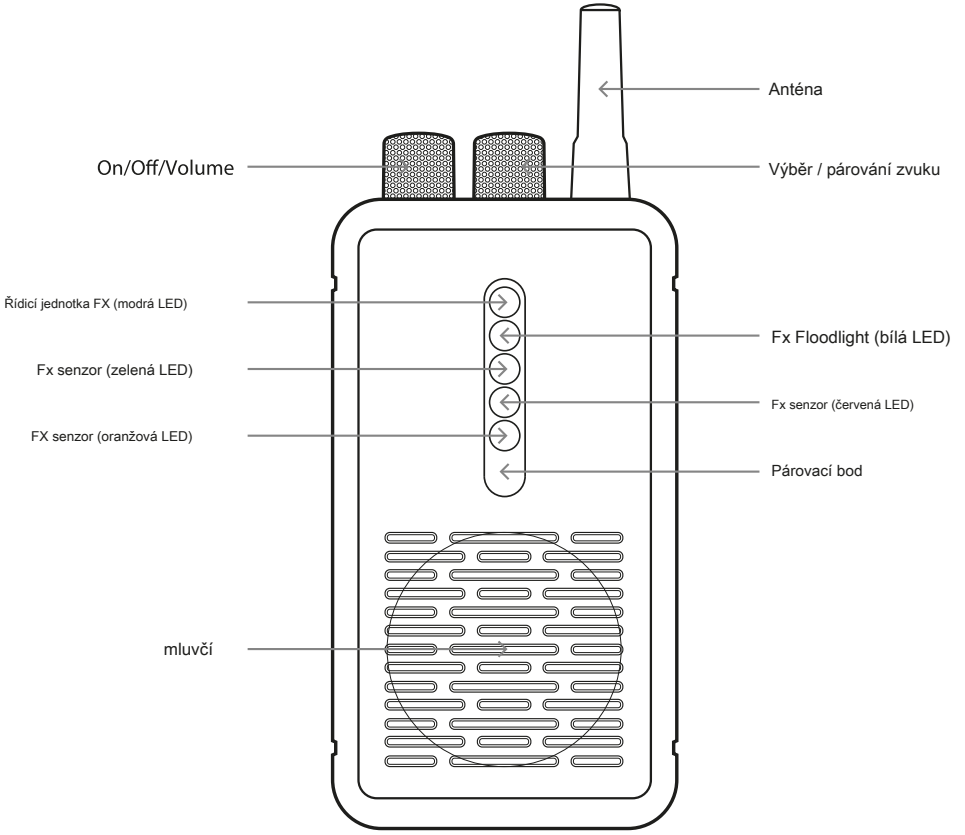

Řídicí jednotka FX

Výběr zvuku

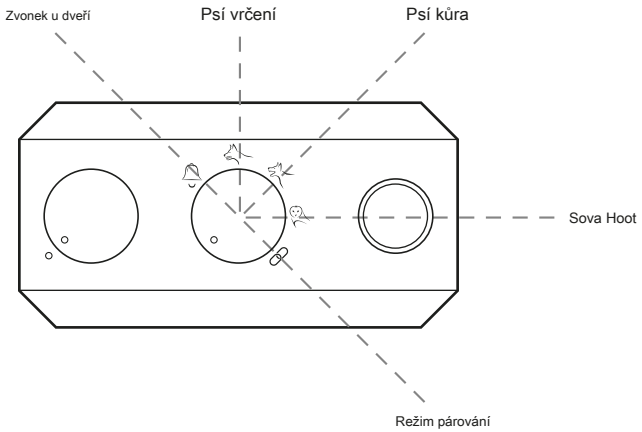

Kontrola stavu systému:

Při výběru alternativního zvuku se rozsvítí LED všech aktivních jednotek.

LED diody zhasnou po 5 sekundách

Výměna baterie

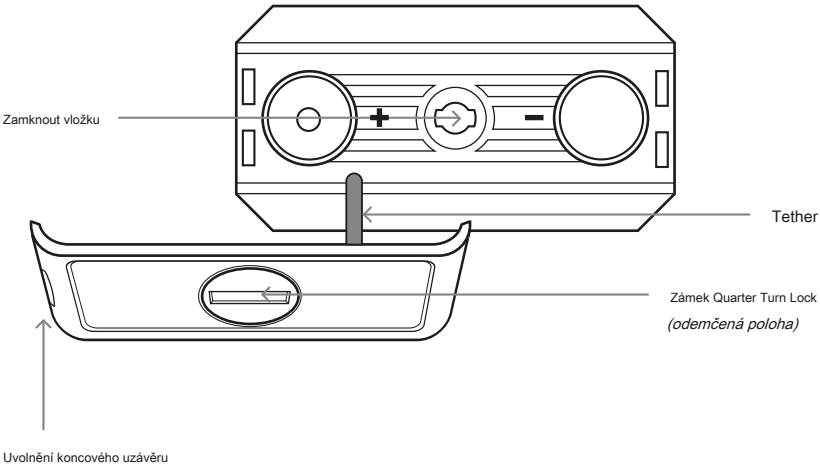

Otočením Quarter Turn Lock proti směru hodinových ručiček odemknete; ve směru hodinových ručiček k zajištění, s jednotkou nahoru. (Vyžadovány 4 x AA baterie)

Výdrž baterie až 70 hodin

EndCap je těsný; sevřete obě strany a odstraňte obě strany současně

Přední výška

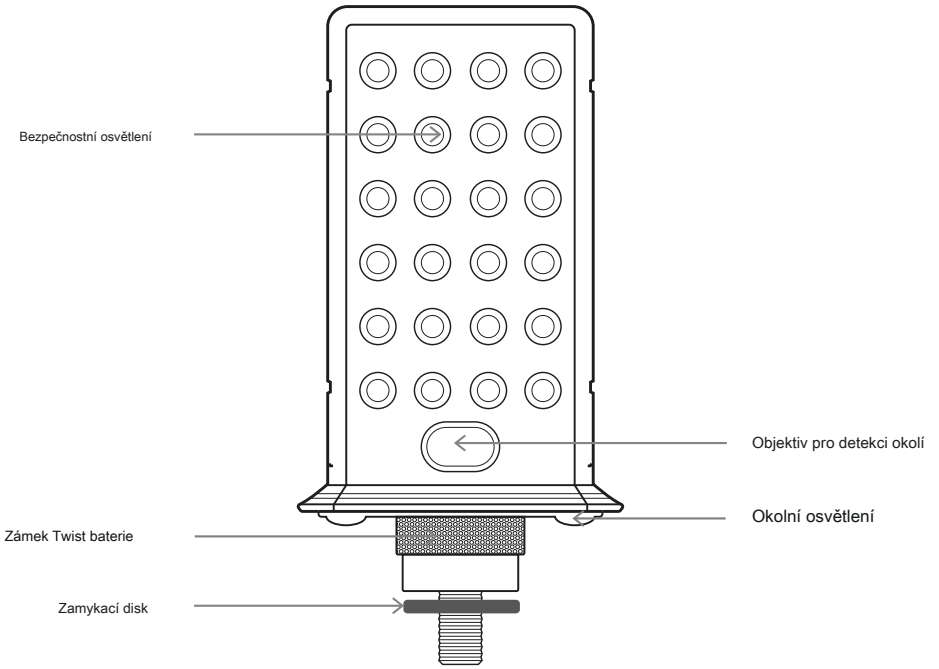

Zadní elevace

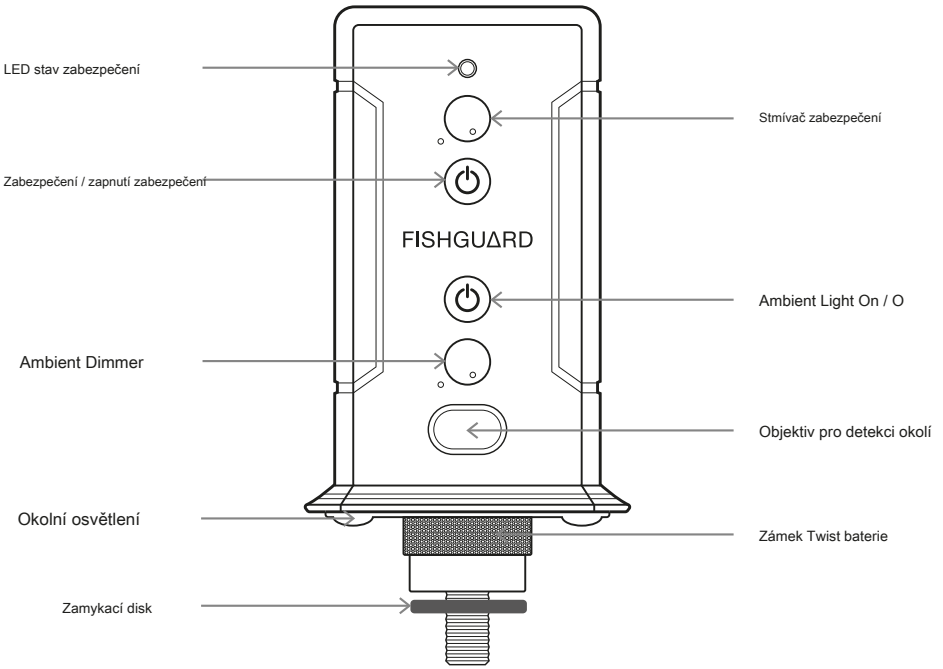

Výměna baterie

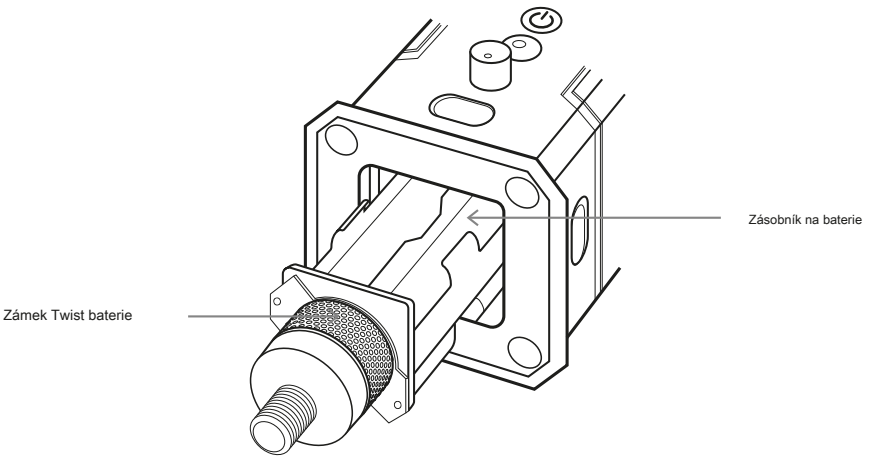

Otočením zámku baterie proti směru hodinových ručiček jej uvolněte; ve směru hodinových ručiček do zámek. (Vyžadovány 4 x AA baterie)

Výdrž baterie až 80 hodin

Okolní osvětlení

Zapněte okolní osvětlení. Okolní osvětlení se rozsvítí

Ambientní osvětlení je aktivováno infračervenými senzory za objektivem pro detekci okolí

Okolní osvětlení zhasne 30 sekund po poslední detekci Dosah

detekce až 3 m

Zapněte Ambient Lighting O. Ambient Lighting zhasne

Fx senzor

Přední výška

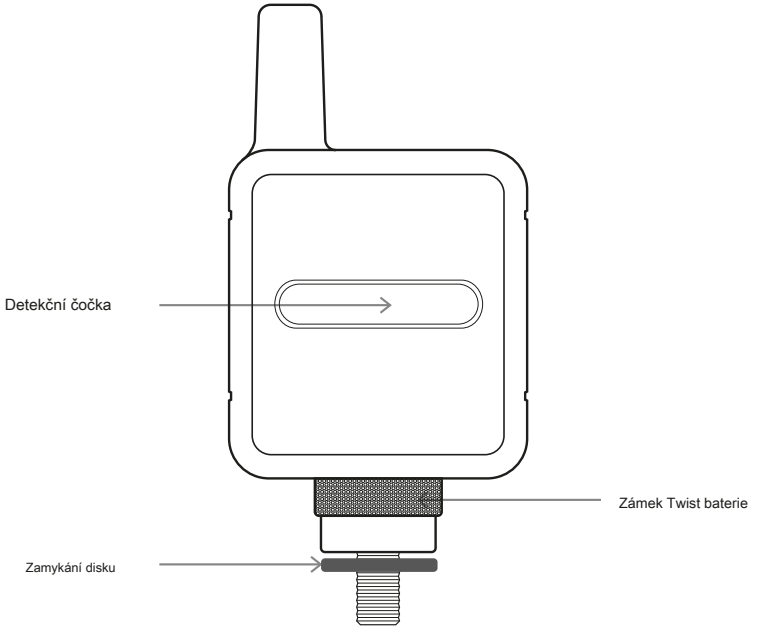

Dávejte pozor, abyste nezarazili detekční čočku

Zadní elevace

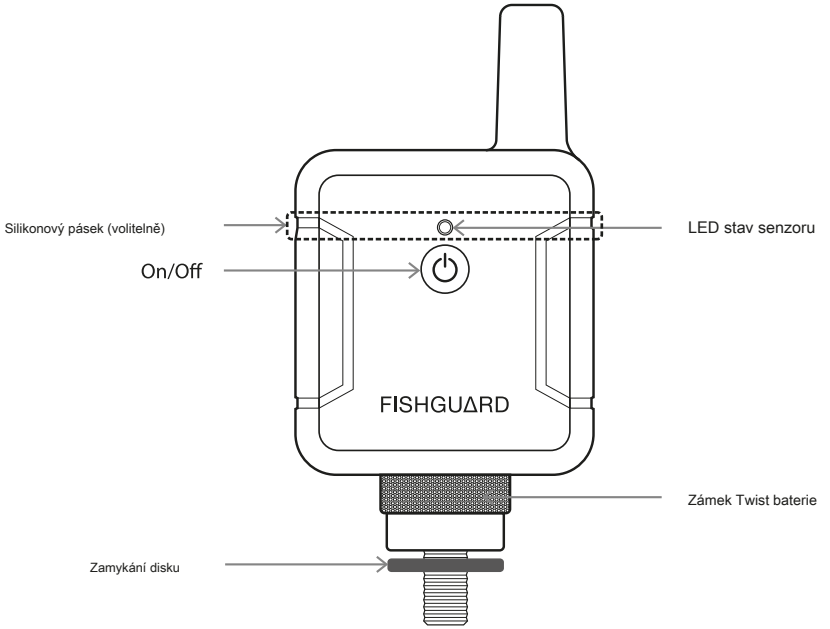

Pokud je v noci viditelná LED dioda stavu senzoru, použijte silikonový pásek

Fx senzor

Výměna baterie

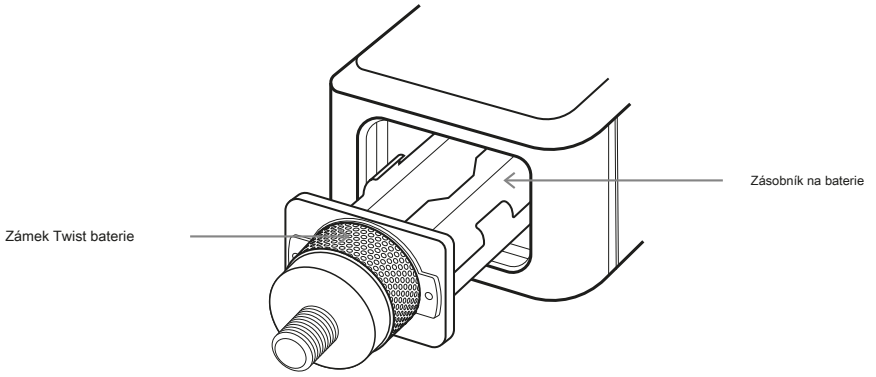

Otočením zámku baterie proti směru hodinových ručiček jej uvolněte; ve směru hodinových ručiček zamknout. (Vyžadovány 2 x AA baterie)

Výdrž baterie až 500 hodin

Zapněte řídicí jednotku (klikněte), rozsvítí se modrá LED

Zapněte FX senzory. Stavové LED diody se rozsvítí nad tlačítky zapnutí / vypnutí. Odpovídající LED diody řídicí jednotky budou pomalu popílat (zatímco infračervené senzory se přizpůsobí prostředí)

Zapněte bezpečnostní světlo (horní tlačítko na Fx Loo ight). Stavová LED se rozsvítí nad tlačítkem On / O. Rozsvítí se příslušná kontrolka LED. Bezpečnostní osvětlení se rozsvítí na 2 sekundy

Když jsou všechny aktivní jednotky v provozu, LED diody na řídicí jednotce se rozsvítí na 5 sekund a poté zhasnou

Když senzor FX detekuje pohyb, spustí zvuk vybraný řídicí jednotkou a bezpečnostní osvětlení. Odpovídající LED na řídicí jednotce rychle popel

Nízké baterie jsou na všech jednotkách indikovány přerušovaným popelem (baterie co nejdříve vyměňte)

Zabezpečení In-Swim, ideální pro noční provoz

Komunikace systému

Optimální rozsah

Optimálního dosahu je dosaženo udržováním řídicí jednotky po celou dobu ve svislé poloze (dosah 100 m)

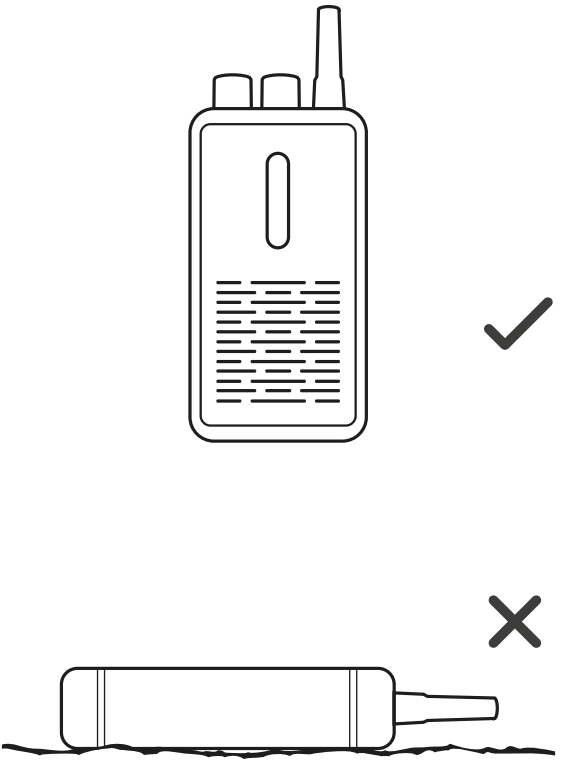

Dosah systému bude vážně ovlivněn, pokud je řídicí jednotka položena na

Zarovnání snímače Fx

Svisle zarovnejte snímač FX pro optimální detekci a spolehlivost.

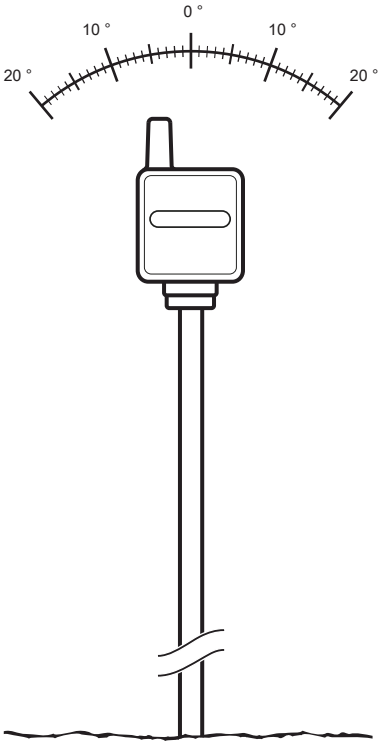

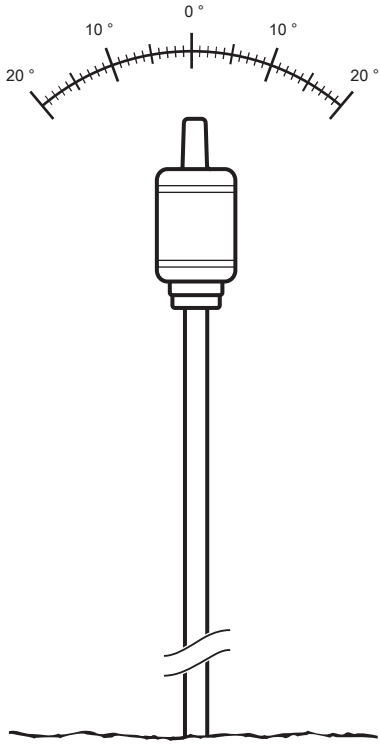

Zorné pole

Udržujte tváře jednotky snímače FX mimo větve a listy, abyste zabránili falešné detekci

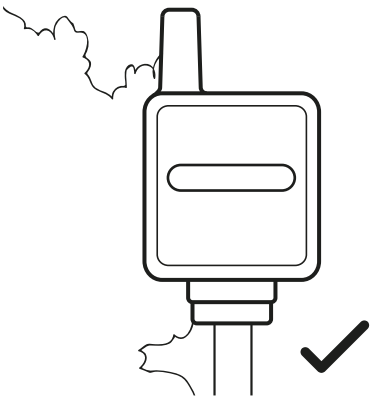

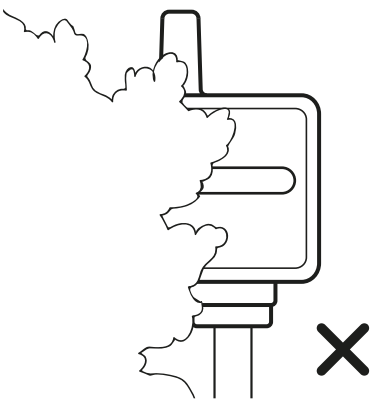

Uvědomte si pohyb prostředí v nepříznivých podmínkách

Optimální výška

Senzory FX lze nastavit v jakékoli výšce. Pro optimální výkon okolního osvětlení by měl být Fx Floodlight nastaven na minimálně 500 mm

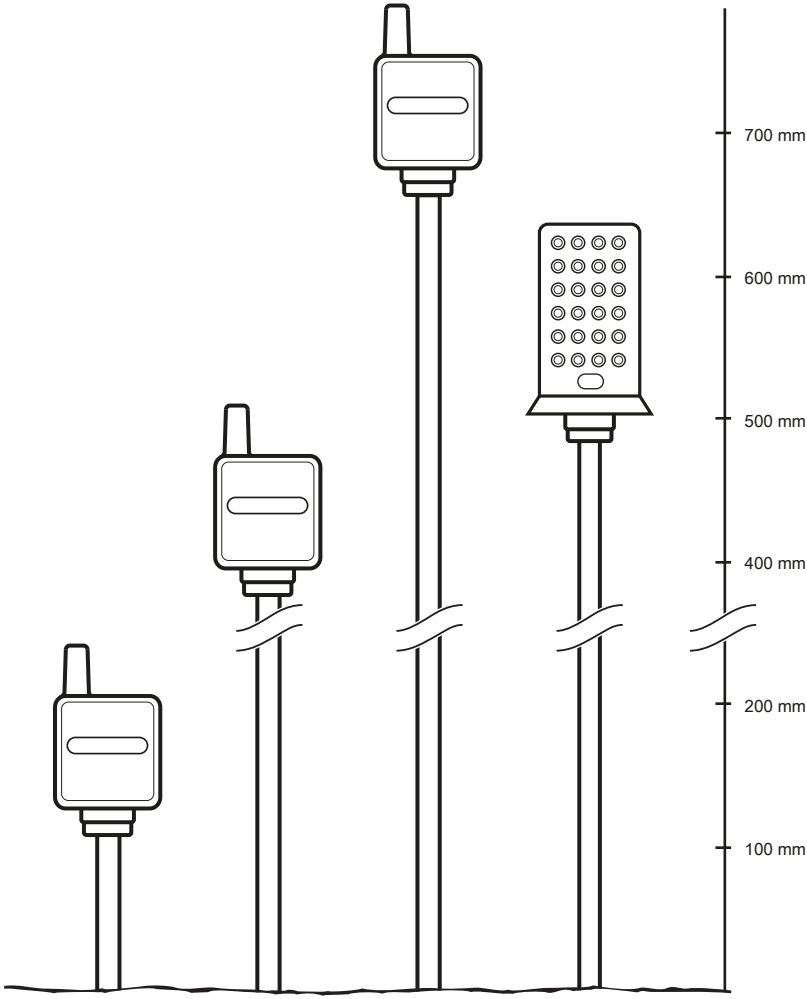

Detekce Fx senzoru

Každý Fx senzor má jinou barevnou stavovou LED, která indikuje, který senzor je spuštěn. Umístěte snímače FX jako vypínací vodiče. Detekce je nejúčinnější při překročení neviditelného paprsku.

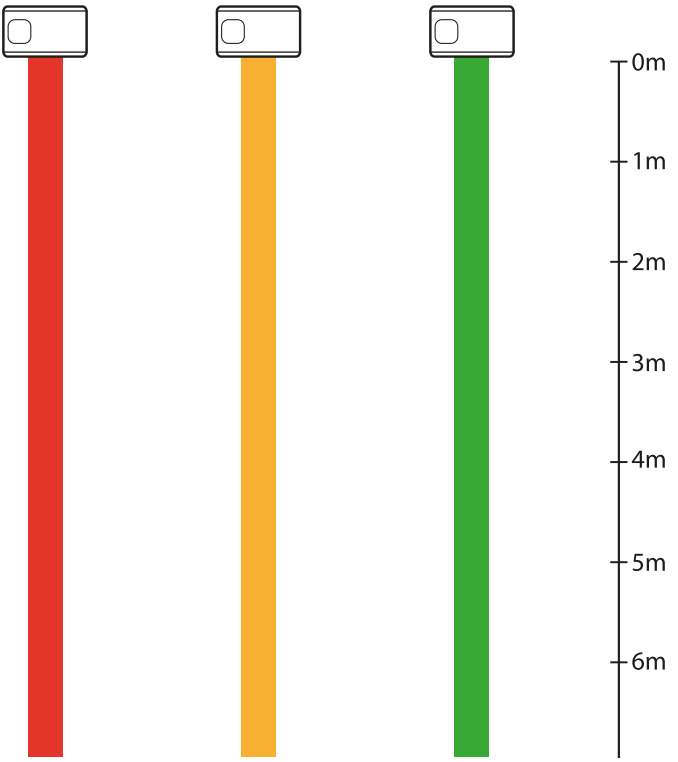

Detekční rozsah může být ovlivněn extrémním světlem a teplotou; ideální pro noční provoz

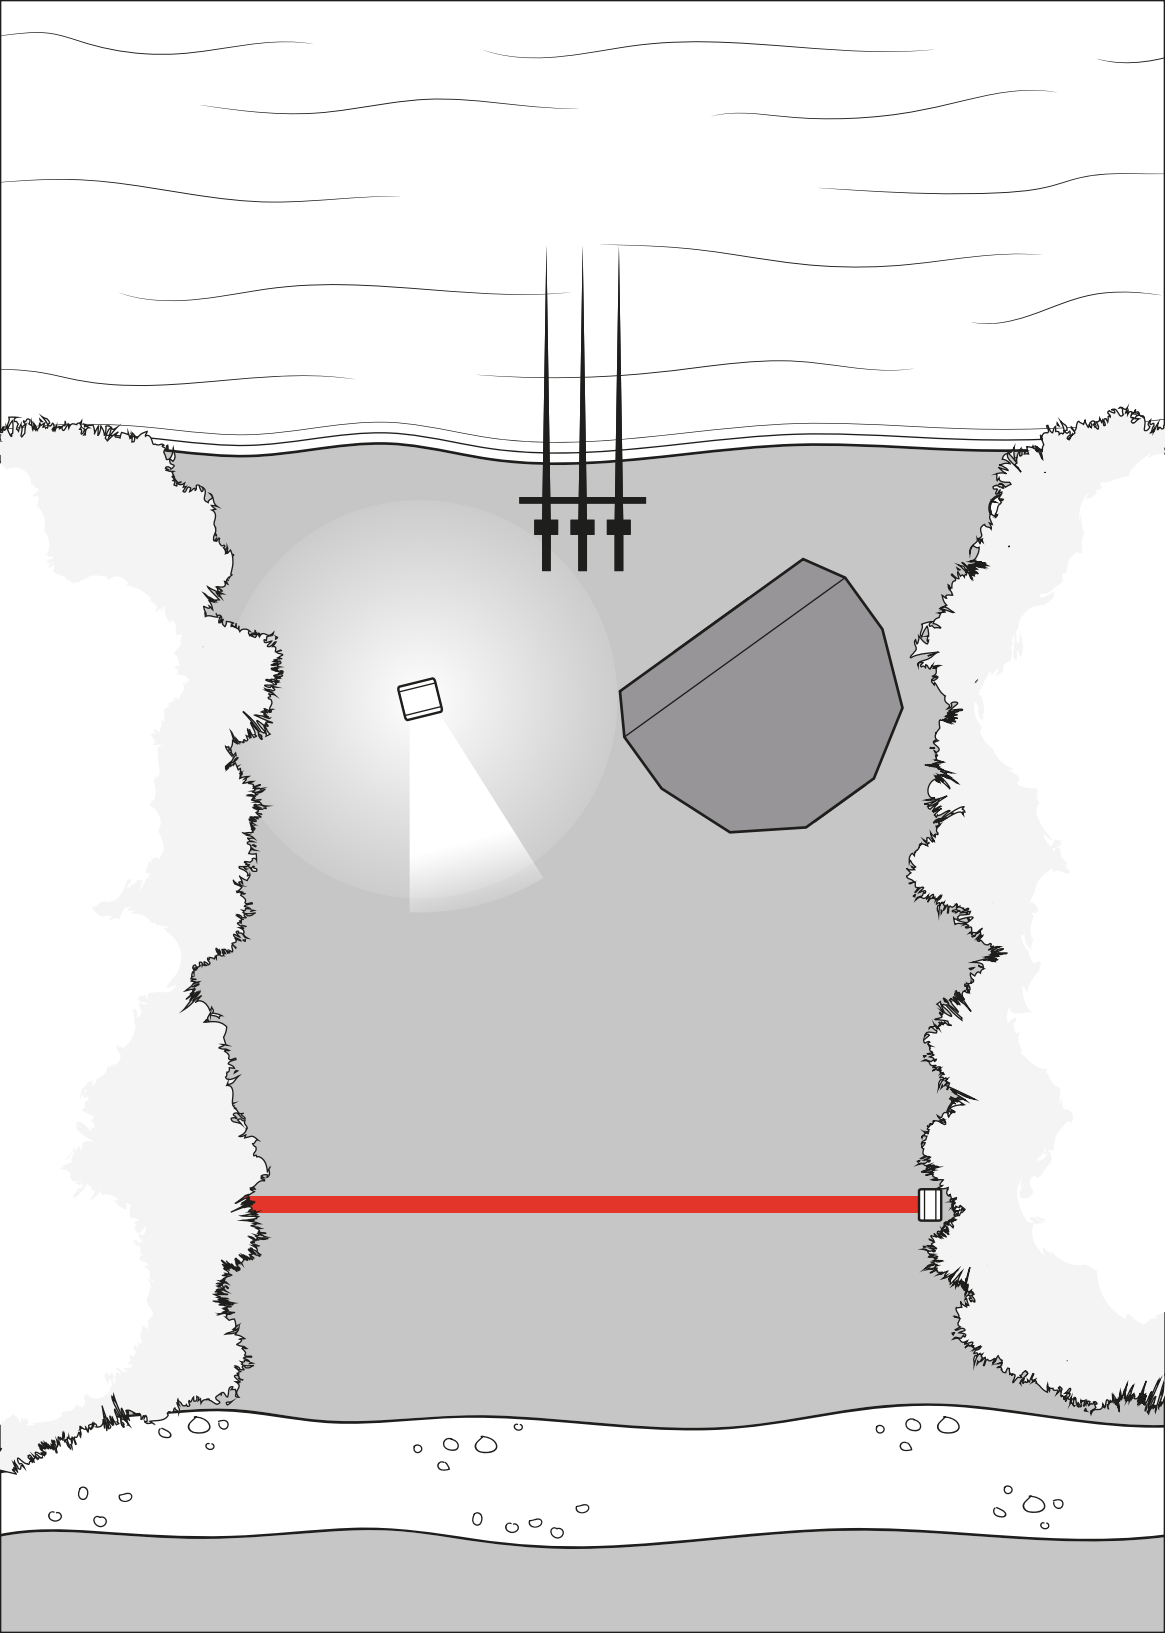

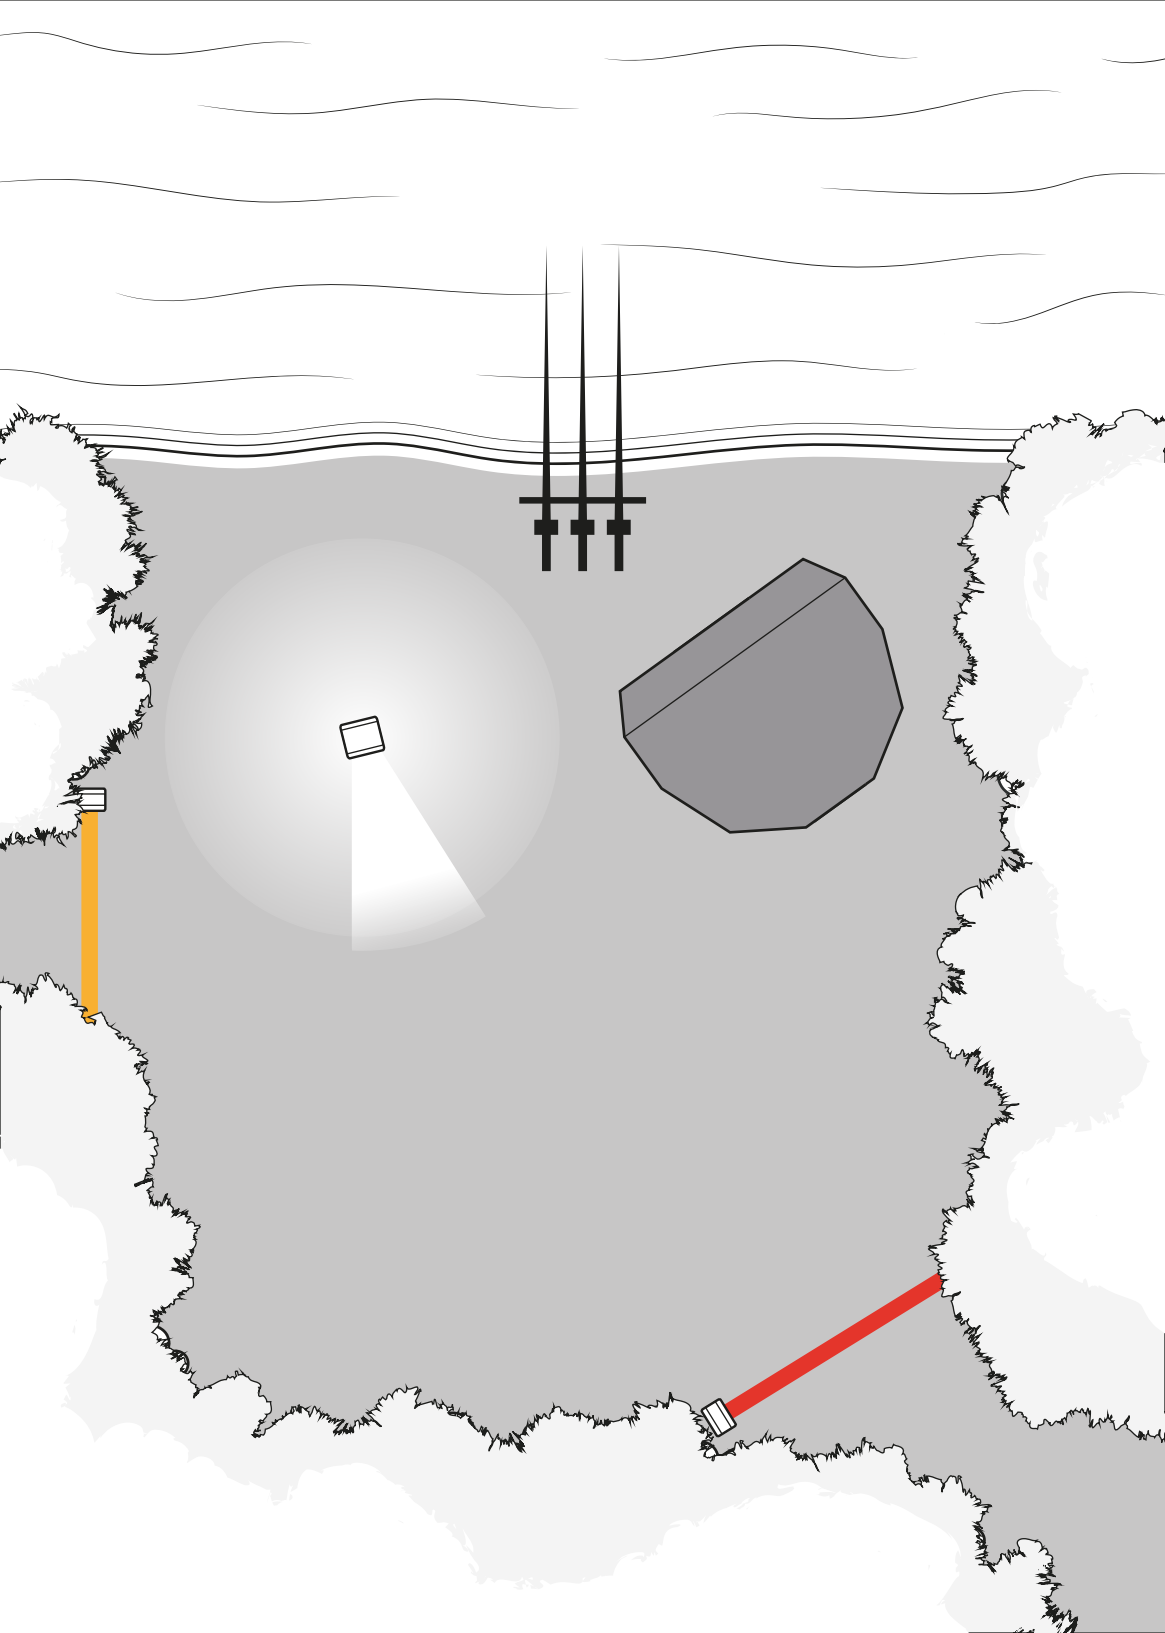

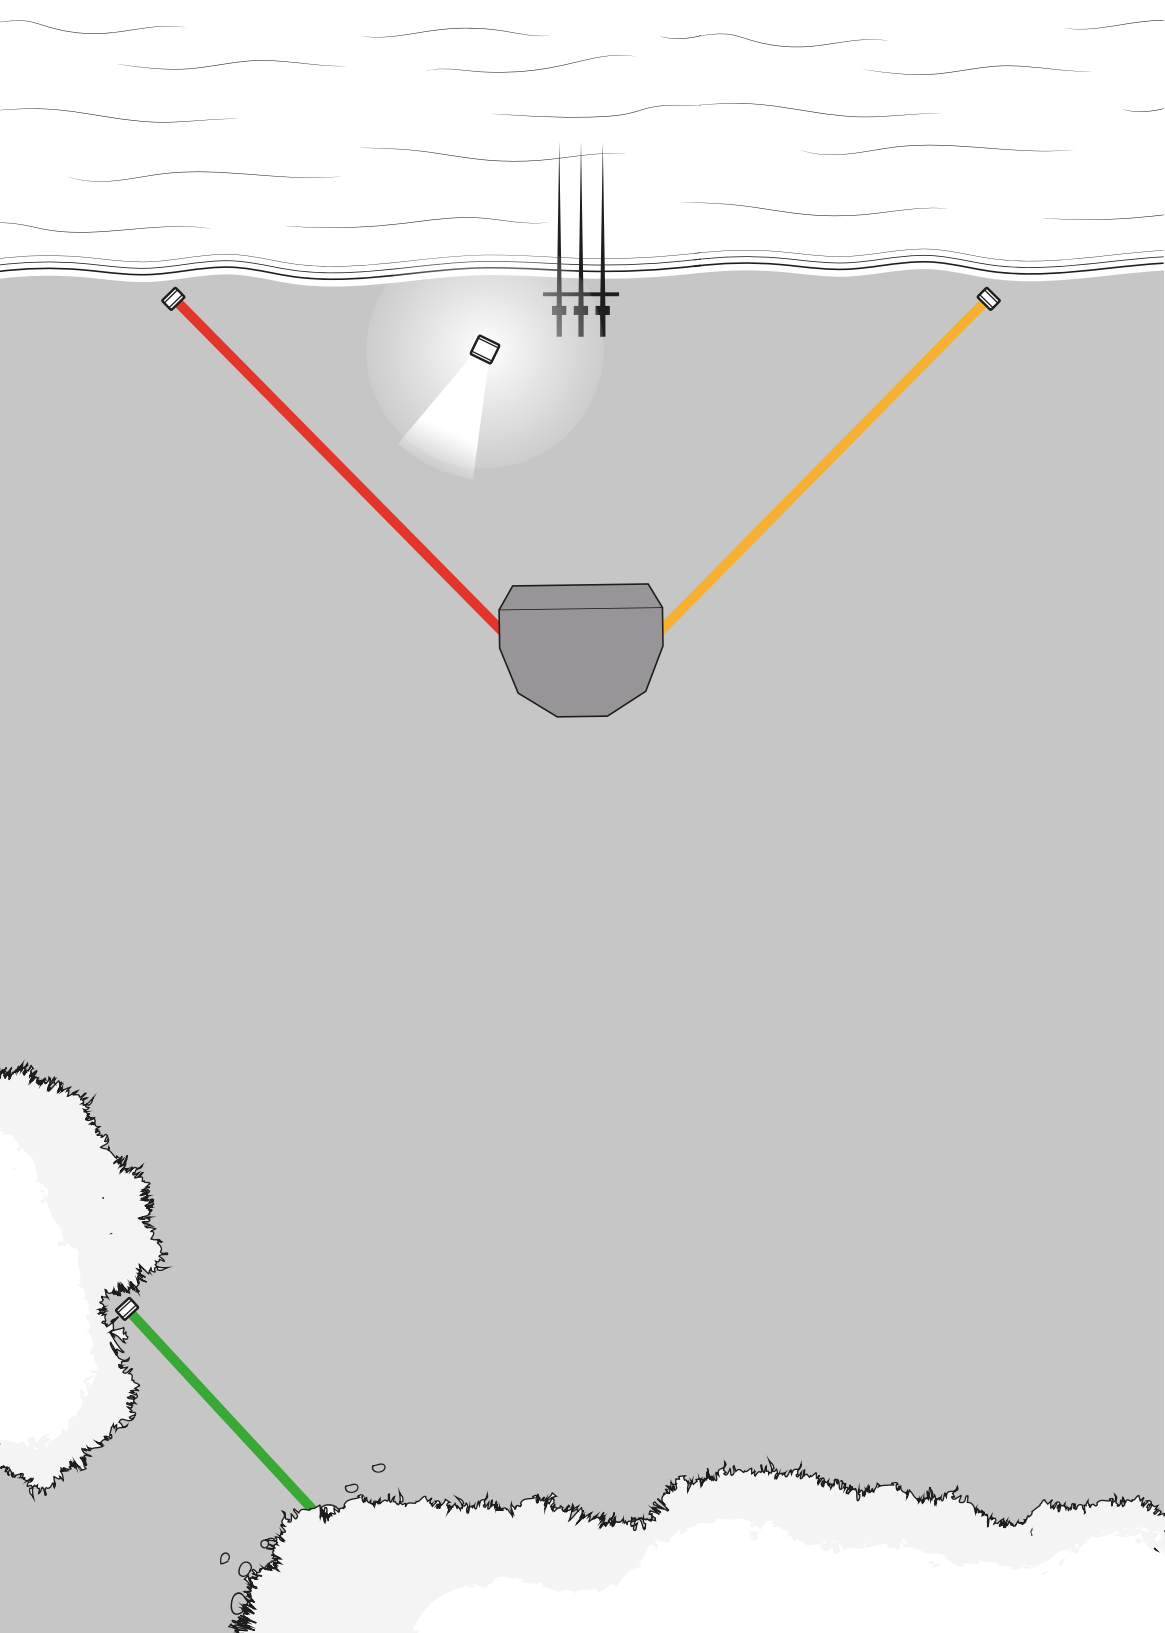

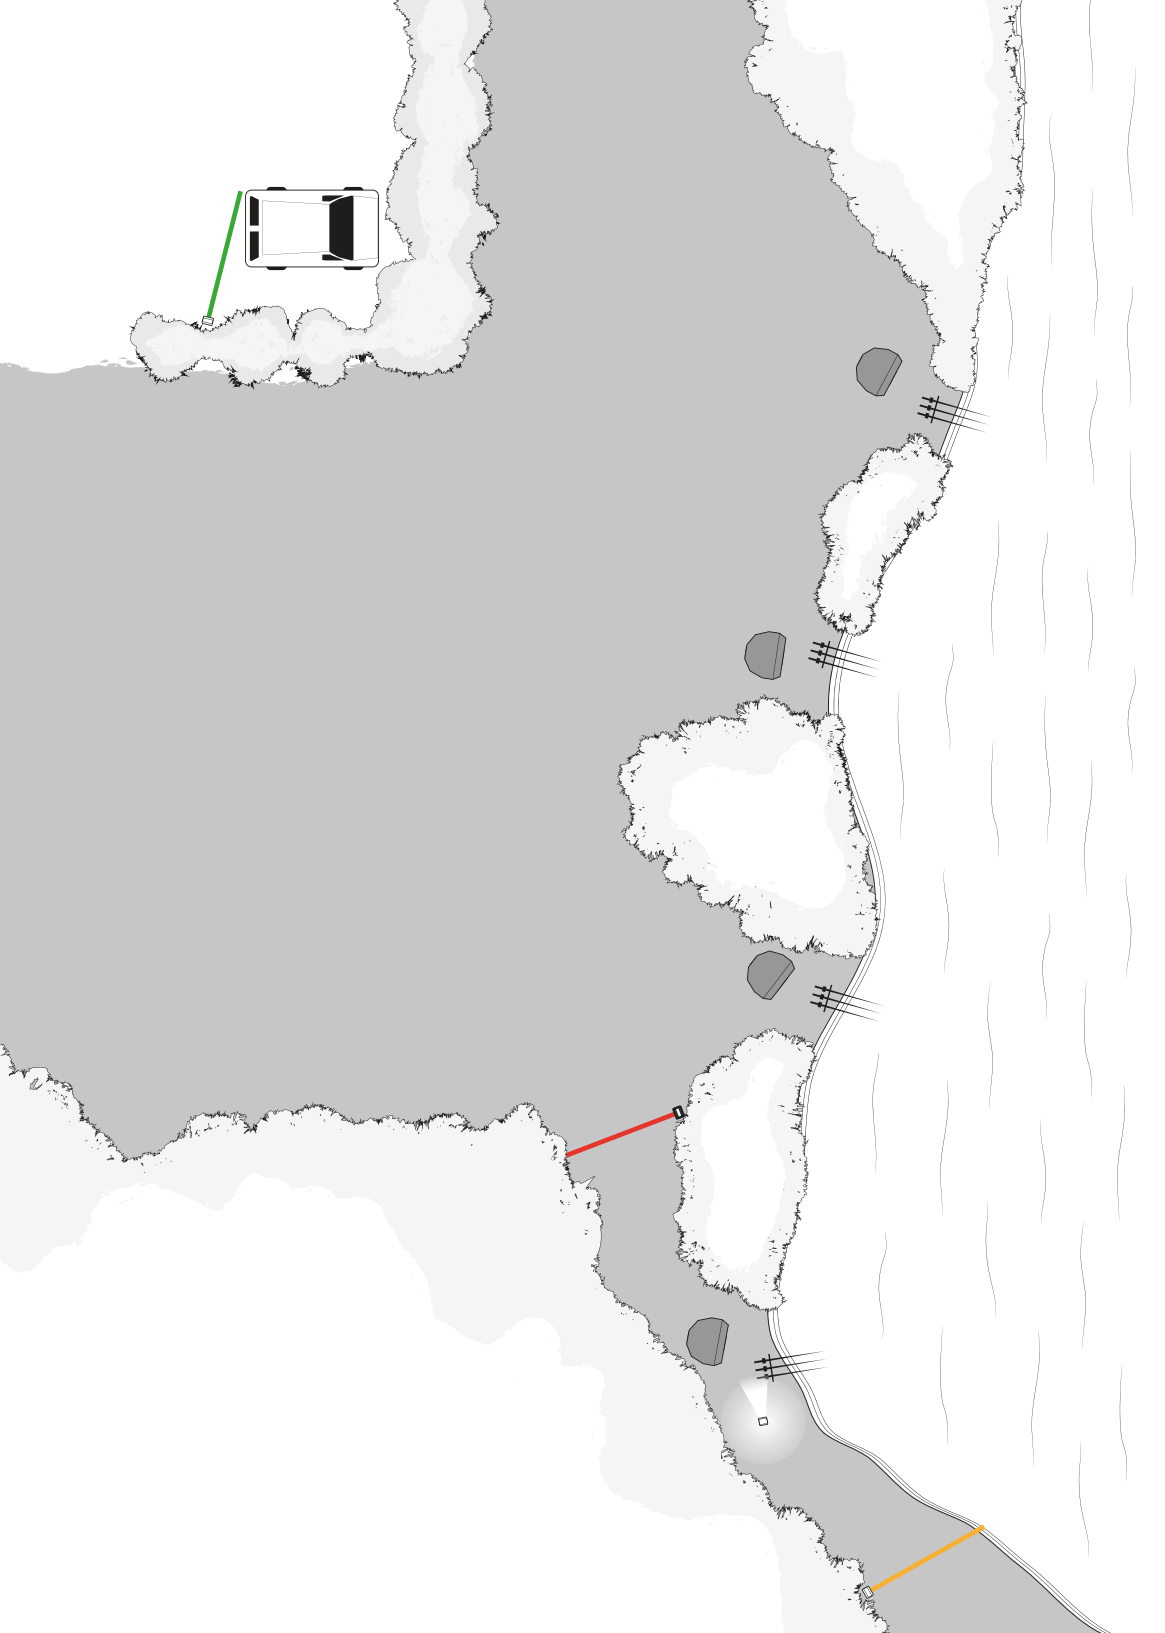

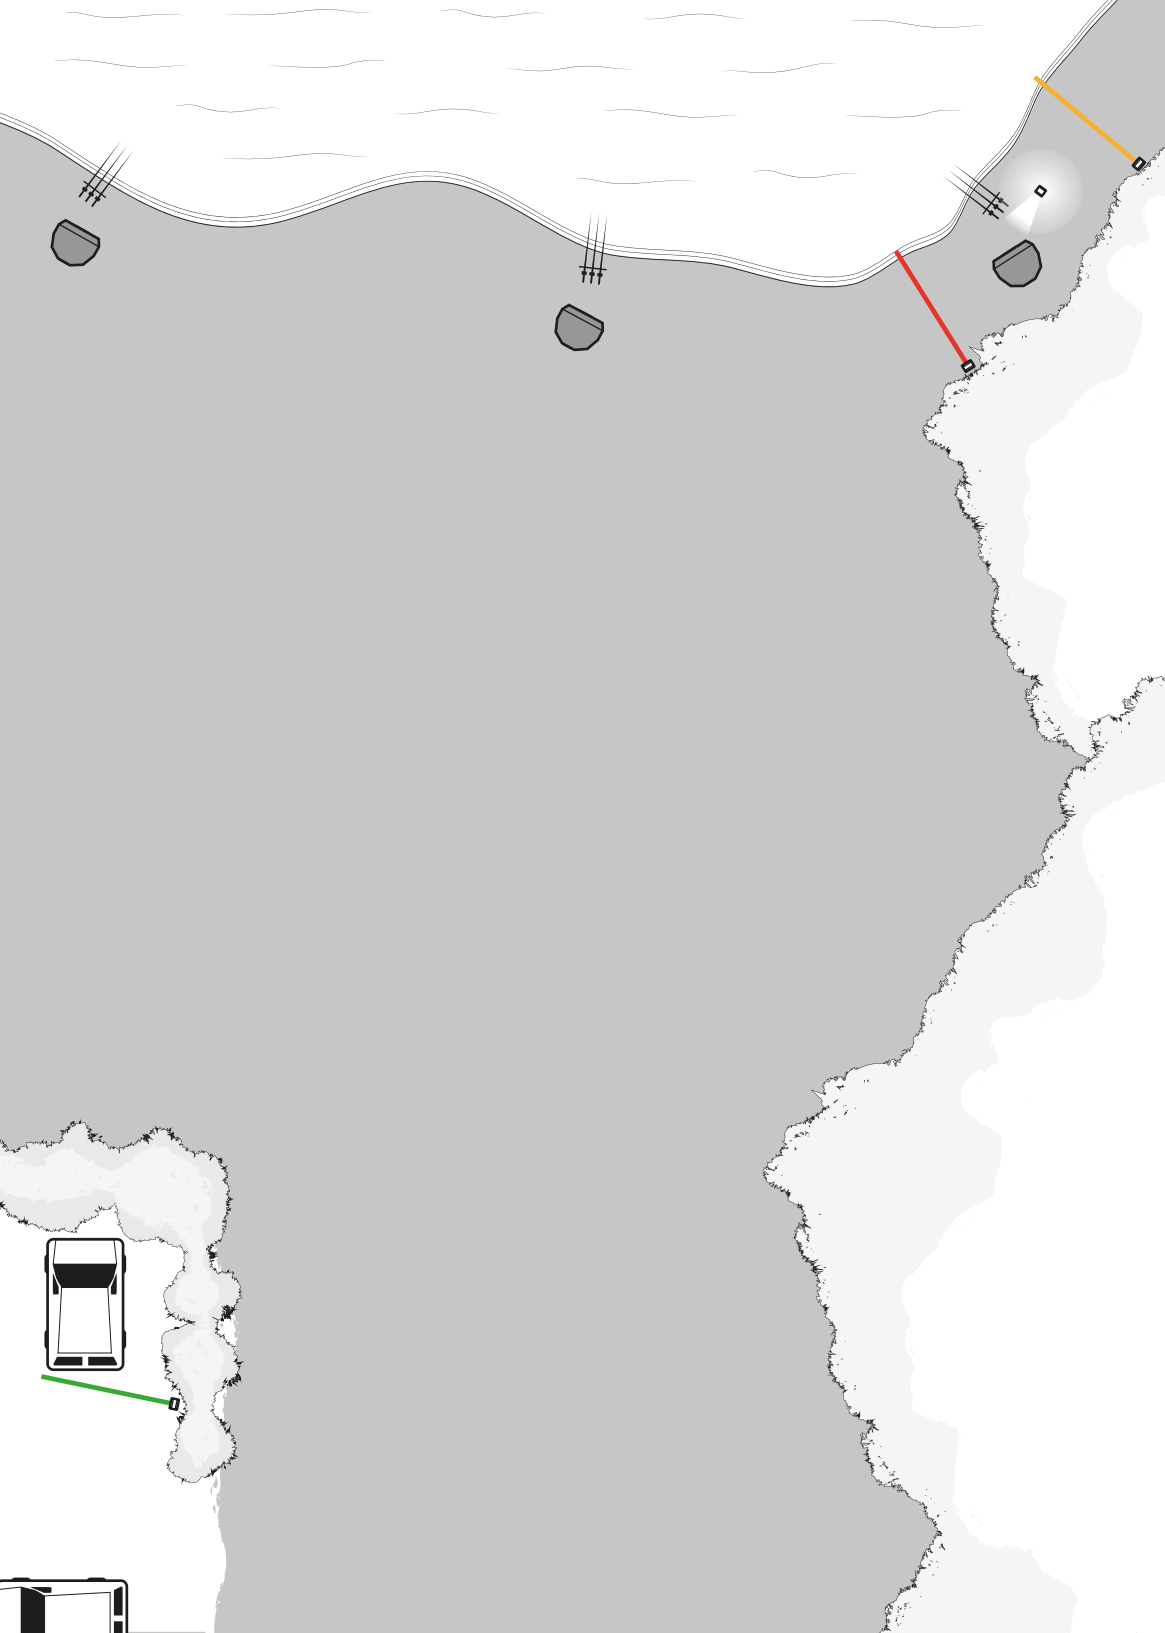

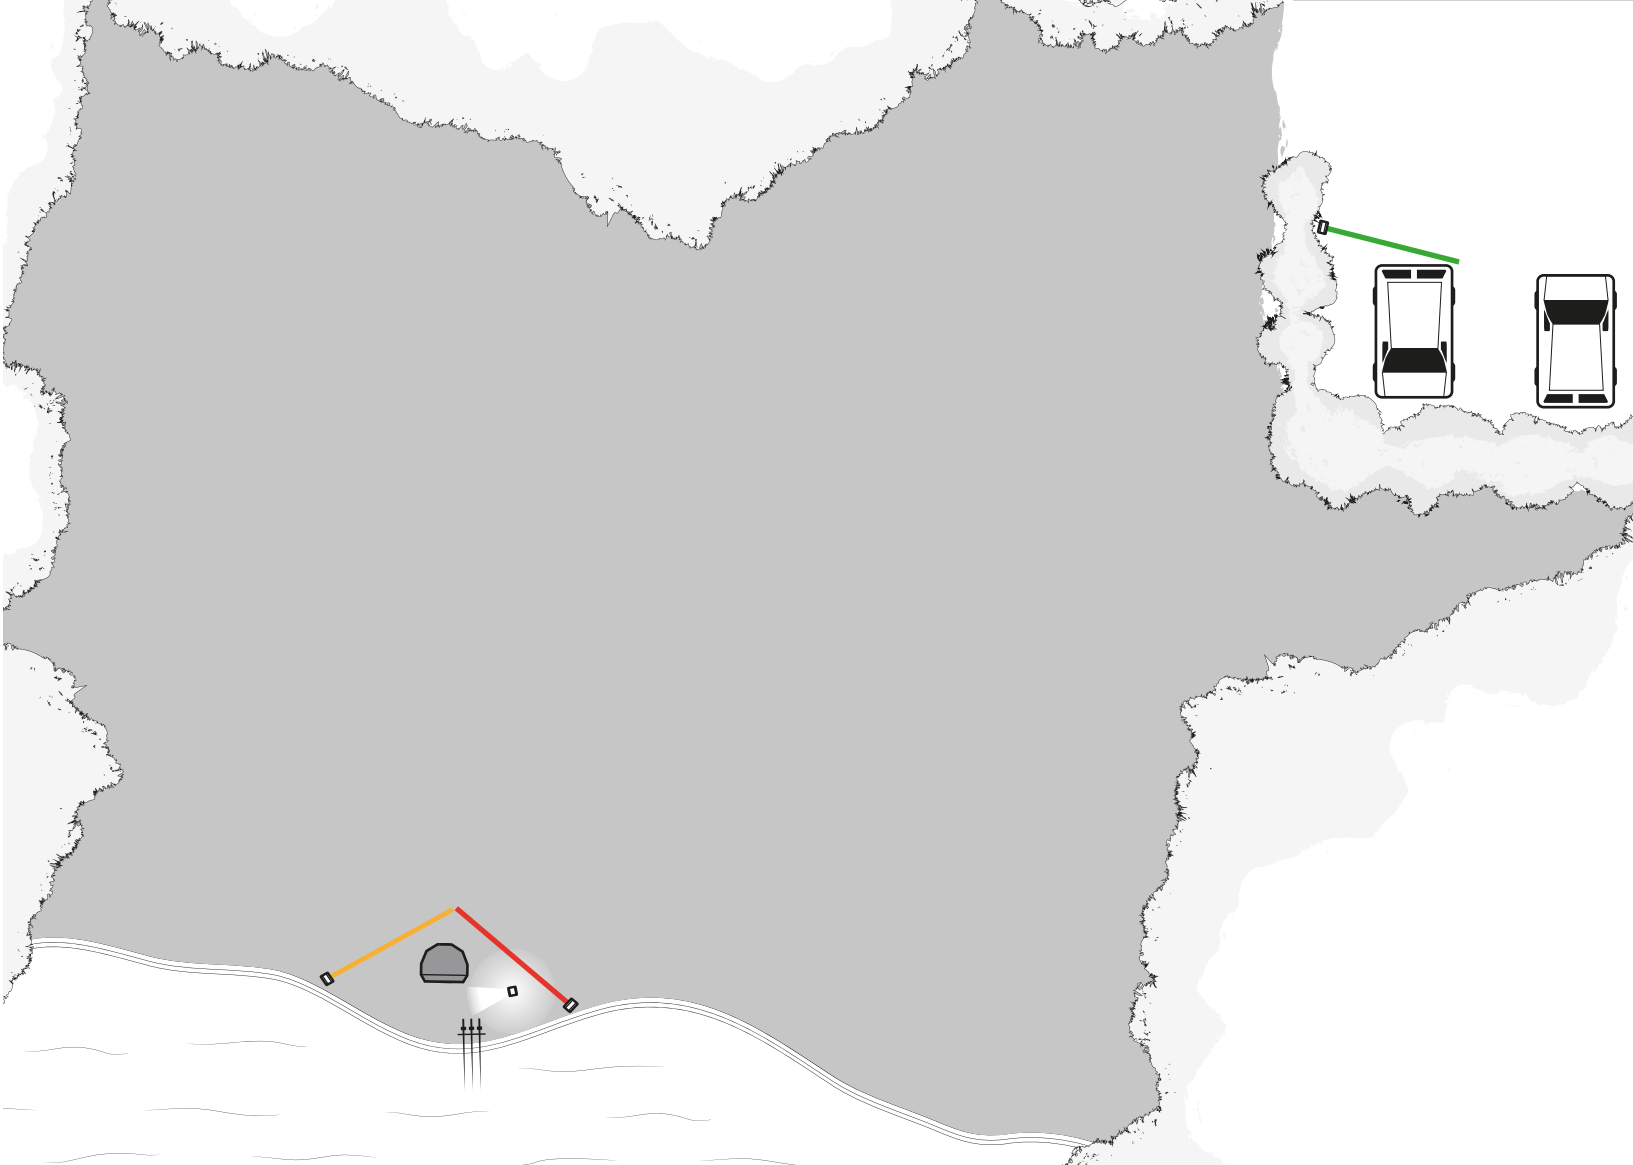

Odstraňování problémů

	Možné příčiny	**Opravy**
Control Unit's LEDs flashing	Mimo dosah	Zajistěte, aby Fx senzory a Fx Floodlight byly do 100 m od řídicí jednotky
		Ujistěte se, že je řídicí jednotka ve svislé poloze
	Senzor FX nebo FX Floodlight byly vypnuty	Znovu zapněte Fx senzor / Fx oodlight nebo zapněte / vypněte řídicí jednotku
Jednotka se nezapne	Baterie jsou vybité	Vložte nové prémiové baterie
	Používají se dobíjecí baterie	Dobíjecí baterie fungují při nižším napětí, vyměňte je za primární
	Baterie ve špatné orientaci	Vyjměte a znovu vložte baterie ve správné orientaci
Jednotky se nezobrazují jako připojené k řídicí jednotce	Jednotka není spárována se systémem	Postup párování; Na řídicí jednotce vyberte režim párování. Na nepárované jednotce se ujistěte, že je zapnutá, poté stiskněte a podržte tlačítko. Stavová LED začne blikat a poté ji otočí proti párovacímu bodu na řídicí jednotce. Na řídicí jednotce se rozsvítí odpovídající LED a jednotka je spárována
Systém neodpovídá	Řídicí jednotka je v režimu párování	Vyberte zvuk na řídicí jednotce. Nenechávejte v režimu párování
Bezpečnostní systém je falešný	Detekce Fx senzoru Objektiv vystavený náhlým změnám světla a / nebo pohybu prostředí (tj. Větve, listy)	Zajistěte, aby senzor FX nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, a vyhledejte něco, co se pohybuje přímo před jednotkou senzoru
	Pohyb jednotky snímače	Zajistěte, aby tyč banky byla na pevném podkladu, aby se senzorová jednotka nepohybovala (zejména větrné podmínky)

Problém	Možné příčiny	Opravy
Modrá LED trvale svítí na řídicí jednotce	Baterie řídicí jednotky jsou vybité	Vyměňte baterie za nové prémiové baterie
Odpovídající Fx senzor nebo Fx Floodlight LED svítí trvale na řídicí jednotce.	Odpovídající baterie jednotky jsou vybité	Vyměňte baterie za nové prémiové baterie
	Mimo dosah	Zajistěte, aby Fx senzory a Fx Floodlight byly do 100 m od řídicí jednotky Ujistěte se, že je řídicí jednotka ve svislé poloze
	Senzor FX nebo Fx Floodlight byl vypnut	Znovu zapněte Fx senzor / Fx Floodlight nebo zapnutím / vypnutím řídicí jednotky se indikace vymaže.
Okolní osvětlení zůstává zapnuté nebo se přerušovaně zapíná	Jeden nebo více detekčních čoček blízko pohyblivých větví / listoví	Přesuňte Fx Floodlight 3 m od pohybujícího se prostředí.
	Fx pohyb světlometů	Zajistěte, aby hůl banky byla na pevné zemi, aby se Fx Floodlight nehnul (zejména větrné podmínky)

Pokyny

Péče o produkt / upozornění

Fx Floodlight a Fx Sensos jsou odolné proti povětrnostním vlivům, včetně silného deště. (Neponořujte do vody, protože by to zneplatnilo záruku)

Řídicí jednotka není odolná proti povětrnostním vlivům, pouze slabý déšť (Nenechávejte venku v dešti nebo neponořujte vodu, protože by to mohlo zneplatnit záruku)

Vyvarujte se přímého pohledu na kontrolky LED bezpečnostního osvětlení

Dávejte pozor, abyste neznaly detekční čočky. Nepoužívejte nadměrnou

sílu na žádný knoflík

Výrobek čistěte pouze vlhkým hadříkem (nepoužívejte chemikálie nebo čisticí prostředky)

Nepoužívejte na výrobek abrazivní materiály A

etvco.) id stříkáním produktu na cokoli (maziva, chemikálie,

Anténa řídicí jednotky není odnímatelná

Společnost Mogoza Ltd nenese odpovědnost za použití naší str

rergoudluactitoin Porušení jakéhokoli shery, životního prostředí nebo rádia

Nejnovější aktualizaci uživatelské příručky najdete na webových stránkách

Baterie

Používejte pouze alkalické baterie; není vhodné pro lithiové baterie Pro dosažení

optimálních výsledků vždy používejte baterie značky Premium

Používejte pouze nenabíjecí baterie (dobíjecí baterie mají nižší napětí a nebudou fungovat)

Baterie vždy vyměňujte za zcela nové, nemíchejte značky baterií a baterie používejte před datem jejich použitelnosti

Životnost baterie bude ovlivněna použitím produktu a kvalitou baterie

Záruka

Mogoza Ltd opraví nebo vymění podle našeho uvážení jakékoli vadné jednotky do 2 let od data nákupu, za předpokladu, že bude uchován doklad o nákupu

Společnost Mogoza Ltd může odmítnout opravu nebo výměnu, pokud došlo k neoprávněné manipulaci nebo byly jednotky zneužity v rozporu s pokyny pro péči o produkt

Opravy, na které se nevztahuje záruka, mohou být podle uvážení společnosti Mogoza Ltd účtovány

fishguard.fishing

© 2020 Mogoza Ltd. Všechna práva vyhrazena.